


PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE

ELEKTRONICKÝ RFID ZÁMOK

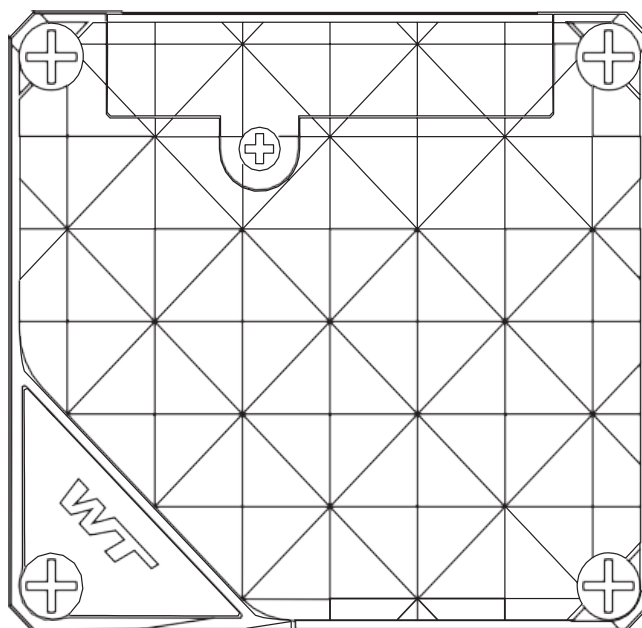

katalógové číslo: 925004

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

Schéma produktu

Jednotka: mm Priehradka na batérie

Telo zámku



Typ a nastavenie karty

1. **Karta pre správu** (maximálne 1 ks), **Karta užívateľa** (maximálne 21 ks)
2. Na nastavenie karty užívateľa použite kartu správy raz. Na vymazanie všetkých kariet použite kartu správy šesťkrát.

Nastavenie

- **Nastavenie karty správy**

Použite ľubovoľnú kartu raz, keď budete počuť zvuk „di“, znamená to, že nastavenie bolo úspešné.

POZNÁMKA:

Karta správy slúži na nastavenie a zmazanie užívateľských kariet. Karta správy neslúži na odomknutie a zamknutie!

- **Nastavenie užívateľskej karty**

Kartu správy použite raz:

Keď budete počuť zvuk „DO-RE-ME“, znamená to zapnutý režim nastavenia užívateľskej karty. Potom raz použite akúkoľvek inú kartu, a keď budete počuť dlhý zvuk „di“, znamená to, že nastavenie bolo úspešné. Ak sa po nastavení poslednej zvažovanej užívateľskej karty po chvíli ozve zvuk „DO-RE-ME“, znamená to vypnutý režim nastavenia užívateľskej karty. Karty sú tak nastavené na odomknutie či zamknutie zámku.

POZNÁMKA:

Ak potrebujete viac užívateľských kariet, pokračujte v používaní ďalších kariet pre nastavenie jednej za druhú. Použiť môžete maximálne 21 ks.

- **Zmazanie užívateľskej karty (kariet)**

Použite kartu správy 6-krát: Keď budete počuť zvuk „di di + ME-RE-DO“, znamená to, že zmazanie všetkých nastavených užívateľských kariet bolo úspešné a západka sa automaticky vráti do tela zámku.

POZNÁMKA:

Prvá priložená karta po RESETE (ZMAZANÍ) zámku bude fungovať ako správcovská! RESET zámku odporúčame vykonávať v odomknutom stave.

Zamknutie a odomknutie



Pridanú užívateľskú kartu použite na zamknutie a odomknutie.

POZNÁMKA:

1. Kartú správy dobre uschovajte.
2. Ak použijete kartu jednorazovo, ozve sa zvuk di di di a západka bude stále v tele zámku, znamená to, že táto karta nebola pridaná. Na pridanie užívateľskej karty použite kartu správy.
3. Alarm zámku „DO-RE-ME-FA-SO-LA-SI“ znamená, že stav nabitia batérie je nízky. Po 10 použitíach ho nebude možné zamknúť. Vymeňte prosím batériu včas.

Batérie nie sú súčasťou balenia.

Inštalácia

Zámok je dodávaný s príslušenstvom na montáž do dreveného podkladu! Zámok umiestnite na požadované miesto z vnútornej strany dvierok či zásuvky (v prípade potreby pripravte otvor na vysunutie západky). Dbajte na to, aby úplne doliehal ku dvierkam či zásuvke správnou stranou tela zámku (strana s kontaktným miestom). Potom zámok prichyťte z vnútornej strany dverí či zásuvky pomocou dodaných skrutiek.

