



Merida®

AUTOMATICKÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU S LCD

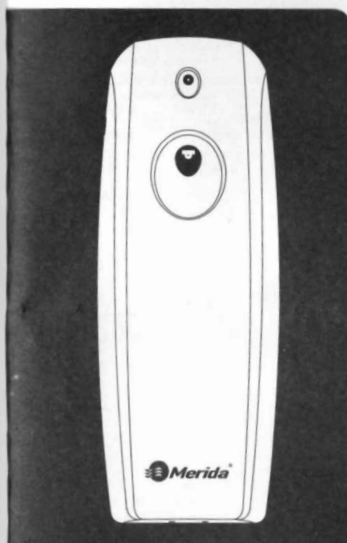

- (UK) LCD FRAGRANCE DISPENSER
- (PL) LCD ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
- (CZ) LCD AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- (HU) LCD LÉGFRISÍTŐ- ADAGOLÓ
- (IT) LCD ORO GARIVKUS
- (LV) LCD GAISA ATSVAIDZINĀTĀJA IZSMIDZINĀTĀJS
- (RU) ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ
- (UA) РОЗПІЛЮВАЧ АЕРОЗОЛЬНОГО АРОМАТУ З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ЕКРАНОМ
- (SK) AUTOMATICKÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU S LCD

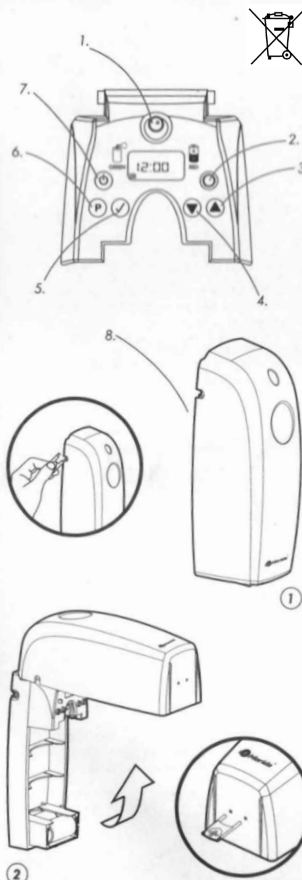

01 Tlačítka

- 1. LED dióda v 2 farbách
- 2. Resetovanie časovača
- 3. Hore
- 4. Dolu
- 5. Potvrďí
- 6. Programovanie
- 7. Zapnutie/Vypnutie
- 8. Test rozprašovača

02 Montáž

- Pomocou kľúča, ktorý je súčasťou balenia, otvorte kryt rozprašovača (Obr. 2).
- Priložte osviežovač na miesto, kde si žiadate upevniť, a ceruzkou označte na stene miesta oboch otvorov pre upevnenie.
- **Pozn.** Osviežovač by mal byť umiestnený pokiaľ možno aspoň 2 metre nad úrovňou podlahy.
- Na označených miestach vyvrtajte dva otvory a pomocou dodaných hmoždieniek a skrutiek osviežovač priložte na zvolené miesto.
- Po dokončení montáže vložte aerosolový náplň a dve batérie typu C pri dodržaní správnej polarít.
- Osviežovač spustíte presunutím tlačidla ON/OFF (2) do jednej z troch úrovni nastavenia časovača.
- **Pozn.** LED kontrolka bliká raz na červenú, a potom prebehne skúška rozprašovača.
- **Dajte pozor,** aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.

03 Nastavenie časovača

Programovacie funkcie spustíte tlačidlom (P)

Nastavte čas - hodiny

12.00 13.00 14.00

Nastavte čas - minúty

14.00 14.01 14.02

Nastavte deň

14.02 14.02 14.02

04 Výrobné nastavenia

- Podľa výrobných nastavení sa osviežovač spúšťa každý deň v 15 minútových intervaloch.
- Pri použití výrobného nastavenia vydrží aerosolová náplň jeden mesiac.
- Výrobné nastavenia možno zmeniť postupom vysvetleným v časti „Programovanie“ nižšie.
- Pokračujte krokom 5 – Programovanie.

05 Programovanie

Zrealizujte krok 3 a pokračujte:

Čas spustenia (hodiny)

12.00 11.00 10.00

Čas spustenia (minúty)

10.00 10.01 10.02

Čas ukončenia (hodiny)

12.00 13.00 14.00

Čas ukončenia (minúty)

14.00 14.01 14.02

Interval spustenia rozprašovača

15 16 17

Dni mimo prevádzky – príklad 1: Šedé dni mimo prevádzky

Predpokladaná výdrž napíne

212

Dni mimo prevádzky – príklad 2: Utorok a streda mimo prevádzky (pri voľbe tejto možnosti kontrolka bliká rýchlejšie)

Dni mimo prevádzky – príklad 2 (pokračovanie):

Predpokladaná výdrž napíne

297

Pokiaľ začne blikat výstražný symbol, je interval spustenia rozprašovača dlhší než aktívna doba rozprašovania.

Naprogramujte kratší interval rozprašovania alebo dlhšiu aktívnu dobu rozprašovania.

06 Údržba

Zelená kontrolka

Červená kontrolka

Výmena napíne

Vymeniť batérie

Výmena aerosolovej napíne:

Vypnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Vložte novú aerosolovú náplň.

Zapnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka bliká raz na červenú, a potom prebehne skúška rozprašovača.

Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.

Pomocou tlačidla RESET obnovte nastavenie časovača. (2)

Po stlačení resetovacieho tlačidla blikne LED kontrolka jedenkrát na červenú a jedenkrát na zelenú.

Výmena batérie

Vypnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. Výmenu batérií je nutné zrealizovať do 60 sekúnd, aby sa nevytrátilo naprogramované nastavenie.

Nahraďte vybité batérie novými.

Zapnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka bliká raz na červenú, a potom prebehne skúška rozprašovača.

Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.

Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.

Pokiaľ je potrebný manuálny test rozprašovača, Múcom aktivujte tlačidlo pre test rozprašovača (8) umiestnené na vonkajšej strane prístroja (viď. obr. 1.)