

NÁVOD NA OBSLUHU

„KP“

!!POZOR: Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie pred tým, než budete elektronický zámok obsluhovať alebo nastavovať novú kombináciu čísel. Nepreberáme zodpovednosť za poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prestavením resp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania skrine na kľúče.

Vašu je pri dodávke možné otvoriť akýmkoľvek ľubovoľným odtlačkom prsta.
Odporúčame Vám, aby ste z bezpečnostných dôvodov obratom uložili viacero manažérskych a užívateľských odtlačkov.
„KP“ je možné otvoriť pomocou 10 odtlačkov prstov pre manažérku funkciu a do 100 odtlačkov prstov pre užívateľskú funkciu.
Neodporúčame Vám používať nealkalicke batérie.

1. OTVORENIE PRI DODÁVKE:

- a. Položte prst na čítačku odtlačkov prstov.
- b. Rozoznie sa dlhší signalizačný tón a rozsvieti sa zelené LED svetlo.
- c. Elektronický zámok sa odblokuje a do 5 sekúnd môžete otvoriť dvere.

2. CHYBNÉ ZADANIE

Ak dôjde k pokusu o otvorenie pomocou odtlačku prsta, ktorý nemá oprávnenie k prístupu (nie je uložený), zaznie dvojité akustický signál a Vašu nie je možné otvoriť.

3. VÝMENA BATÉRIÍ

(ak sa pri otváraní rozoznie trojitý signalizačný tón a zelené LED svetlo konštantne svieti alebo otvorenie už nie je možné, obratom vymeňte batérie).

- a. Uvoľnite hornú skrutku na elektronickom zámku na vnútornej strane dverí.
- b. Vysuňte kryt priečniku na batérie smerom nahor.
- c. Vyberte vložené batérie.
- d. Vložte štyri nové batérie typu AA (alkalické) – dajte na správnu polaritu batérií.
- e. Uzatvorte priečnik na batérie.

UPOZORNENIE po výmene batérií zostávajú uložené odtlačky prstov zachované.

4. OTVORENIE POMOCOU EXTERNÉHO NÁPOJENIA NA PRÚD

(ak sa pri otváraní rozoznie trojitý signalizačný tón a konštantne svieti zelené LED svetlo a / alebo otvorenie už nie je možné)

- a. Vložte dodaný kábel na ľavej strane kovania do USB prípojky.
- b. Položte uložený prst na čítačku odtlačkov prstov.
- c. Rozoznie sa dlhší signalizačný tón a rozsvieti sa zelené LED svetlo.
- d. Elektronický zámok je odblokovaný a do 5 sekúnd môžete otvoriť dvere.

5. ULOŽENIE ODTLAČKU PRSTA PRE MANAŽÉRSKU FUNKCIU

(možných je max. 10 odtlačkov prstov).

- a. Stlačte otvorením elektronického zámku nákrátko tlačidlo programovania pomocou dodanej nastavovacej ihly (súčasť dodávky).
- b. Rozoznie sa signalizačný tón a bliká zelené LED svetlo.
- c. Položte želaný prst na čítačku odtlačkov prstov.
- d. Rozoznie sa dlhší signalizačný tón.
- e. Prvý odtlačok prstov pre manažérsku funkciu je úspešne uložený.
- f. Ak chcete uložiť ďalšie odtlačky prstov pre manažérsku funkciu (spolu je možných max. 10 odtlačkov prstov), položte želaný prst na čítačku odtlačkov prstov.

UPOZORNENIE Odtlačky prstov pre manažérsku funkciu sú oprávnené otvoriť, uložiť odtlačky prstov pre užívateľskú funkciu a všetky vymazať.

6. ULOŽENIE ODTLAČKU PRSTA PRE UŽÍVATEĽSKÚ FUNKCIU

(možných je max. 100 odtlačkov prstov).

- a. Položte prst s manažérskou funkciou na čítačku odtlačkov prstov.
- b. Rozoznie sa signalizačný tón a rozsvieti sa zelené LED svetlo.
- c. Položte prst s manažérskou funkciou znovu na čítačku odtlačkov prstov.
- d. Rozoznie sa dlhší signalizačný tón a zelené LED svetlo pomaly bliká.
- e. Položte prst s užívateľskou funkciou na čítačku odtlačkov prstov.
- f. Odtlačok prsta pre užívateľskú funkciu je úspešne uložený.
- g. Ak chcete uložiť ďalšie odtlačky prstov pre užívateľskú funkciu (spolu je možných max. 100 odtlačkov prstov), položte želaný prst na čítačku odtlačkov prstov.

UPOZORNENIE Odtlačky prstov pre užívateľskú funkciu sú oprávnené iba otvoriť.

7. VYMAZANIE VŠETKÝCH UŽÍVATEĽSKÝCH ODTLAČKOV PRSTOV


- a. Stlačte otvorením elektronického zámku nákrátko tlačidlo programovania pomocou dodanej nastavovacej ihly.
- b. Rozoznie sa signalizačný tón a bliká zelené LED svetlo.
- c. Stlačte otvorením elektronického zámku znovu tlačidlo programovania na cca. 5 sekúnd pomocou dodanej nastavovacej ihly.
- d. Rozoznie sa dlhší signalizačný tón a zelené LED svetlo bliká.
- e. Všetky uložené užívateľské odtlačky prstov boli úspešne vymazané.



8. VYMAZANIE VŠETKÝCH ODTLAČKOV PRSTOV

- Stlačte otvorením elektronického zámku nakrátko tlačidlo programovania pomocou dodanej nastavovacej ihly (súčasť dodávky).
- Rozoznie sa signalizačný tón a bliká zelené LED svetlo.
- Stlačte otvorením elektronického zámku znovu nakrátko tlačidlo programovania pomocou dodanej nastavovacej ihly (súčasť dodávky).
- Rozoznie sa signalizačný tón a bliká zelené LED svetlo.
- Stlačte otvorením elektronického zámku znovu tlačidlo programovania na cca. 5 sekúnd pomocou nastavovacej ihly (súčasť dodávky).
- Rozoznie sa dlhší signalizačný tón a zelené LED svetlo bliká.
- Všetky uložené odtlačky prstov boli úspešne vymazané.

UPOZORNENIE Zámok sa teraz vrátil do pôvodného stavu a dá sa otvoriť akýmkoľvek odtlačkom prsta.

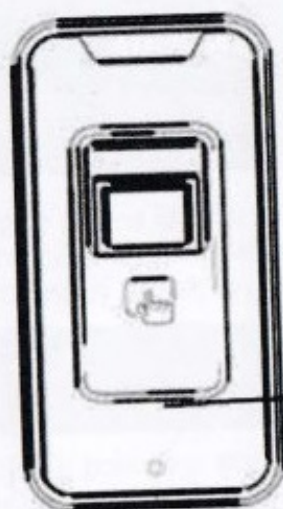

Čítačka odtlačkov prstov



USB – prípojka pre
externé napojenie
prúdom



Otvor k tlačidlu
programovania