

Návod na obsluhu

Primor 100

Obsah

1	Pokyny	2
1.1	Pokyny pre záruku	2
1.2	Pokyny pre obsluhu	2
1.3	Pokyny pre bezpečnosť	2
2	Optické a akustické signály	2
3	Vstupné jednotky	3
4	Obsluha zámku	3
4.1	Otvorenie	3
4.2	Uzatvorenie	3
5	Programovanie zámku	4
5.1	Hlavný a užívateľský kód	4
5.1.1	Založenie užívateľského kódu	4
5.1.2	Zmena hlavného a užívateľského kódu	4
5.1.3	Vymazanie užívateľa	4
5.2	Čas oddialenia a uvoľnenia otvorenia	5
5.2.1	Nastavenie času oddialenia a uvoľnenia otvorenia	5
5.2.2	Otvorenie s aktivovaným časom oddialenia a uvoľnenia otvorenia	6
5.2.3	Vymazanie oddialenia otvorenia	6
5.2.4	Otvorenie s kódom okamžitého otvorenia	7
6	Blokovanie ovládania	7
7	Prehľad užívateľov	7
8	Skúška systému	8
9	Zásobovanie elektrickou energiou a výmena batérie	8



1. Pokyny

Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod predtým, než budete zámok obsluhovať.

1.1 Pokyny pre záruku

- Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prepínaním, použitím sily alebo neodbornou manipuláciou. Zodpovednosť nepreberáme ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania schránky na ceniny.
- Ak by sa Vaša schránka na ceniny nedala otvoriť ani napriek nasledujúcim pokynom, spojte sa, prosím, s jej výrobcom.

1.2 Pokyny pre obsluhu

- Určíte osobu, ktorá spravuje zámok. Táto osoba bude hlavným užívateľom. Je možné založiť do 9 užívateľov. Títo dostanú PIN 1 až 9 (PIN = osobné identifikačné číslo). Kód užívateľa 9 je súčasne aj kódom okamžitého otvorenia pri aktivovanom oddialení otvorenia.
- Postupy programovania je možné uskutočniť pri zatvorenom alebo otvorenom elektronickom zámku. Pre vlastnú bezpečnosť ich však odporúčame vykonať pri otvorenom elektronickom zámku.
- Ak sa zámok po zadaní kódu neotvorí alebo neuzavrie do 3 sekúnd, elektronika sa vypne. Znovu zadajte kód a postup opakujte.
- Pri prestávkach dlhších ako 10 sekúnd medzi každým stlačením tlačidla sa začaté zadanie/programovanie vymaže. Starý kód resp. staré programovanie zostáva platné.
- Každé správne zadanie tlačidla pri otváraní sa potvrdí zvukovým signálom a blikaním červeného LED svetla. Tieto signály nie sú pri ďalšom návode zohľadnené.
- Červené LED svetlo svieti neustále počas celých postupov programovania. Tento signál nie je pri ďalšom návode zohľadnený.
- Ak je v menu namiesto hlavného kódu zadaný platný užívateľský kód, najskôr sa potvrdí a potom zamietne.
- Nikdy nepoužite silu.
- Nikdy neotvárate puzdro zámku. Inak ohrozíte funkciu zámku a stratíte akýkoľvek nárok na záruku.

1.3 Pokyny pre bezpečnosť

- Z bezpečnostných dôvodov okamžite zmeňte výrobné nastavený hlavný kód 1 2 3 4 5 6.
- Pri svojom novom kóde nepoužite žiadne osobné údaje, napr. dni narodenia alebo iné údaje, na ktoré by sa dalo prísť na základe poznania Vašej osoby.
- Po zadaní nového kódu by mal byť elektronický zámok pri otvorených dvierkach viackrát pomocou nového kódu otvorený a uzatvorený.
- Po každom uzatvorení skontrolujte, že schránka na ceniny je uzavretá.

2. Optické a akustické signály

Signál	Vysvetlenie	Poznámka
✓	Správne zadanie	
✗	Nesprávne zadanie alebo odmietnutý kód	
■	Krátky signál	
■■■	Dlhý signál	
⚙	LED svetlo bliká každých 10 sekúnd	Beží čas blokovania.
	LED svetlo bliká každé 2 sekundy	Beží čas oddialenia otvorenia.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	Výmena batérie	Batéria by mala byť v krátkom čase vymenená.

3. Vstupné jednotky

Primor RO

[obrázok]

Primor RE

[obrázok]



4. Obsluha zámku

4.1 Otvorenie

			✓	✗
1.	Zadajte Váš 6-miestny kód, napr. hlavný kód	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Otáčajte v priebehu 3 sekúnd kľučkou trezora do pozície „otvorené“. Zámok je otvorený.	[obrázok] 1		


- Po 4 nesprávnych zadaniach kódu nastúpi zablokovanie za 5 minút. Počas tejto doby blokovania zasvieti červené LED svetlo každých 10 sekúnd a pri každom stlačení tlačidla sa ozve dlhý zvukový signál. Ak sú po uplynutí času blokovania zadane 2 ďalšie nesprávne kódy, čas blokovania začne plynúť znova.

4.2 Uzatvorenie

1.	Uzatvorte dvierka na schránke pre ceniny a otočte kľučkou trezora do pozície „uzatvorené“. Zámok je uzatvorený.	[obrázok] 2		
----	---	----------------	--	--


[obrázok]

1

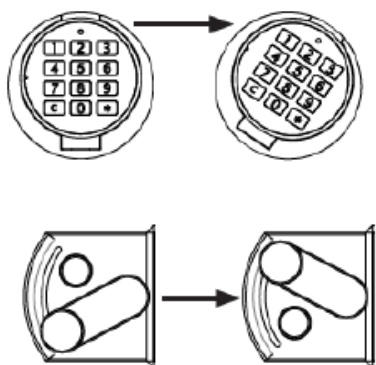

[obrázok]

2

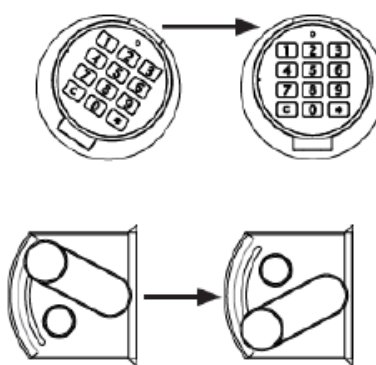

5. Programovanie zámku

5.1 Hlavný a užívateľský kód

5.1.1 Založenie užívateľského kódu (program 1)

S hlavným kódom je možné založiť užívateľský kód, ale nie naopak.

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „1“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	1	■ ■	
2.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód , napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Zadajte užívateľský PIN , napr. užívateľa 3.	3	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Zadajte nový 6-miestny užívateľský kód , napr.	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
5.	Znovu zadajte nový 6-miestny užívateľský kód , napr.	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

- Nový užívateľský kód je prijatý iba vtedy, ak sa kód odlišuje od už existujúceho kódu na dvoch miestach o jedno číslo.
- Ak je nový kód odmietnutý, začnite s programovaním znova.
- Ak je naprogramované oddialenie otvárania, môže byť užívateľ 9 uložený pre kód okamžitého otvorenia (ak ešte predtým nebol založený) iba v čase uvoľnenia otvárania.

5.1.2 Zmena hlavného alebo užívateľského kódu (program 0)

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „0“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	0	■ ■	
2.	Zadajte Váš starý 6-miestny kód, napr. užívateľský kód	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Zadajte nový 6-miestny kód, napr.	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Znovu zadajte nový 6-miestny kód, napr.	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

- Nový užívateľský kód je prijatý iba vtedy, ak sa kód odlišuje od už existujúceho kódu na dvoch miestach o jedno číslo.
- Ak je nový kód odmietnutý, začnite s programovaním znova.

5.1.3 Vymazanie užívateľa (program 3)

S hlavným kódom je možné vymazať užívateľský kód, ale nie naopak.

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „3“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	3	■ ■	
2.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód , napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Zadajte užívateľský PIN užívateľa, ktorý má byť vymazaný, napr. užívateľa 1.	1	■ ■	

5.2 Čas oddialenia a uvoľnenia otvorenia

Iba hlavný užívateľ môže naprogramovať a vymazať oddialenie otvorenia.

Čas oddialenia otvorenia: 01 až 99 minút – čas, ktorý je potrebné vyčkať, kým sa dá zámok otvoriť.

Čas uvoľnenia otvorenia: 01 až 19 minút - v rámci tohto času môže hlavný užívateľ alebo vedľajší užívateľ otvoriť zámok so svojím kódom.

Zadanie kódu – začiatok oddialenia otvorenia



⌚ → Vyčkание času oddialenia otvorenia



Čas uvoľnenia otvorenia – nové zadanie kódu

5.2.1 Nastavenie času oddialenia a uvoľnenia otvorenia (program 9)

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „9“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	9	■ ■	
2.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód , napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Zadajte čas oddialenia otvorenia , napr. 20 minút	2 0		
4.	Zadajte čas uvoľnenia , napr. 10 minút	1 0	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Znovu zadajte čas oddialenia otvorenia , napr. 20 minút	2 0		
4.	Znovu zadajte čas uvoľnenia , napr. 10 minút	1 0	■ ■	■ ■ ■ ■

- Zvýšenie času oddialenia otvorenia je možné uskutočniť kedykoľvek, zníženie času oddialenia otvorenia iba počas doby uvoľnenia.

5.2.2 Otvorenie s aktivovaným časom oddialenia a uvoľnenia otvorenia

			✓	✗
1.	Zadajte Váš 6-miestny kód, napr. hlavný kód.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Počkajte na ukončenie času oddialenia otvorenia.		⚙	
3.	Začína čas uvoľnenia otvorenia.		⚙ ■	
4.	Zadajte v rámci času uvoľnenia znovu Váš 6-miestny kód, napr. hlavný kód	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	V rámci 3 sekúnd otočte vstupnú jednotku/kľučku v smere hodinových ručičiek do pozície „otvorené“. Zámok je otvorený.	[obrázok] 1		

- Začatý čas doby oddialenia otvorenia môže byť prerušený stlačením ľubovoľného tlačidla (počkat 10 sekúnd).
- Zadanie neplatného kódu počas doby uvoľnenia preruší proces otvárania.
- Zadanie platného kódu počas doby oddialenia otvorenia je pozitívne potvrdené a nemá žiadny vplyv.

5.2.3 Vymazanie oddialenia otvorenia (program 9)

Čas oddialenia otvorenia je možné vymazať iba v čase uvoľnenia.

Čas uvoľnenia otvorenia uplynie naposledy po vymazaní oddialenia otvárania.

			✓	✗
1.	Zadajte Váš 6-miestny kód, napr. hlavný kód.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Počkajte na ukončenie času oddialenia otvorenia.		⚙	
3.	Začína čas uvoľnenia otvorenia.		⚙ ■	
4.	Podržte stlačené tlačidlo „9“ kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	9	■ ■	
5.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód , napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
6.	Vymažte čas oddialenia otvorenia.	0 0		
7.	Vymažte čas uvoľnenia.	0 1	■ ■	■ ■ ■ ■
8.	Znovu vymažte čas oddialenia otvorenia.	0 0		
9.	Znovu vymažte čas uvoľnenia.	0 1	■ ■	■ ■ ■ ■

5.2.4 Otvorenie s kódom okamžitého otvorenia

Kód okamžitého otvorenia slúži na obídenie oddialenia otvárania.

Kód okamžitého otvorenia zodpovedá kódu užívateľa 9. Príslušný kód užívateľa musí byť aktivovaný. Kód, ktorý je zadávaný najskôr, nesmie byť identický s kódom užívateľa 9.

			✓	✗
1.	Zadajte Váš 6-miestny kód, napr. hlavný kód.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Začína čas oddialenia otvorenia.		⚙	
3.	Zadajte Váš 6-miestny kód okamžitého otvorenia, napr.	9 9 9 9 9 9	■ ■	■ ■ ■ ■
4.	V rámci 3 sekúnd otočte vstupnú jednotku/kľučku v smere hodinových ručičiek do pozície „otvorené“. Zámok je otvorený.	[obrázok] 1		

6. Blokovanie ovládania (program 2)

Iba hlavný užívateľ môže súčasne aktivovať/deaktivovať všetky užívateľské kódy.

Ak boli užívateľské kódy deaktivované, je možné zámok otvoriť iba pomocou hlavného kódu.

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „2“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	2	■ ■	
2.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód, napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■

7. Prehľad užívateľov (program 7)

Táto funkcia poskytuje prehľad o počte voľných resp. už obsadených užívateľoch.

Túto funkciu môže vykonať iba hlavný užívateľ.

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „7“, kým nebude červené LED svetlo trvalo svietiť.	7	■ ■	
2.	Zadajte Váš 6-miestny hlavný kód, napr.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Zdajte kontrolovaný užívateľský PIN, napr. užívateľ 3, 5, 6...	3, 5, 6	voľné ■ ■	obsadené ■ ■
4.	Ukončíte žiadosť	0	■ ■	

8. Skúška systému (program 5)

Stlačte raz každé tlačidlo s číslom. Funkčné tlačidlo je potvrdené dvojitém zvukovým signálom. Nerozpoznané tlačidlo je potvrdené dlhým zvukovým signálom a prerušením testu funkčnosti. Systém musí byť prekontrolovaný.

			✓	✗
1.	Podržte stlačené tlačidlo „5“, kým nebudú červené LED svetlá trvalo svietiť.	5	■ ■	
2.	Stlačte raz každé tlačidlo podľa poradia.	1 2 3 ... 9 0	■ ■	■ ■ ■ ■

9. Zásobovanie elektrickou energiou a výmena batérií

Zámok je zásobovaný elektrickou energiou pomocou 9 V blokovej alkalickéj batérie (žiadne akumulátory). V prípade nedostatočného nabitia batérie sa po zadaní kódu ozve viackrát za sebou výstražný zvuk a červené LED svetlo viackrát striedavo zabliká. Batérie čo najrýchlejšie vymeňte. Naprogramované kódy zostanú počas doby výmeny batérie zachované. Prosím, spotrebované batérie vždy zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.

[obrázok]

Obrázok 1.: Vstupná jednotka Primor RO



[obrázok]

Obrázok 2.: Vstupná jednotka Primor RE

