



Riešenie problémov

1. Prehriatie




Na displeji svieti „OVER HEAT“
Riešenie: Vypnite skartovač a počkajte až vychladne

2. Safe Touch




Na displeji svieti „SAFE TOUCH“
Riešenie: Dajte ruky najmenej 5 cm od vstupného otvoru

3. Prehltie



Na displeji svieti
„PAPER JAM“




Stlačte prepínač
do polohy „O“



Riešenie: stlačte
prepínač do polohy „R“
na 2-3 sek



Jemne vyberte neprerezaný
papier zo vstupného otvoru a
zapnite




Stlačte striedavo niekoľkokrát
prepínač do polohy „I“ a „R“



Stlačte prepínač
do polohy „I“

4. Otvorený koš




Na displeji svieti „BIN
OPEN“




Riešenie: Skontrolujte či je
koš správne uzavretý

5. Plný kôš



Na displeji svieti „BIN
FULL“

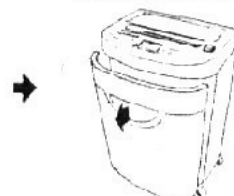


Riešenie: Vysypte z koša
papierový odpad.

Upozornenie: Po každom skartovaní bežia rezné nože ešte chvíľu naprázdno aby sa očistili a uvoľnili zvyšky papiera vo vstupnom otvore. Nepretržité skartovanie v dĺžke väčšej ako 3 minúty vyžaduje 30 min prestávku na ochladenie motora.

Návod na použitie

Skartovací stroj AT 20 C

Časti a funkcie stroja

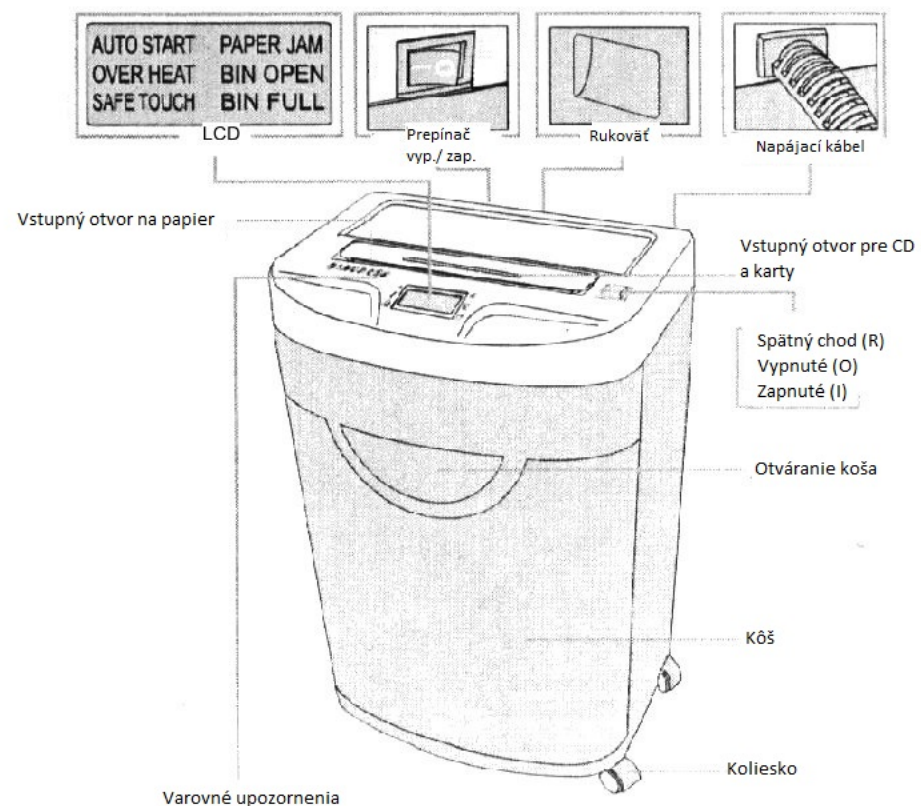

Varovné upozornenia



Počet listov na
cyklus
Varovanie:
Nestrkajte prsty do
vstupného otvoru



Nestrkajte vlasy do
vstupného otvoru
Produkt nie je určený pre
deti.
Zabráňte vloženiu častí odevu
do vstupného otvoru



Nestriekajte aerosóly do
vstupného otvoru
Neskartujte svorky a spony
na dokumenty



1. Nedotýkajte sa rezacích nožov naspodku rezacej hlavy
2. Zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť dobre prístupná

Technické parametre

Je určené na skartovanie papiera, kreditných kariet, CD/DVD a zošívacích sponiek.

Nie je určené na skartovanie nekonečného papiera, samolepiek, OHP fólií, svoriek a spôn na dokumenty, novín, kartónu, vlhkého papiera, lamina alebo plastu.

Veľkosť rezu:

Pozdĺžny rez.....3,8 x 40mm

Maximum:

Listov na 1 cyklus.....17 (70 g/m²)

Cyklov denne.....100-150

Kariet a CD na 1 cyklus.....1

Kariet /CD denne.....100/50

Šírka papiera.....230 mm


Doba neprerušovaného skartovania5 min skartácia/ 30 min prestávka

Väčšia gramáž papiera, veľká vlhkosť a iné napätie môže znížiť výkon stroja.



Prevádzka

Papier

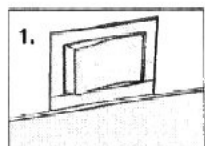

1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač




2. Stlačte prepínač do Polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime



3. Dotknite sa opatrne rukou vstupu na papier aby ste skontrolovali funkciu SOFT TOUCH




4. Vsuňte dokumenty do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

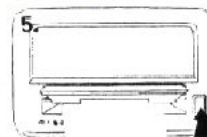

5. Pokiaľ chcete zastaviť skartáciu stlačte prepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjde späť. Ďalej krok 2.




6. Stlačte priehľadný kryt znovu po skartovaní aby ste nastavili kryt.

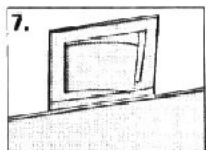


7. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete


CD a kreditné karty

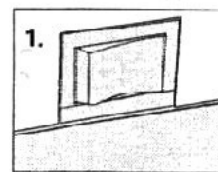


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač

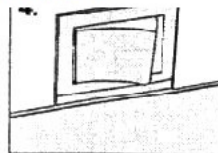

Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete

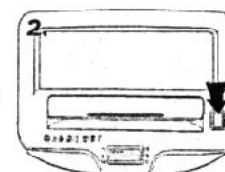


2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime

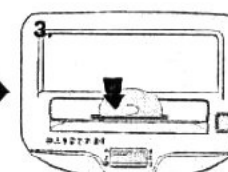


3. Vsuňte CD alebo kartu do zodpovedajúceho vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

Údržba


Na zaistenie správneho chodu stroja je potrebné pravidelne mazať rezné nože. Pokiaľ rezné nože nebudú premazané, môže dôjsť k zníženiu výkonu stroja, zvýšeniu hlasitosti, stroja, častému preťaženiu a zablokovaniu papiera

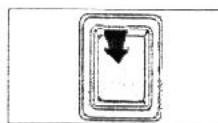

1. Stlačte prepínač do polohy „O“

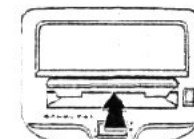


2. Naneste olej na nože po celej dĺžke vstupného otvoru

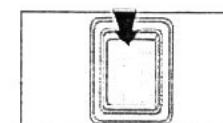

3. Stlačte prepínač do polohy „I“



4. Skartujte jeden list papiera



5. Podržte prepínač v polohe „R“ 2-3 sekundy

Na mazanie používajte výhradne špeciálny olej do skartovacích strojov (pýtajte u svojho dodávateľa)