






## Súčasti a funkcie


-  Plný kôš ( červená )
-  Preťažený ( červená )
-  Pripravený ( zelená )



Privodný kábel



Hlavný vypínač

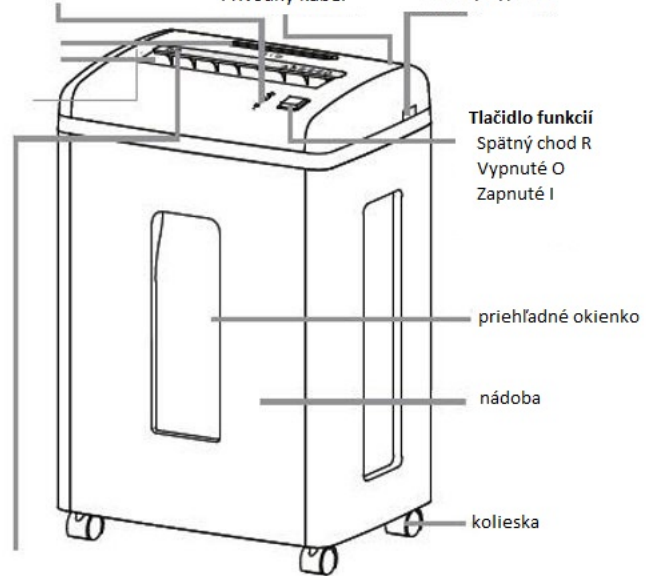


Tlačidlo funkcií  
Spätný chod R  
Vypnuté O  
Zapnuté I

priehľadné okienko

nádoba

kolieska

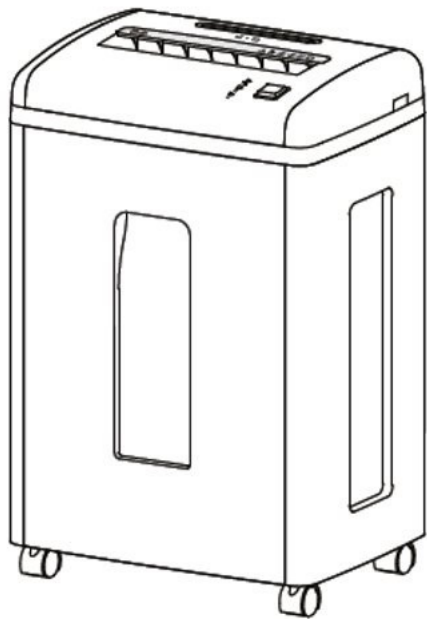

**AT-15C**

## Návod na obsluhu

### Parametre

#### Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošívачky

#### Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky, kartón, vlhký papier, zalaminované dokumenty a ďalšie plasty

#### Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 4 x 50 mm

#### Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier 12 listov

Maximálna denná záťaž 50 – 100

Kreditných kariet naraz 1

Množstvo kariet za deň 50









Šírka vstupu 230 mm

Kontinuálna skartácia 3 min. ON a 20 min. OFF

( **POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov )




### Varovné signály


-  Množstvo listov naraz
-  Pozor
-  Po vložení dokumentu dajte ruky preč
-  Pozor na zachytenie vlasov
-  Produkt nie je určený deťom
-  Pozor na zachytenie kravaty
-  Nepoužívať aerosóly
-  Neskartujete svorky


## Návod na použitie


### Skartácia papiera:

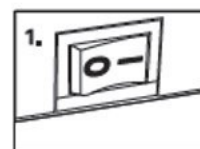


Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

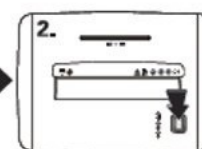


Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

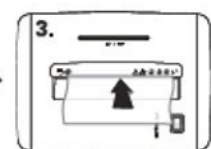


vložte papier do širších vstupného otvoru

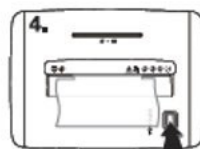

Ak chcete zastaviť skartáciu, prepnite na R stroj sa zastaví a vysunie papiere späť.

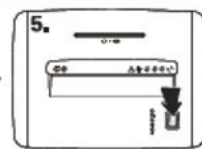

Prepnite na „I“ a stroj bude zase pripravený

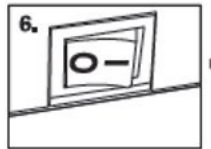

Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom


### Údržba

Namazajte skartovacie nože ak:


- Klesá kapacita
- Stroj znie inak alebo sa zastavuje


Odporúčame – na mazanie sú vhodné olejové papiere alebo použite skartovací olej, postriekajte ním kancelársky papier v celej šírke a vložte do skartovacieho stroja: Ideálne 1x týždenne.


### Skartovanie kreditných kariet a CD

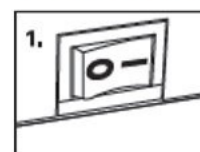


Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

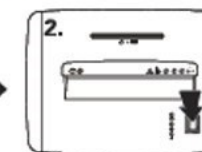

Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

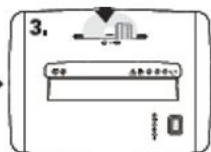

vložte CD do vstupného otvoru

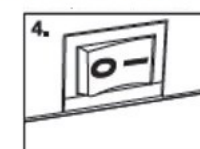

Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom

## Chybová hlásenia

### 1. Zaseknutý papier


**Symptóm:** svieti kontrolka



**Riešenie:** stlačte R na 2 – 3 sekundy

Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von

Stlačte O a odpojte

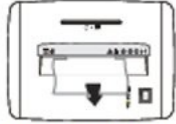

Odtrhnite vytiahnutý papier a odstráňte zo vstupného otvoru

Prepnite do polohy I a reštartujte skartovač


### 2. Otvorený kôš

**Symptóm:**  
Svietia všetky kontrolky




**Riešenie:** skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

### 3. Plný kôš

**Symptóm:**   
Svieti kontrolka



**Riešenie:** vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasuňte kôš späť až na doraz, kontrolka  prestane svietiť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.