

Vrecková laminovačka Vision G-60



Napájací kábel



Žliabok (výstup)



Vypínač

READY kontrolka

POWER kontrolka

USB napájanie

ON/OFF tlačidlo

REVERSE tlačidlo

DOCUMENT tlačidlo

PHOTO tlačidlo

COLD tlačidlo

Žliabok (výstup)

Hranica okrajov

Bežné bezpečnostné opatrenia

- Umiestnite zariadenie na stabilizovaný povrch
- **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie pokiaľ je poškodený napájací kábel
- Uistite sa, že materiál na lamináciu neobsahuje kovové sponky alebo spony
- **NEPOKÚŠAJTE SA** otvoriť ani inak upravovať zariadenie
- Chráňte zariadenie a napájací kábel pred horúčavou a vodou
- **NEDOVOĽTE** deťom používať zariadenie
- Vždy po používaní zariadenie vypnite
- Zariadenie vypojte zo zásuvky, ak je dlhší čas mimo prevádzky
- **NELAMINUJTE** prázdne laminovacie vrecká
- Používajte výhradne laminovacie vrecká vyhovujúce zariadeniu
- Dodržujte tiež pokyny zobrazené na zariadení a nenechávajte nič v oblasti výstupu



Technické údaje (s výhradou k zmene)

	G60-EU	G60-US
Maximálna šírka laminácie	až 355 mm (A3 formát)	13.19"
Šírka laminovacieho puzdra	75-250 mikrónov	3-10 mil.
Rýchlosť laminácie	až 1000 mm/ min.	až 40"/ min.
Obnovenie pri zaseknutí puzdra	áno	áno
Zahriatie stroja	60 sek.	60 sek.
Automatické vypnutie	30 min.	30 min.
Výkon	220~240V/ 50-60 Hz, 1200W	120V/ 60Hz, 1200W
USB adaptér	DC 5V 1,5 A	DC 5V 1,5 A
Rozmery	520x175x160 mm	20,5"x 6,89"x 6,29"
Váha	5,1 kg	11,2 libry

Rýchlosť laminácie môže závisieť od šírky laminovacích vreciek a papiera


Tipy pre dlhšiu životnosť

- Bežný papier (medzi 180 – 250 g/m²)
- Zanechajte zariadenie asi 30 minút v pohotovostnom režime a samo sa vypne
- Po kontinuálnom používaní nechajte zariadenie vychladnúť

PROBLÉM ZASEKNUTIA PÚZDRA

- Vkladajte lam. vrecko / dokument správnym smerom
- Lamináciu vykonávajte iba pri dodržaní okrajov
- Lamináciu vykonávajte IBA keď kontrolky svietia zeleno
- Zaistite, aby bol za zariadením dostatok miesta (500 mm, 20")

Laminovanie za tepla

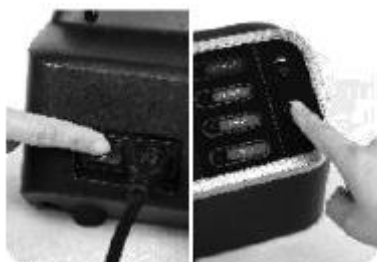

Obr. 1


Vypínačom uvedte zariadenie do prevádzky a stlačte ON/OFF



Obr. 2
Zvoľte príslušnú operáciu
Tlačidlom dokument/foto/cold




Obr. 3
Po rozsvietení tlačidla
READY a zaznenie tónu
je zariadenie pripravené

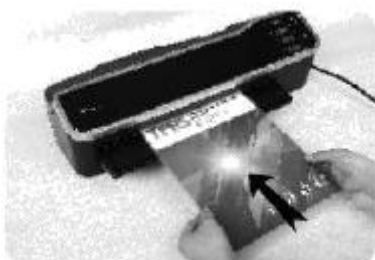

Obr. 4
Umiestnite lam. vrečko
s materiálom do žliabku,
uzavretým koncom vpred



Obr. 5
Vyberte dokončenú
lamináciu z výstupu na
zadnej strane zariadenia

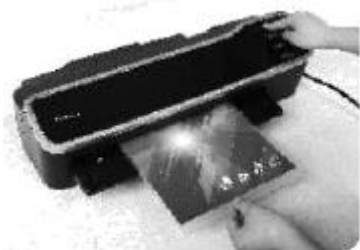

Obr. 6

V prípade zaseknutia lam. vrecka vyberte zaseknutú lamináciu zo vstupu, eventuálne problém zariadenie zistí samo a zruší operáciu



Obr. 7

Zariadenie vypnete tlačidlom ON/OFF a prepnutím vypínača



Obr. 8

Pripojte Vaše zariadenie pomocou USB adaptéra. Laminovačka podporuje ako Android, tak aj iOS.