

## Súčasti a funkcie


- Plný kôš ( červená )
- Preťažený ( červená )
- Pripravený ( zelená )



Prívodný kábel



Hlavný vypínač

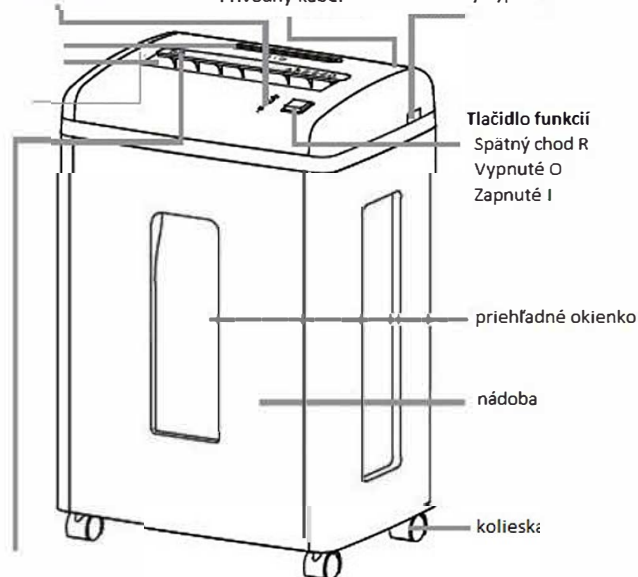


Tlačidlo funkcií  
Spätný chod R  
Vypnuté O  
Zapnuté I

priehľadné okienko

nádoba

kolieska

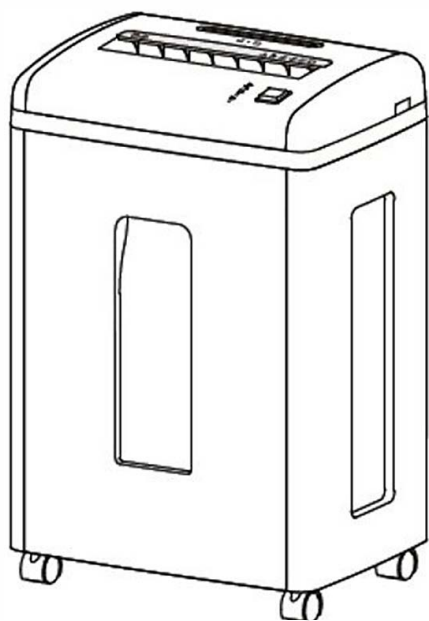

**AT-22C**

## Návod na obsluhu

### Parametre

#### Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošivačky

#### Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky,

kartón, vlhký papier, zalaminované dokumenty a ďalšie plasty

Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 4 x

#### Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier 16 listov

Maximálna denná záťaž 100 – 150

Kreditných kariet naraz 1

Množstvo kariet za deň 80

Šírka vstupu 230 mm

Kontinuálna skartácia 20 min. ON a 10 min. OFF

( **POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov )

### Údržba

Namazajte skartovacie nože ak:

- Klesá kapacita

- Stroj znie inak alebo sa zastavuje

Odporúčame – na mazanie sú vhodné olejové papiere alebo použite skartovací olej, postriekajte ním kancelársky papier v celej šírke

a vložte do skartovacieho stroja: Ideálne 1x týždenne.



#### Varovné signály



Množstvo listov naraz



Pozor



Po vložení dokumentu dajte ruky preč



Pozor na zachytenie vlasov



Produkt nie je určený deťom



Pozor na zachytenie kravaty



Nepoužívať aerosóly




Neskartujete svorky

## Návod na použitie


### Skartácia papiera:



Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

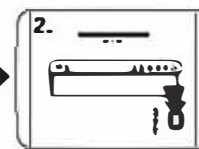


Zapnite „I“ a kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

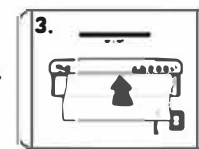


vložte papier do širších vstupného otvoru



Ak chcete zastaviť skartáciu, prepnite na R stroj sa zastaví a vysunie papiere späť.

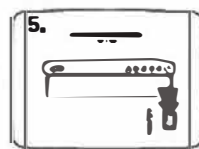


Prepnite na „I“ a stroj bude zase pripravený

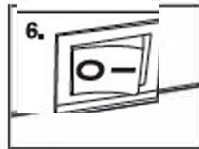


Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom


### Skartovanie kreditných kariet a CD

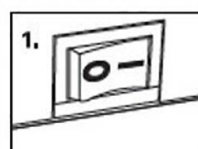

Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

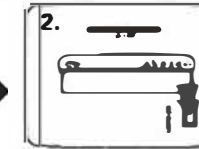

Zapnite „I“ a kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

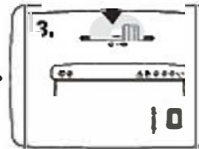

vložte CD do vstupného otvoru



Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom

## Chybová hlásenia

### 1. Zaseknutý papier

**Symptóm:** svieti kontrolka



**Riešenie:** stlačte R na 2 – 3 sekundy



Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von



Stlačte O a odpojte



Odtrhnite vytiahnutý papier a odstráňte zo vstupného otvoru



Prepnite do polohy I a reštartujte skartovač

### 2. Otvorený kôš

**Symptóm:**

Svietia všetky kontrolky



**Riešenie:** skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

### 3. Plný kôš

**Symptóm:**

Svieti kontrolka



**Riešenie:** vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasunúť kôš späť až na doraz, kontrolka "Full" prestane svietiť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.