

Súčasťi a funkcie


- Plný kôš (červená)
- Preťažený (červená)
- Pripravený (zelená)



Prívodný kábel



Hlavný vypínač

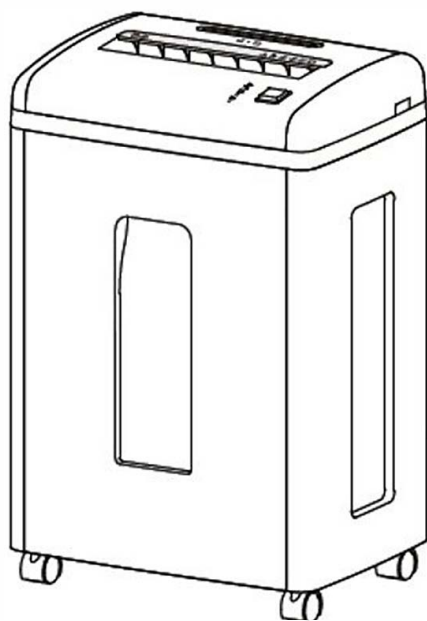

AT-22MC

Návod na obsluhu

Parametre

Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošívачky

Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky,

kartón, vlhký papier, zalamované dokumenty a ďalšie plasty

Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 2 x

Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier 10 listov

Maximálna denná záťaž 100 – 150

Kreditných kariet naraz 1

Množstvo kariet za deň 80

Šírka vstupu 230 mm

Kontinuálna skartácia 10 min. ON a 10 min. OFF


(**POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov)

Údržba

Promazajte skartovací nože pokud:

- Klesá kapacita
- Stroj zní jinak nebo se zastavuje

Doporučujeme – pro mazání jsou vhodné olejové papíry nebo použijte skartovací olej, potřísněte jím kancelářský papír v celé šíři a vložte do skartovacího stroje. Ideálně 1x týdně.

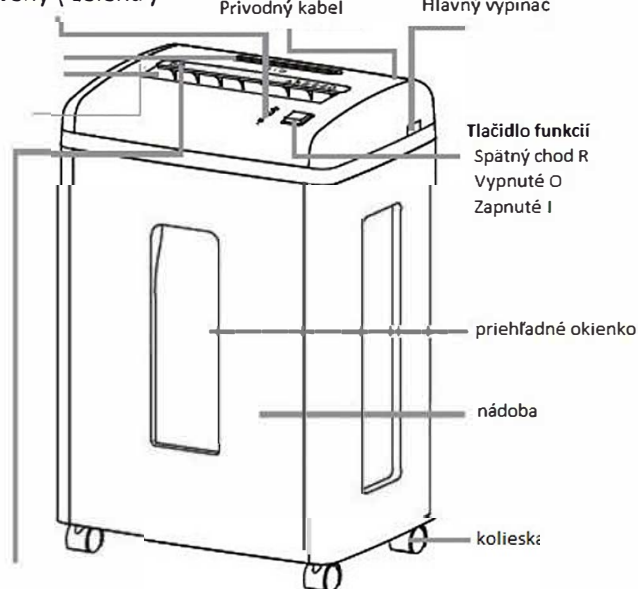


Varovné signály


- Množstvo listov naraz
- Pozor
- Po vložení dokumentu dajte ruky preč
- Pozor na zachytenie vlasov
- Produkt nie je určený deťom
- Pozor na zachytenie kravaty
- Nepoužívať aerosóly
- Neskartujete svorky

lávod na použitie


kartácia papiera:

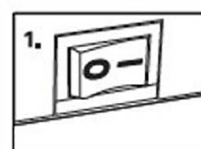

Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

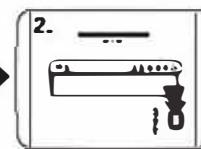

Zapnite „I“ a kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

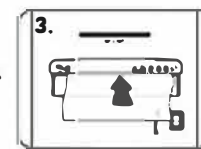


vložte papier do širších vstupného otvoru



Ak chcete zastaviť skartáciu, prepnite na R stroj sa zastaví a vysunie papiera späť.




Prepnite na „I“ a stroj bude zase pripravený

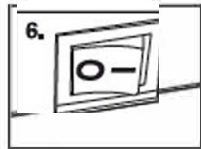


Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom


Skartovanie kreditných kariet a CD

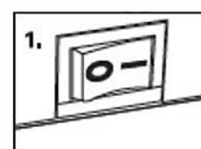

Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

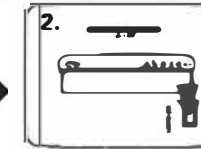

Zapnite „I“ a kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

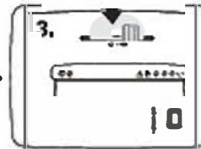

vložte CD do vstupného otvoru



Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom



Chybová hlásenia

1. Zaseknutý papier

Symptóm: svieti kontrolka



Riešenie: stlačte R na 2 – 3 sekundy



Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von



Stlačte O a odpojte



Odtrhnite vytiahnutý papier a odstráňte zo vstupného otvoru



Prepnite do polohy I a reštartujte skartovač

2. Otvorený kôš

Symptóm:

Svietia všetky kontrolky



Riešenie: skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

3. Plný kôš

Symptóm:

Svieti kontrolka



Riešenie: vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasunúť kôš späť až na doraz, kontrolka "Full" prestane svietiť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.