

223148



Užívateľská príručka skartovača

.....



Pred použitím jednotky si prečítajte pokyny na obsluhu.

VAROVANIE: PRED POUŽITÍM SI PREČITATE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!



Pred použitím si prečítajte pokyny.



V blízkosti skartovače nepoužívejte
nebo neuchovávajte žádné spreje.



Nevkladajte ruky do podávacieho
otvoru.



Udržujte voľné oblečení alebo šperky v
dostatečnej vzdialenosti od podávacieho
otvoru.



Produkt nie je určený deťom
(produkt nie je hračka).



Zabráňte tomu, aby sa vlasy dostali do
blízkosti podávacieho otvoru.



Nevkladajte cudzie predmety
do podávacieho otvoru.



Udržujte bezpečnú vzdialenosť od
pohyblivých častí.



Ostré hrany čepele!
Nedotýkať sa!

NESKARTUJTE:



adhesive labels



unopened mail / envelopes



stapled papers



stapled papers



>1/4" (6mm) heavy duty staples




bound documents



folded sheets



jumbo clips

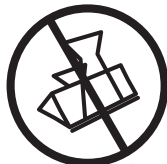

binder clips




credit cards



CDs/ DVDs



laminated sheets / magazines

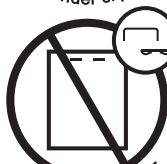

no staples in center



avoid placing staple side here



avoid placing staple side here

- Keď skartovač nepoužívate, pred čistením, premiestnením alebo vyprázdňovaním odpadového koša, vždy ho vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- **NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.** Nikdy v stroji alebo v jeho okolí nepoužívajte žiadne ropné alebo horľavé oleje alebo mazivá, pretože sa niektoré oleje môžu vznietiť a spôsobiť vážne zranenie.
- **NIKDY** nevhadzujte horľavé chemikálie alebo materiály, ktoré prišli do kontaktu s horľavými chemikáliami (napríklad lak na nechty, acetón a benzín), do koša skartovača.
- Nikdy neskartujte kovové kreditné karty, veľké kancelárske sponky, obálky s okienkami alebo izolované obálky, tabulačný papier, novinový papier, zviazané stránky (napríklad: poznámkové bloky, šekové knižky, časopisy atď...), fólie, laminované dokumenty, kartón, akékoľvek predmety s lepidlom, tvrdé materiály alebo plasty (okrem kreditných kariet).
- Zásuvka by mala byť v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.
- Nikdy nedovoľte, aby sa odpadový kôš zaplnil. To povedie k vtiahnutiu skartovaného materiálu späť do skartovača, čo spôsobí zaseknutie.
- Nikdy neumiestňujte skartovač do blízkosti vody alebo akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nepoužívajte skartovač, ak je napájací kábel akokoľvek poškodený.
- Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože by ste mohli byť vystavení ostrým rezným čepeliam a/alebo elektrine a prišli by ste o záruku výrobcu.
- Nikdy sa nepokúšajte čistiť čepeľ skartovača.
- Nikdy neskartujte nad uvedenú kapacitu listov. To môže viesť k rozsiahlemu poškodeniu stroja.

Pokyny na obsluhu skartovača papiera

- Varovanie
- Inštalácia
- Obsluha

	Automatický podávač:	Ručný podávač:
Kapacita listov	150 listov papiera vo formáte A4	10 listov papiera vo formáte A4
Veľkosť skartácie	2,0 mm x 12 mm	2,0 mm x 12 mm
Veľ. zásobníka papiera	A4	N/A
Vstupná šírka papiera	220 mm	220 mm
Kapacita kréd. kariet	N/A	Iba jedna v danom okamihu
Pracovný cyklus	60 minút zapnutia/45 minút vypnutia	20 minút zapnutia/45 minút vypnutia
Napätie	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A

* Ručné podávanie:

- Skartuje kreditné karty, malé kancelárske sponky, sponky
- Jeden preložený list papiera sa rovná 2 listom papiera
- Ťažší papier, vlhkosť alebo iné ako menovité napätie môžu znížiť kapacitu skartovania.



INŠTALÁCIA

! 1. Uistite sa, že sú dvierka koša bezpečne zatvorené. Tento skartovač je vybavený bezpečnostným vypnutím a nebude fungovať, pokiaľ sú dvierka otvorené. Skartovače s výsuvnými odpadovými košmi sú vybavené bezpečnostným vypnutím napájania pri vybratí koša. Dodávaný odpadový kôš aktivuje tento spínač, čo umožňuje prevádzku skartovača.

! 2. Pripevnite všetky 4 kolieska k spodnej časti opadového koša. (OBRÁZOK 1)

! 3. Zásuvka by mala byť v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.

! 4. Pripojte napájací kábel do akejkoľvek štandardnej zásuvky 220 V AC.

! Varovanie: Skartovače Microcut majú na spodnej strane veľmi ostré odhalené čepele. Nedotýkajte sa ich. Pred odstránením zaseknutého papiera odpojte skartovač od siete.

Pri montáži skartovača na odpadový kôš buďte opatrní.



OBRÁZOK 1



**ZATLAČTE
DOLE**



**ZATLAČTE
DOLE**



OPRAVTE UMIESTNENIE

Hlavný vypínač (na zadnej strane stroja)



■ Hlavný vypínač:

Hlavný vypínač musí byť v režime "ON", aby fungoval. V prípade núdze okamžite zastavte skartovač a prepnite vypínač do režimu "OFF". Tým sa úplne odpojí všetko napájanie stroja.



— ON O OFF

■ Ovládacie tlačidlo:



• Auto-On (zelená)

Toto nastavenie automaticky spustí skartovač vložení papiera do zásobníka papiera alebo vložení papiera do otvoru pre ručné podávanie. Keď papier prejde, skartovač sa automaticky zastaví.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠIE STRÁNKY



- **Off :**

Toto nastavenie vypne všetky funkcie skartovača. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame ponechať skartovač v polohe OFF vždy, keď je skartovač bez dozoru alebo sa nepoužíva.



REV

- **Reverse:**

V nepravdepodobnom prípade zaseknutia papiera je možné použiť nastavenie spätného chodu, ktoré pomôže odstrániť z čepelí papier, ktorý neprešiel. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy sa nepokúšajte odstrániť zaseknutie pomocou funkcie spätného chodu, kým nevyprázdните odpadový kôš.



FWD

- **Forward:**

Nastavenie chodu vpred je možné tiež použiť na vyčistenie čepelí v prípade zaseknutia papiera. To umožňuje ručnú aktiváciu skartovača do režimu rezania.

- **LED indikátory stavu:**



OVERHEAT

- **Prehriatie:**

Červená kontrolka LED indikuje, že skartovač nepretržite skartoval dlhšie, než je maximálna doba prevádzky, došlo k prehriatiu a dôjde k automatickému vypnutiu. Pokiaľ k tomu dôjde, vypnite skartovač na 45 minút alebo dlhšie, než obnovíte normálnu prevádzku.



OVERLOAD

- **Preplnenie:**

Červená kontrolka LED indikuje, že je vložených príliš veľa papiera. Použite režim "Reverse" pre spätný chod a zníženie počtu listov.



DOOR OPEN

- **Otvorené dvierka:**

Červená kontrolka LED indikuje, že kôš skartovača alebo horné veko nie sú správne zatvorené. Skartovače s výsuvnými odpadovými košmi sú vybavené bezpečnostným vypnutím napájania pri vybratí koša. Uistite sa, že je výsuvný odpadový kôš správne zasunutý späť na miesto a že svieti modrý indikátor "Power On".



BIN FULL

- **Plný kôš:**

Keď je kôš plný, ČERVENÉ svetlo bude indikovať, že je potrebné ho vyprázdniť. Keď svieti, skartovač nebude fungovať, kým nebude odpadový kôš vyprázdnený.



FEED ERROR

- **Chyba podávania:**

ČERVENÉ svetlo indikuje, že papier v zásobníku papiera nie je možné uchopiť podávaču. Otvorte veko, aby ste sa uistili, že sú papiere rozložené a správne umiestnené.

■ Funkce:

- Technológia automatického spätného chodu:
Keď skartovač detekuje skartovanie presahujúce kapacitu, motor sa okamžite zastaví a odmieta papier, než začne skutočné skartovanie.


■ Obsluha skartovania s automatickým podávaním:

- Kapacita skartovania s automatickým podávaním:

Skartovanie:

- Maximálne 150 listov papiera A4
- Zložky s až 10 listami zošitého papiera
- Zložky s až 10 listami papiera spojeného svorkami

- Zapnite skartovač

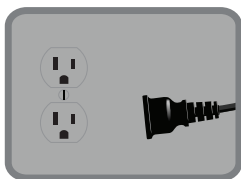

❶ Zapojte do štandardnej uzemnenej elektrickej zásuvky (230 V).



❷ Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (–).



❸ Zapnite skartovač pomocou tlačidla.

- Otvorte veko a vložte papier*



* Papier by mal byť rovný a zarovnaný so zásobníkom papiera.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠIE STRÁNKY


• Zatvorte veko:

Po zatvorení veka sa skartovač automaticky spustí.



■ Obsluha skartovania s manuálnym podávaním:

• Zapnite skartovač

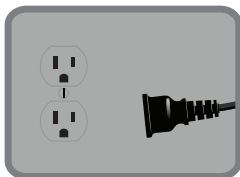


1 Zapojte do štandardnej uzemnenej elektrickej zásuvky (230 V).



2 Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (-).



3 Zapnite skartovač pomocou tlačidla.

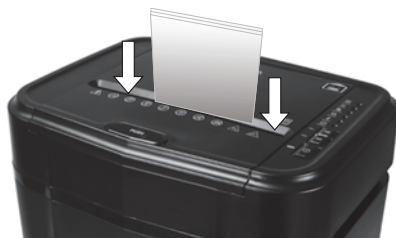

4 Uistite sa, že neprekračujete počet listov na jeden priechod (maximálne 10 listov). **Vložte papier čo najrovnejšie do podávača a uvoľnite.**



5 Vložte jednu kreditnú kartu v danom okamihu doprostred podávacieho otvoru.

■ Poznámka:

- Keď skartovač nepoužívate, vždy ho vypnite a odpojte zo siete.
- Tento skartovač skartuje sponky a malé kancelárske sponky. Odporúča sa odstrániť kancelárske sponky, kedykoľvek je to možné, aby ste predĺžili životnosť vášho skartovača.
- Kreditné karty skartujte iba tak, že ich vložíte zvisle do stredu vstupu a uvoľníte ich, keď začne skartovanie. Nikdy nevkladajte viac ako jednu kreditnú kartu v danom okamihu.
- Preplnenie skartovača: Skartovanie nad špecifikovanú kapacitu listov môže viesť k rozsiahlemu poškodeniu skartovača. Preplnenie spôsobí namáhanie stroja a rýchle opotrebenie a zlomenie rezných nožov a vnútorných súčastí.
- Preratie pri dlhodobom používaní: V prípade, že skartovač nepretržite skartuje cez maximálnu prevádzkovú dobu a dôjde k prehriatiu, jednotka sa automaticky vypne. Pokiaľ k tomu dôjde, vypnite skartovač na 45 minút alebo dlhšie, než obnovíte normálnu prevádzku.