

820000-820016



820000-820002 - terasové dosky

820003-820005 - terasové dosky

820006 - štartovací klip

820007 - klip z nerezovej ocele

820015 - plastový klip


820008-820010 - hranové lišty k terasovým doskám **820000-820002**

820011-820013 - hranové lišty k terasovým doskám **820003-820005**

820016 - nosné hranoly

Pre správnu inštaláciu budete potrebovať:


- Kotúčovú pílu s riadne naostreným karbidom
- Hrotové rezacie nože
- Kladivo
- Vodováhu
- Zvinovací meter
- Uholník
- Gumovú paličku
- Elektrický skrutkovač / elektrickú vŕtačku

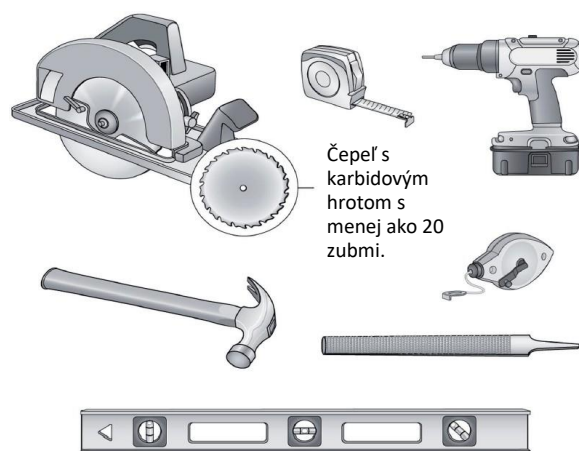

Bezpečnostné vybavenie


Všetky výrobky, okrem kompozitných nosníkov na použitie na samonosných povrchoch, sú určené iba na použitie na terasách. Nemali by byť použité ako materiál spodnej konštrukcie.

PRÍPRAVA

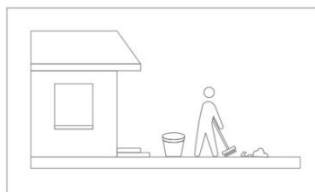


1. Očistíte podklad

Pozametajte povrch a odstráňte všetky nečistoty.

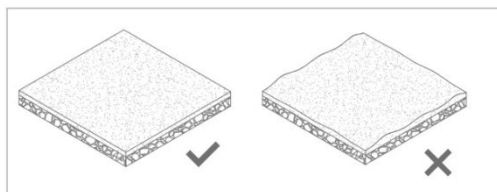

2. Rovný podklad


Uistite sa, že podklad je rovný.

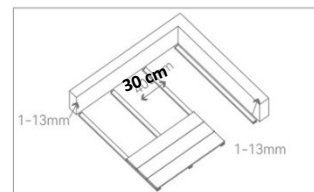


3. Rozstup nosných profilov

Maximálny rozstup profilov: **30 cm**
Dilatačná medzera pri okrajoch: **1-13 mm**


INŠTALÁCIA

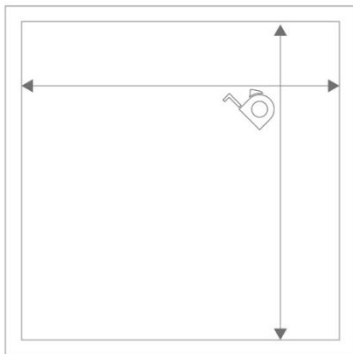


1. Pomocou metra zmerajte dĺžku a šírku montážnej plochy a vyznačte polohu nosných profilov.

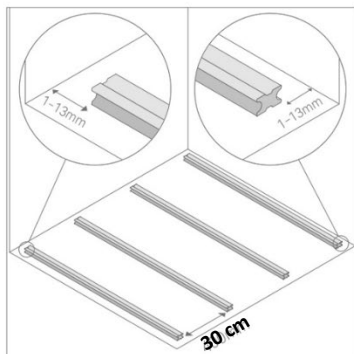


2. Umiestnite nosné profile (**820016** alebo vlastné) pozdĺž vyznačených línií tak, aby ich smer bol kolmý k smeru pokládky terasových dosiek. Vzdialenosť medzi profilmi by mala byť 30 cm.

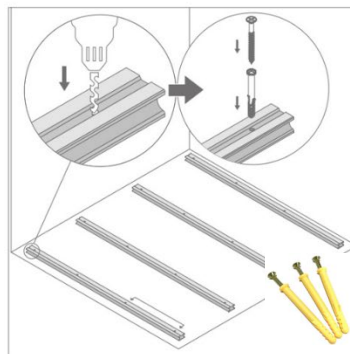


3. Pomocou vrtačky predvrtajte otvory na vyznačených miestach v profiloch. Gumovou paličkou zatlačte rozperné skrutky a upevnite profile k podkladu. Roperné skrutky k profilu sa upevňujú vo vzdialenosti 500–600 mm na kus. Hlava skrutky by mala byť nižšie ako povrch trámu. Pri upevnení sa uistite, že je profil správne narovnaný.

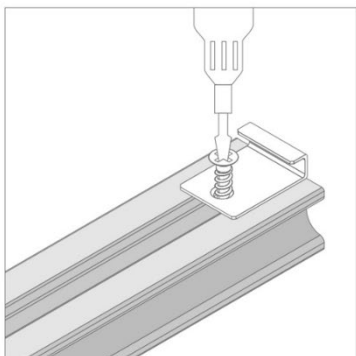

4. Predvrtajte otvory v profiloch a následne k nim pripevnite štartovacie klipy (**820006**). Štartovacie klipy montujte postupne po celej dĺžke.

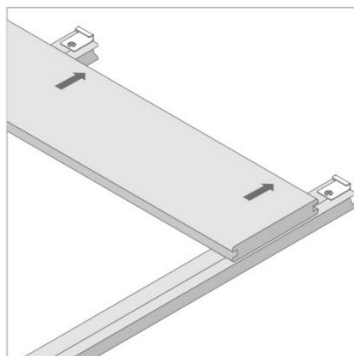

5. Nasadte prvú terasovú dosku (**820000-820005**) do štartovacích klipov (**820006**) a zarovnajte ju tak, aby boli hrany rovné.

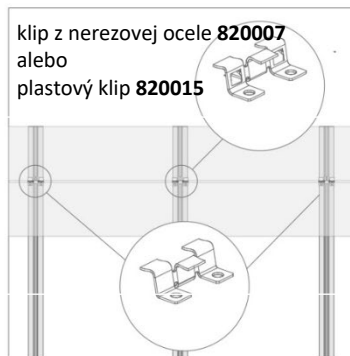


*6. Pomocou klipov (**820007** alebo **820015**) postupne upevňujte terasové dosky podľa schémy. Hlava samoreznej skrutky by mala byť na rovnakej úrovni ako povrch terasy.




Klipy z nerezovej ocele ponúkajú vyššiu pevnosť a dlhšiu životnosť, vďaka čomu sú ideálne pre komerčné a frekventované projekty.

Plastové klipy sú ekonomickejšie a ľahšie sa inštalujú, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre rezidenčné terasy


Oba systémy umožňujú skryté upevnení a čistý vzhľad terasy.

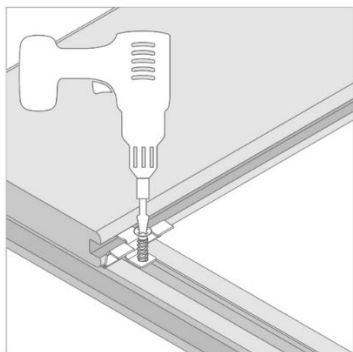

7. Vložte klipy (**820007** alebo **820015**) do drážok dosky a priskrutkujte ich k nosným profilom pomocou skrutiek.

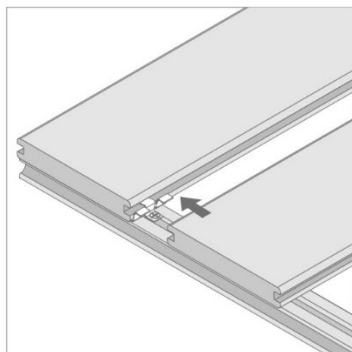

8. Rovnakým spôsobom postupne namontujte všetky zostávajúce terasové dosky.

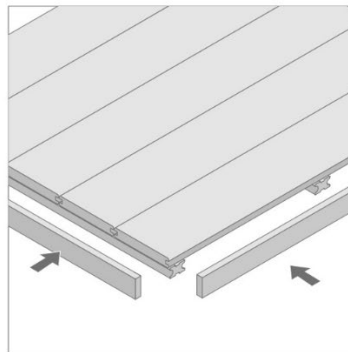

9. Nakoniec k okraju terasy priskrutkujte zakončovaciu hranovú lištu (**820008-820013**).

Pri používaní dbajte na to, aby nedochádzalo k nárazom a kolíziám s prekážkami. Snažte sa vyhnúť poškodeniu spôsobenému pádom z výšky počas skladovania, prepravy a inštalácie.

ÚDRŽBA

- Jednoduché čistenie
- Nenáročná údržba
- Dlhotrvalý vzhľad

Terasové koextrudované a wpc dosky sú navrhnuté pre dlhú životnosť a odolnosť voči škvrnám. Pravidelné čistenie pomáha udržať ich krásny vzhľad po mnoho rokov.



1 DENNÉ ČISTENIE


Na odstránenie prachu, lístia a nečistôt z povrchu použite metlu alebo mop. V prípade ľahšieho znečistenia terasu jednoducho opláchnite čistou vodou.



2 HĽBKOVÉ ČISTENIE

Pre pravidelné hĺbkové čistenie postupujte podľa týchto krokov.


- 1 Pripravte si roztok teplej vody a jemného mydla.
- 2 Na vydrhnutie povrchu použite kefkou s mäkkými štetinami alebo mop.
- 3 Dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.

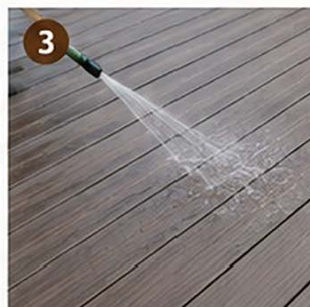

3 ODOLNÉ ŠKVRNY

Na odolné škvrny, ako je olej, masť alebo víno:

- 1 Použite jemný čistiaci prostriedok alebo špecializovaný čistič na WPC.
- 2 Škvru jemne vydrhnite mäkkou kefkou.
- 3 Dôkladne opláchnite vodou.

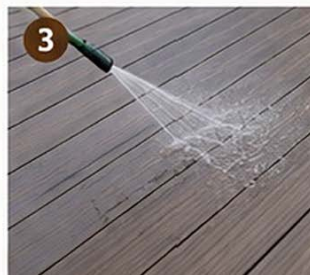

4 OPATRENIA

- ✓ Nepoužívajte oceľovú vlnu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ✓ Nepoužívajte vysokotlakové umývačky (nad 1500 PSI).
- ✓ Nepoužívajte silné kyslé ani alkalické čistiace prostriedky.
- ✓ Rozliate tekutiny ihneď odstráňte, aby ste zabránili vzniku škvŕn.



Žiadna oceľová vlna (drôtenka)



Žiadne vysokotlakové čističe



Žiadne silné kyseliny ani zásady.



Okamžite odstráňte rozliaté tekutiny.

TIPY



Pravidelné čistenie udržuje vašu WPC terasu ako novú a predlžuje jej životnosť.

Odporúčaná frekvencia čistenia:

Denné čistenie: podľa potreby

Hĺbkové čistenie: každé 1–3 mesiace

