


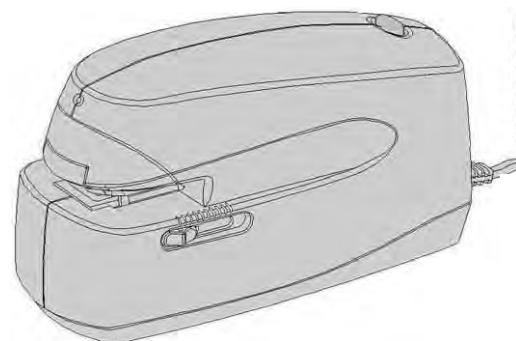

Elektrická zošívacia

KW 5990

230V AC 50/60 Hz 0.2A

Užívateľský manuál

OBSAH

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
3. IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ
4. NÁVOD NA POUŽITIE
5. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁSEKU
6. RIEŠENIA PROBLÉMOV, OPATRENIA

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte tieto pokyny.


Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrickú zošívачku. Skôr než začnete zariadenie používať si starostlivo prečítajte a dodržujte tieto pokyny. Uchovajte si pokyny pre budúce použitie.

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto zariadenia by mali byť vždy dodržiavané základné bezpečnostná opatrenia, aby sa predišlo riziku vzniku požiaru alebo úrazu osôb elektrickým prúdom

1. Zošívачku nerozoberajte, ani sa ju nepokúšajte sami opravovať.
2. Snažte sa predísť poškodeniu kábla a zástrčky
3. Dodržujte menovité hodnoty napájacieho kábla alebo zásuvky
4. Nepoužívajte s iným napätím ako 230 AC
5. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami
6. Nevystavujte zošívачku vode
7. Zástrčku napájacieho kábla zasunúť úplne do zásuvky
8. Vykonávajte pravidelné čistenie zástrčky od prachu
9. Nesiahajte rukami do priestoru zošívacieho mechanizmu
10. Držte zošívачku z dosahu detí
11. Nevystavujte zošívачku nadmernému teplu
12. Nepoužívajte zošívачku v blízkosti horľavých látok
13. Pri odpájaní zo zásuvky držte napájací kábel pevne za zástrčku
14. Ak zošívачku nepoužívate alebo v prípade výpadku napájania, odpojte zošívачku zo zásuvky
15. Pri otváraní zásobníka držte tvár a ruky v bezpečnej vzdialenosti od zásobníka
16. Elektrická zásuvka by mala byť v blízkosti zariadenia a ľahko dostupná.

3. IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

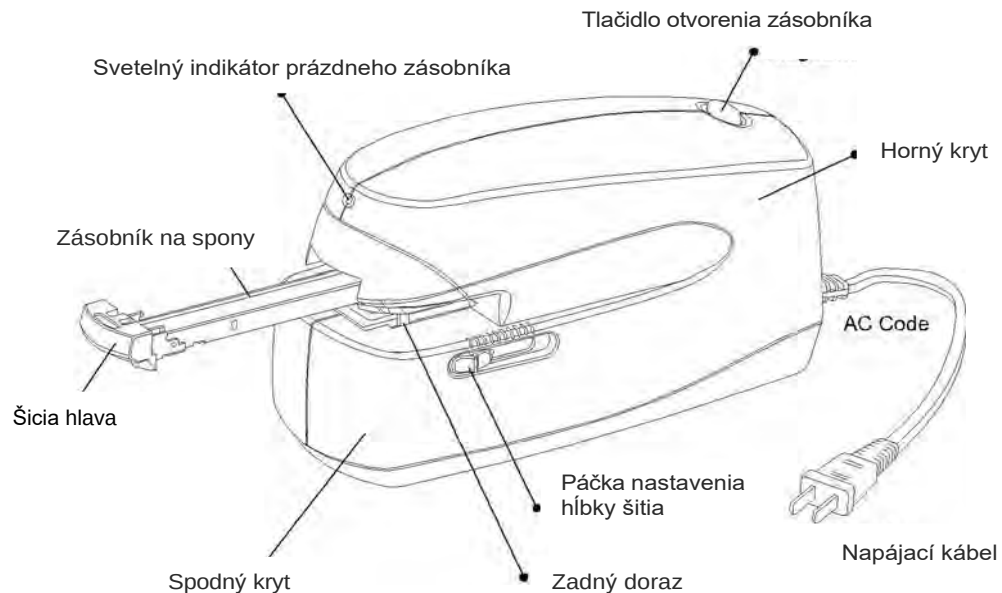

4. NÁVOD NA POUŽITIE


Ako dopĺňať spony.

Pred dopĺňovaním spôn odpojte zošívачku od napájania

1. Stlačte tlačidlo otvorenia zásobníka a zásobník vyjde smerom von.

2. Vložte do zásobníka spony. Ak je to potrebné, upravte dĺžku bloku vkladanych spôn. Používajte iba kvalitné spony, používanie nekvalitných spôn môže spôsobiť nesprávnu funkciu zošívачky.

3. Po doplnení spôn zatlačte jemne na šijaciu hlavu v smere šípky kým sa zásobník nezaistí.

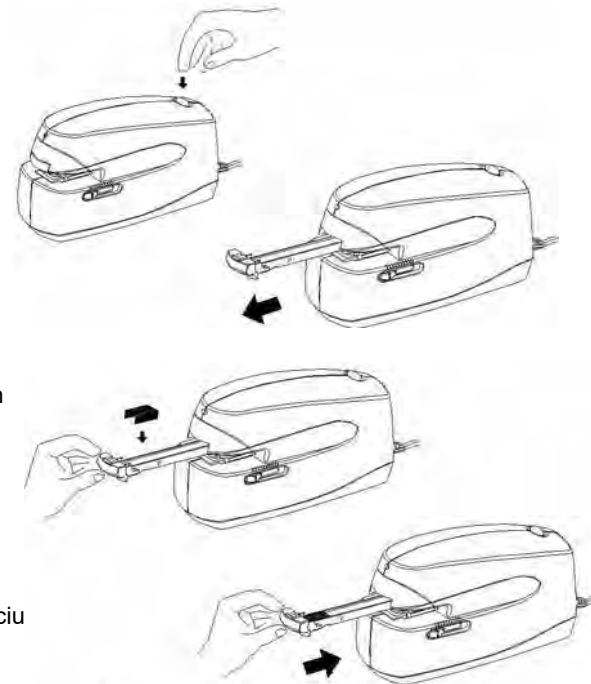


Ako zošívateľ

1. Zapojte zošívачku do zásuvky. (Pred manipuláciou s páčkou nastavenia hĺbky šitia odpojte zošívачku zo zásuvky. Inak by mohlo dôjsť k úrazu alebo k mechanickej chybe zariadenia.


POZNÁMKA: Horný kryt sa môže zahriať.
Nejedná sa o chybu.

2. Nastavte požadovanú hĺbku šitia a potom vložte zošívateľný blok papiera.
3. Ak sa rozsvieti indikátor prázdneho zásobníka, doplňte spony.

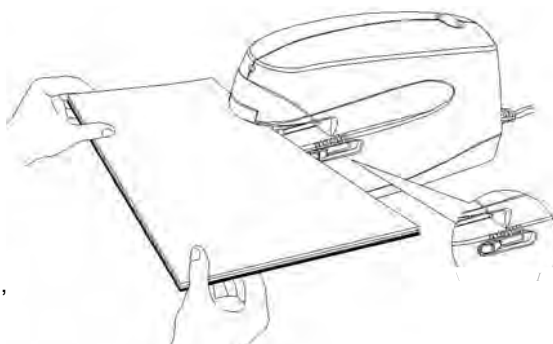

5. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁSEKU

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zásobníka a vysuňte zásobník svoriek v smere šípky.
2. Odpojte zošívачku zo zásuvky.
3. Odstráňte zaseknuté spony a vyčistite zásobník

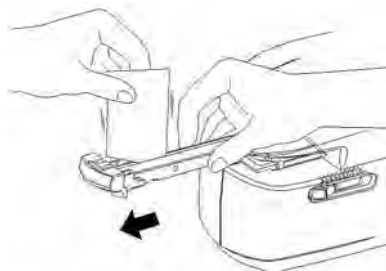

6. RIEŠENIA PROBLÉMOV

DRUH CHYBY	DÔVOD CHYBY	OPATRENIA
Nešije, aj keď sú vložené papiere	Nie je zapojený napájací kábel	Zapojte napájací kábel
Nešije	Prázdny zásobník. Zásek.	Doplňte spony. Odstráňte zaseknu té spony.

OPATRENIA

Táto zošívачka je určená predovšetkým na použitie prevažne v kancelárii. Nepoužívajte zošívачku na šitie iných materiálov ako papier.

Neskúšajte zošívateľ naprázdno (bez vloženého papiera) alebo dvojité zošívateľ (zošívateľ cez sponu). Nepoužívajte poškodené spony alebo spony nevhodnej veľkosti ako je znázornené nižšie.

Pretočená



Deformovaná



Príliš široká



Príliš úzka



Čiastočne otvorená



Nepoužívajte zošívачku pre viac ako 25 listov naraz. Povrch zošívачky čistite suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v jemnom saponáte. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, ako je benzín alebo riedidlo.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	230V 50/60Hz
Prúd	Približne 0,3A
Velikosť spon	24/6 a 26/6
Kapacita zásobníka	210 spôn
Kapacita šitia	do 25 listov 80g papiera
Nastaviteľná hĺbka šitia	8 mm – 35 mm

