

# Návod na použitie pre Automatický bezdotykový kôš

Katalógové číslo: 420054 – 420056




|   | Rozmery (priemer x výška) | Objem |
|---|---------------------------|-------|
| 1 | 30,5 x 56,6 cm            | 30L   |
| 2 | 30,5 x 76,5 cm            | 42L   |
| 3 | 30,5 x 86,5 cm            | 50L   |

**Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.**

Pre bezpečnosť Vašu aj ostatných osôb, prosím dodržujte bezpečnostné pokyny.  
Nesprávnym používaním môže dôjsť k zraneniu používateľa alebo poškodeniu produktu.

## Bezpečnostné pokyny

- Nepreplachujte kôš vodou – súčasťou sú elektronické komponenty, ktoré môžete touto operáciou zničiť.
- Netlačte silou na veko počas jeho samotného automatického zdvíhania.
- Nevystavujte infračervený snímač priamemu slnečnému svetlu.
- Sú zakázané akékoľvek opravy a úpravy produktu svojpomocne – hrozí zranenie alebo trvalé poškodenie koša.
- Nekladte na veko žiadne predmety.
- Akonáhle sa batéria blíži ku koncu svojej životnosti, okamžite ich vymeňte za nové.

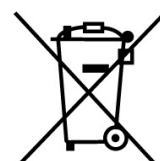

## Popis

Pri používaní koša nie je nutné sa ho dotýkať. Veko sa zdvihne a spustí automaticky. Infračervený snímač registruje pohyb vo vzdialenosti 15-20 cm, pre zdvihnutie veka stačí urobiť rukou pohyb v tejto vzdialenosti pred snímačom alebo naň ruku priložiť. Kôš sa po vhození odpadu automaticky uzavrie. Výrobok využíva fotoelektrické techniky, má stabilný výkon, dlhú životnosť a nízku spotrebu batérií.

## Použitie

1. Otvorte kryt batérie, ktorý sa nachádza na spodnej časti veka, a umiestnite 4 kusy batérií typu D. Než uzavriete kryt, skontrolujte správnu polaritu batérií.
2. Prepnete vypínač na zadnej strane krytu – indikátor začne svietiť červeno po dobu 3 sekúnd.
3. Pokiaľ chcete vyhodiť odpad do koša, jednoducho mávnite rukou aspoň 15-20 cm pred senzorom a veko sa otvorí. Po 5 sekundách nečinnosti sa automaticky uzavrie. Ak je Vaša ruka alebo iný predmet v oblasti snímača, veko zostane otvorené.
4. V prípade, že je kôš plný, stlačte tlačidlo „open“ – kôš zostane otvorený. Na uzavretie koša stlačte tlačidlo „close“. Potom systém pokračuje funkciou automatického otvárania/zatvárania.
5. Ak je systém nečinný, indikátor bliká každá 3 sekundy. V prípade, že je veko otvorené, indikátor svieti zeleno. Keď sa veko uzatvára, indikátor svieti na červeno. Ak používate funkciu manuálneho otvárania, indikátor bliká zeleno.
6. V prípade, že indikátor bliká každé 3 sekundy žltá, znamená to, že batérie sú vybité – nahradte novými. Batéria vydrží v koši približne 3 mesiace v prípade dvadsiatich cyklov otvárania/zatvárania denne.