



Hotdogovač 434247

Preklad návodu na obsluhu

Uschovajte si návod na ďalšie použitie.



1. Prehľad produktu

- (1) Vzhľad: Stolové prevedenie s telom z nerezovej ocele. Pravá strana je vybavená priehľadným valcovým skleneným krytom a ľavá strana je vybavená kovovými vykurovacími tyčami.
- (2) Základné funkcie: Vykurovacie tyče môžu panel zahrievať a sklenený kryt udržiava konštantnú teplotu, aby párky v rožku zostali teplé a chutné.
- (3) Vlastnosti: Vybavený dvoma vypínačmi pre ovládanie vykurovacích tyčí a skleneného krytu zvlášť. K dispozícii je gombík na nastavenie úrovne ohrevu skleneného krytu. Spodná časť môže mať protišmykový dizajn.

2. Stručný návod na obsluhu

- (1) Rozbalenie a montáž

Tento výrobok nevyžaduje zložitú montáž. Umiestnite stroj na rovný povrch, pripojte napájací zdroj, spínač s ochranou proti skratu a vhodný uzemňovací vodič. Spínač s ochranou proti skratu by sa mal úplne odpojiť, s prevádzkovým prúdom najviac 30 mA.

- (2) Spustenie jedným tlačidlom

A: Stlačte zodpovedajúci vypínač vykurovacích tyčí alebo skleneného krytu (zelené spínače umiestnené na ľavej a pravej prednej strane tela).

B: Pomocou centrálnneho gombíka nastavte úroveň ohrevu skleneného krytu.


C: Počkajte na predhriatie. Pozorujte nárast teploty vo vykurovacích tyčiach alebo sklenenom kryte.

Akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota, umiestnite rožky na vykurovacie tyče alebo párky do skleneného krytu.

- (3) Pri činnom spotrebiči je povrchová teplota vykurovacej tyče a skleneného krytu vysoká. Pri obsluhu používajte rukavice proti obareniu.

- (4) Miesto použitia musí byť mimo dosahu kohútikov a iných miest, ktoré sú náchylné k striekajúcej vode a sú ľahko prístupné deťom alebo maloletým osobám.

3. Popis produktu

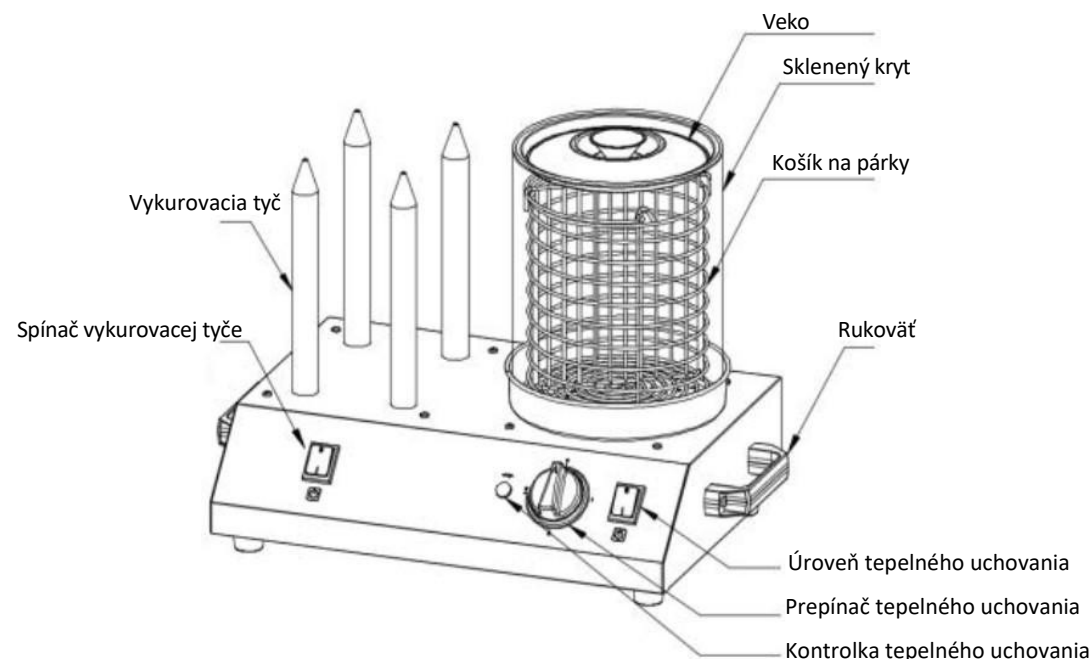

* ilustračný obrázok, počet tyčí sa môže líšiť podľa modelu

A - Plocha vykurovacej tyče: 2-4 kovové vykurovacie tyče (podľa modelu produktu), ktoré môžu piecť 2-4 štandardné pečivá súčasne.

B - Sklenený kryt: priehľadný valcový sklenený kryt so vstavaným kovovým košom na párky, kde sa môže umiestniť viac párok na zachovanie teploty.

C - Ovládací panel: obsahuje dva vypínače pre ovládanie vykurovacej tyče a skleneného krytu; gombík pre nastavenie úrovne zachovania tepla.

4. Špecifikácia

Model	Veľkosť (mm)	Napätie (V)	Výkon (W)	Tyč (ks)	Kryt (ks)
434247	280x370xV375	220–240	620	2	1

5. Bežné pracovné prostredie a podmienky

Okolité teplota je 5 ~ 50 °C, relatívna vlhkosť vzduchu nie je väčšia ako 90 % a nadmorská výška nie je väčšia ako 2 000 m.

Napájacie napätie 220V~±10 % V, frekvencia: 50/60 Hz

Na vnútorné použitie.

6. Bezpečnostné opatrenia a údržba

- (1) Obsluhu spotrebiča by mal vykonávať určený personál, ktorý je dôkladne oboznámený s metódami jeho použitia.
- (2) Počas prevádzky sa zákazníci nesmú dotýkať spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu.
- (3) Buďte pri pohybe spotrebiča opatrní. V prípade poruchy starostlivo odstraňujte chyby bez použitia fyzických dopadov.
- (4) Zariadenie neinštalujte ani neskladujte na nasledujúcich miestach, aby ste predišli chybnej činnosti a prípadným poruchám:

A: Nestabilné stoly alebo povrchy.

B: Oblasti s príliš vysokými alebo nízkymi teplotami.

C: Miesta s vysokou vlhkosťou alebo nadmernou prašnosťou.

D: Miesta s vysoko nestabilným napájacím napätím.

E: Oblasti bez riadneho uzemnenia zariadenia.

- (5) Varovanie:

A: Spotrebič nečistite prúdom vody ani ho neponárajte do vody, pretože by mohlo dôjsť ku skratu v dôsledku pôsobenia vody.

B: U spotrebičov s viacerými napájacími zástrčkami zaistite bezpečný proces opravy odpojením všetkých aktívnych zdrojov energie pred vykonaním údržby.

- (6) Tento výrobok je určený na použitie na doskách stolov a nemal by byť umiestnený na zem.

- (7) Ekvipotenciálny symbol. Pripojte externý ekvipotenciálny vodič.

- (8) Riad neumiestňujte na určité povrchy alebo do blízkosti stien, priečok, kuchynského vybavenia a pod. Pokiaľ nie sú vyrobené z nehorľavých materiálov alebo pokryté nehorľavou izoláciou a dodržiavajú predpisy požiarnej ochrany.

- (9) Tento návod sa nevzťahuje na osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a znalostí.

- (10) Spotrebiče bez zástrčiek musia byť vybavené spínačom s ochranou proti skratu s veľkou otváracou vzdialenosťou (kontaktná otváracia vzdialenosť > 3 mm) a celopólovým odpojením v napájacom vedení.

7. Kde je možné prístroj využiť?

Je vhodný pre komerčné miesta, ako sú supermarkety s teplými potravinami, obchody s rýchlym občerstvením, reštaurácie s rýchlym občerstvením, stánky na nočných trhoch atď. Je vhodný aj na rodinné oslavy a iné príležitosti.

8. Ako sa o prístroj starať?

- (1) Vypnite napájanie a počkajte, až spotrebič vychladne, potom vyberte kovový kôš na párky zo skleneného krytu a odstráňte zvyšky na vykurovacej tyči.
- (2) Použite teplú vodu a neutrálny saponát na utretie tela spotrebiča a skleneného krytu. Nepoužívajte ostré predmety, ako sú oceľové guľičky, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.
- (3) Je zakázané namáčať elektrické súčasti, ako sú vykurovacie tyče a vypínače (polohy vykurovacej tyče a vypínače sú zobrazené na obrázku).