


Návod na použitie kancelárskeho trezoru 465043



!! NENECHÁVAJTE KĹÚČE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA, VNÚTRI TREZORA !!

Pri prvom otvorení trezoru posuňte plastový kryt na pravej / ľavej strane klávesnice. Potom vyberte hlavný kľúč a bezpečnostný kľúč (rúrkový) z obalu. Hlavný kľúč vložte do ľavej zásuvky, bezpečnostný do pravej. Potom najprv otočte bezpečnostným kľúčom, potom hlavným kľúčom a otočením gombíka otvorte dvierka.

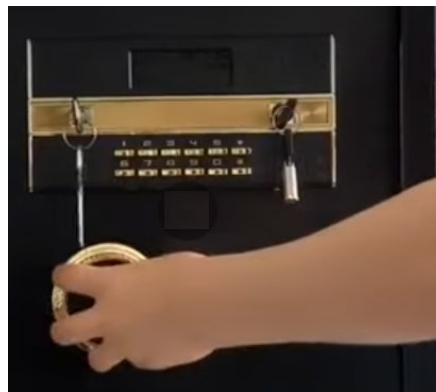

Vložte priložené batérie (zadná strana dvierok). Potom trezor zatvorte a vytiahnite bezpečnostný kľúč.

Súčasťou balenia sú hlavné kľúče, bezpečnostný kľúč a kľúč na vnútornú schránku.



Výrobný užívateľský kód je nastavený na "1234", hlavný (master) kód na "123456".

ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", vložte **užívateľský kód ("1234")**, stlačte znovu "#" **pre potvrdenie** požiadavke, displej ukáže "**OPEN**", stlačte a držte "*" po dobu **5 sekúnd**, displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", potom vložte Vami zvolený **užívateľský kód (1-8 číslic)**, po tomto nastavení znovu stlačte "#", displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

Zmena a nastavenie kódu pri otvorenom trezore

Pokiaľ sú dvierka trezoru otvorené, stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok), displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", stlačte **dvakrát "0"**, displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", potom vložte **Vami zvolený užívateľský kód (1-8 číslic)**, stlačte "#" **pre potvrdenie**, displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

ZMENA HLAVNÉHO (MASTER) KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", vložte **užívateľský kód ("123456")**, stlačte znovu "#" **pre potvrdenie** požiadavke, displej ukáže "**OPEN**", stlačte a držte "*" po dobu **5 sekúnd**, displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", potom vložte **Vami zvolený užívateľský kód**, po tomto nastavení znovu stlačte "#", displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

Zmena a nastavenie kódu pri otvorenom trezore

Pokiaľ sú dvierka trezoru otvorené, stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", stlačte "**0**" **dvakrát**, potom stlačte **resetovacie tlačidlo**, displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", potom vložte **vami zvolený hlavný kód (1-8 číslic)**, stlačte "#" **pre potvrdenie**, displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

OTVORENIE TREZORA

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _ _ ", vložte **Vami zvolený a uložený užívateľský kód**, potom **pre potvrdenie stlačte znovu "#"**, displej ukáže "**OPEN**", potom **vložte hlavný kľúč a otočte im**. Hlavný kľúč používajte pre otváranie trezoru vždy v kombinácii s kódom - dvojité ochrana.

Ak zadáte **kód zle**, displej zobrazí "**Error**".

Ak zadáte **kód zle 3x za sebou**, spustí sa po dobu **60 sekúnd alarm**.

ZÁZNAMY O OTVORENIE TREZORA

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _ _ _", vložte **Vami zvolený a uložený užívateľský kód**, potom **pre potvrdenie stlačte znovu "#"**, displej ukáže **"OPEN"**, potom stlačte **"0" alebo "8"**. Displej zobrazí informácia o poslednom otvorení - spôsob otvorenia ("**PASS1**" znamená otvorenie cez **užívateľský kód**, "**PASS2**" znamená otvorenie cez **hlavný kód**). Pre získanie predchádzajúcej záznamu opäť stlačte **"0" alebo "8"**, trezor ukladá až **58 záznamov**.

Nastavenie času a dátumu

Pre nastavenie stlačte **"*"**. Pre opravu stlačte znovu **"*"**.

UPOZORNENIE

1) Ak sú **batérie takmer vybité**, displej zobrazí **"LO-Batt"** - okamžite **vymeňte batérie** a použite **bezpečnostný kľúč spolu s hlavným pre otvorenie**.

2) V prípade **úplného vybitia batérií** (bez výmeny) či **ak zabudnete oba kódy** - použite **hlavný + bezpečnostný kľúč pre otvorenie trezoru** (rovnako ako pri prvom otvorení trezoru). Potom stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok) **na nastavenie nových kódov** (pozri krok č.2 u zmeny užívateľského či hlavného kódu).

!! NENECHÁVAJTE KĹÚČE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA, VNÚTRI TREZORA !!

