


NÁVOD NA OBSLUHU

Manuál je univerzálny pre viac modelov. Popísané funkcie a ovládacie prvky sa môžu líšiť.

UPOZORNENIE: Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná!

Váha musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu. Podľa potreby nastavte štyri skrutky na spodnej strane a vyrovnajte váhu do vodorovnej polohy, potom ju zapnite pomocou vypínača (ak chcete používať vážiacu miskú, položte ju na váhu ešte pred zapnutím). Váhu nemožno ponechávať dlhodobo v režime tarovania, inak dôjde k zneplatneniu funkcie automatického sledovania nuly a nulový bod bude vychýlený.

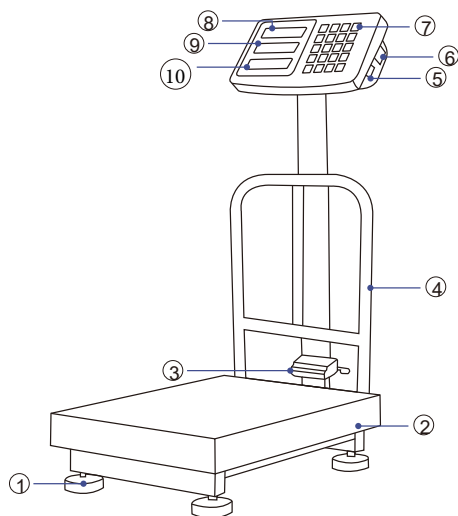



① Nastaviteľné nožky Prispôsobenie nerovnému povrchu	② Vážiaca plocha Podnosová doska / plochá doska
③ Sklápanie Sklopenie do 90 stupňov	④ Časť plošinovej váhy Odnímateľná
⑤ Prepínač S vodotesným krytom	⑥ Napájací konektor Pripojenie napájacieho kábla
⑦ Funkčné tlačidlá Zadávanie jednotkových cien a nastavenia	⑧ Displej hmotnosti Zobrazuje hmotnosť predmetu
⑨ Displej jednotkovej ceny Zobrazuje zadanú jednotkovú cenu	⑩ Displej celkovej čiastky Zobrazuje celkovú čiastku

ŠPECIFIKÁCIA

- Váha obsahuje zabudovaný akumulátor. Váhu je možné používať aj v priebehu nabíjania.
- Automatické nastavenie nuly pri zapnutí váhy.
- Automatické sledovanie nuly.
- Zdroj napájania: 200 V AC ($\pm 10\%$) / 50 HZ, 4 V DC / 4 Ah (zabudovaný akumulátor).
- Rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +40 °C
- Relatívna vlhkosť: $\leq 85\%$



POPIS TLAČIDIEL

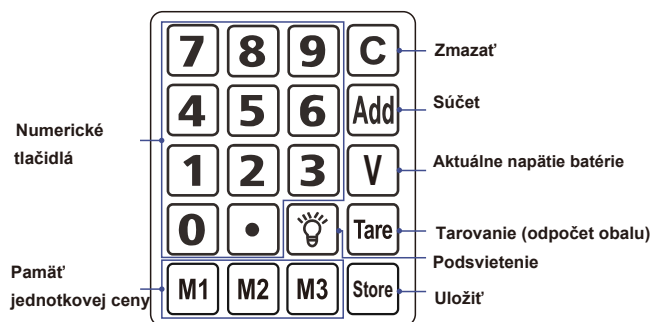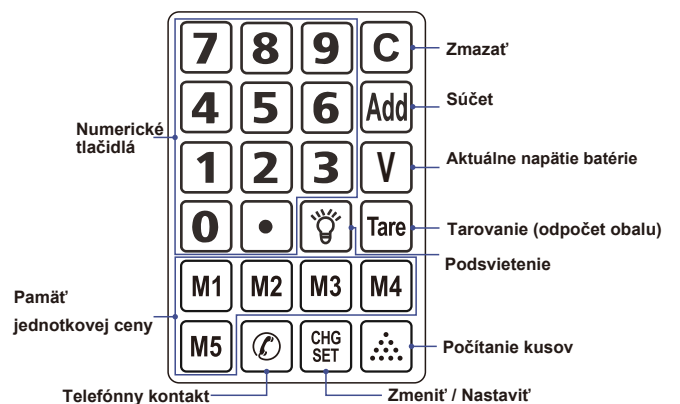

Tlačidlá **【0】** až **【9】** : slúžia na zadávanie jednotkovej ceny.

Zadajte jednotkovú cenu postupne sprava doľava. Po 3 sekundách stlačte ľubovoľné číslo na vymazanie predchádzajúcej jednotkovej ceny, zatiaľ čo zadávate novú cenu.

- Tlačidlo **【.】** : desatinná bodka. Zadajte celú časť pred stlačením a desatinnú časť po stlačení tohto tlačidla.
- Tlačidlo **【C】** : slúži na vymazanie zadanej jednotkovej ceny počas váženia.
- Tlačidlo **【ADD】** : stlačenie tohto tlačidla pripočíta aktuálnu čiastku k celkovej úhrade. Zobrazí sa symbol „ADD“, na displeji hmotnosti sa zobrazí text „Add“ a na displeji jednotkovej ceny sa zobrazí text „-----“, kde „-----“ zastupuje počet pripočítaných čiastok, a na displeji celkovej ceny sa zobrazí celková čiastka. Stlačením ľubovoľného numerického tlačidla tento stav opustíte s tým, že súčet zostáva uložený v pamäti, načo sa váha vráti do režimu váženia a je pripravená na ďalšie sčítanie.
- Tlačidlo **【ZERO / TARE】** : vynulovanie displeja hmotnosti. (Rozsah tarovania: hmotnosť: $\leq 1/3$ FS)
 - * Po stlačení tohto tlačidla sa displej hmotnosti vynuluje a zobrazí sa symbol „Zero/Tare“.
 - * Ak teraz vážený predmet zložíte z váhy, displej hmotnosti zobrazí negatívnu hodnotu.Opätovným stlačením tlačidla **【Zero/Tare】** displej hmotnosti znovu vynulujete a symbol „Tare“ zmizne.
- Tlačidlo **【💡】** : nastavenie podsvietenia. Stlačením tohto tlačidla podsvietenie zapnete alebo vypnete. V predvolenom stave po zapnutí váhy je podsvietenie vždy aktívne.
- Tlačidlo **【☎】** : zobrazuje telefónne číslo, ktoré si môžete sami nastaviť. Po stlačení tohto tlačidla zobrazia tri hodnotové displeje telefónny kontakt. Pre návrat stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Tlačidlo **【🔢】** : funkcia počítania kusov. Stlačte toto tlačidlo, vložte známy počet kusov na váhu, zadajte tento počet do váhy a opätovným stlačením tohto tlačidla počet vzoriek potvrdíte. Funkcia počítania kusov je teraz aktívna. Ďalším stlačením tohto tlačidla počítanie kusov ukončíte.

• Tlačidlo **【SET】** :

* Stlačenie tohto tlačidla vyvolá funkciu zmeny (nie je možné aktivovať, ak zobrazuje displej ceny hodnotu nula alebo „-----“). Akonáhle sa na displeji hmotnosti zobrazí hodnota „—PAY—“ a na displeji jednotkovej aj celkovej ceny hodnota „-----“, stlačte toto tlačidlo a pomocou numerických tlačidiel **0 - 9** zadajte účtovanú cenu, ktorá sa zobrazí na displeji jednotkovej ceny. Pokiaľ zadaná cena prevýši cenu z pôvodného výpočtu, displej celkovej ceny zobrazí aktuálnu zmenu. Stlačenie tlačidla „C“ počas tohto kroku vymaže zadanú účtovanú cenu, po čom sa na displeji jednotkovej aj celkovej ceny zobrazí hodnota „-----“ a Vy tak môžete zadať novú účtovanú cenu. Po ďalšom stlačení tlačidla **【SET】** váha ukončí funkciu zmeny a vráti sa do režimu váženia.

* Ak toto tlačidlo dlho podržíte, na displeji ceny sa zobrazí hodnota „SAVE“. Zadajte jednotkovú cenu a uložte do **【M1】** a po 3 sekundách sa táto nová hodnota jednotkovej ceny uloží.

PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Počas prepravy chráňte prístroj pred nárazmi a vlhkosťou. Počas skladovania nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu a dažďu.

UPOZORNENIE

- Pred použitím váhy si prosím starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu.
- Ak váhu dlhšiu dobu nepoužívate, aspoň raz za 2 mesiace dobite jej batériu a vypínač vždy ponechávajte v polohe „OFF“ (vypnuté), aby nedošlo k úplnému vybitiu.
- LCD displej tejto váhy na svoju prevádzku vyžaduje vhodné osvetlenie, pre prácu v temnejšom prostredí odporúčame výber produktu s podsvieteným displejom.
- Počas umiestňovania váženého objektu na váhu dávajte pozor, aby nedošlo ku kolízii.
- Je prísne zakázané používať na čistenie povrchu agresívne chemické rozpúšťadlá.
- Váhu prosím čistite suchou alebo mokrou handričkou na riad. Umývanie vodou je prísne zakázané.
- Nepoužívajte prosím elektrické zariadenia, ktoré môžu ovplyvňovať proces váženia.

VAROVANIE

- Ak zobrazuje displej ceny hodnotu „---Lb---“, zatiaľ čo je na displeji hmotnosti zobrazená hodnota „-----“, ohlasuje tým nízke napätie akumulátora. V tomto prípade môžete váhu ešte krátku chvíľu používať, bude však potrebné čo najskôr zapojiť nabíjaciu AC zástrčku a začať dobíjať akumulátor, a to aspoň 12 hodín alebo dlhšie.
- Batériu a miskú nepokrýva bezplatná záručná údržba.
- Táto váha musí byť pravidelne kalibrovaná odbornou inštitúciou, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za spory o obchodné vysporiadanie užívateľ.
- Ak hmotnosť váženého predmetu ---presahuje hodnotu 100%FS+9d, displej váhy zobrazí hodnotu „-----“ a zaznie súvislý varovný tón.
- Ak je napätie akumulátora nízke, displej ceny bude zobrazovať hodnotu „---Lb---“, kedykoľvek bude displej hmotnosti zobrazovať nulovú hodnotu (pri zaťažení váhy sa displej ceny vráti do normálneho stavu). V tomto prípade môžete váhu ešte krátku chvíľu používať, bude však potrebné čo najskôr zapojiť nabíjaciu zástrčku a začať dobíjať akumulátor.
- Displej hmotnosti zobrazí hodnotu „FUHHH“ alebo „FULLL“, ak je nulová hmotnosť vyššia alebo nižšia ako povolený rozsah.

KALIBRÁCIA A NASTAVENIE FUNKCIÍ

Ako váhu skalibrovať?

Stlačte **7616** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **3** ➔ Položte 5 kg alebo 10 kg etalón na dosku ➔ Zadajte zodpovedajúcu hmotnosť v gramoch ➔ Stlačte **TARE** - hotovo. Opustíte kalibráciu stlačením **ADD** alebo vypnutím váhy.

Ako nastaviť maximálnu kapacitu a presnosť?

Stlačte **7616** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **1** na zmenu maximálnej kapacity alebo **2** na zmenu presnosti ➔ Stlačte **0** na uloženie ➔ hotovo.

Ako povoliť funkciu zmeny jednotiek?

Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **166** ➔ Stlačte **TARE** a potom nastavte používanú jednotku na kilogram/libru stlačením tlačidla **CHG/SET**.
Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **155** ➔ Stlačte **TARE** na vypnutie tejto funkcie.

Ako nastaviť funkciu STABLE/HOLD?

Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **37** ➔ Stlačte **TARE** a funkciu povolte.
Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **38** ➔ Stlačte **TARE** a funkciu vypnite.

Ako nastaviť pozíciu nuly?

Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **50** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **ADD** ➔ Stlačte **TARE** ➔, hotovo.

Ako nastaviť počet desatinných miest jednotkovej ceny?

Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **30** ➔ Stlačte **TARE** na 0 desatinných miest.
Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **31** ➔ Stlačte **TARE** na 1 desatinné miesto.
Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **32** ➔ Stlačte **TARE** na 2 desatinné miesta.

Ako uložiť svoje telefónne číslo?

Stlačte **168** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **111** ➔ Stlačte **TARE** ➔ Stlačte **C** a zadajte svoje číslo ➔ Stlačte **TARE** a to je všetko, hotovo.

