



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944007

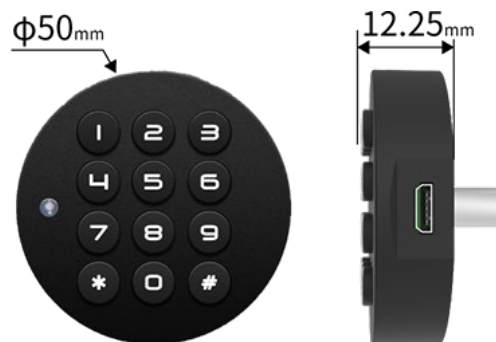

- 3 režimy: automatický, manuálny, verejný (4 módy)
- Je možné nastaviť 1 hlavnú kartu, 1-3 správcovských kariet, 1-5 užívateľských kariet
- Kombinácia karty a hesla
- Batérie: 4xAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

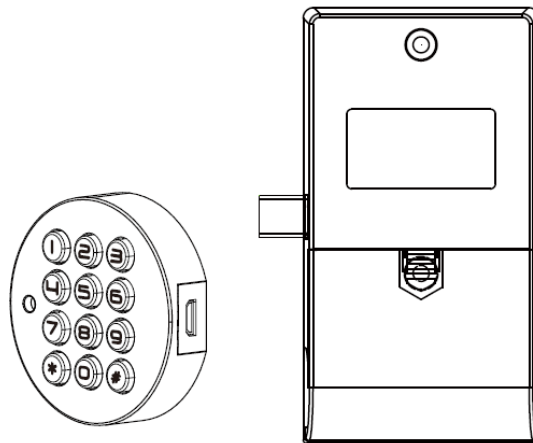


Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

Pred použitím

1. Nastavte hlavnú kartu a kartu správcu.
2. Zmeňte pracovný režim – individuálny alebo verejný režim.


Ako aktivovať hlavnú kartu

- Stlačte **tlačidlo reset (ceruzkou/prstom)**, zaznie **trojité „pípnutie“**, potom ho uvoľnite.
- Svetlo zabliká a zhasne, systém je inicializovaný.
- **Priložte novú kartu k snímaču kariet**, ozve sa dlhé „pípnutie“, hlavná karta je aktivovaná.



Ako deaktivovať hlavnú kartu

- Stlačte **tlačidlo reset**, zaznie **trojité „pípnutie“**, potom ho uvoľnite.
- Svetlo zabliká a zhasne, systém je inicializovaný, **hlavná karta deaktivovaná**.

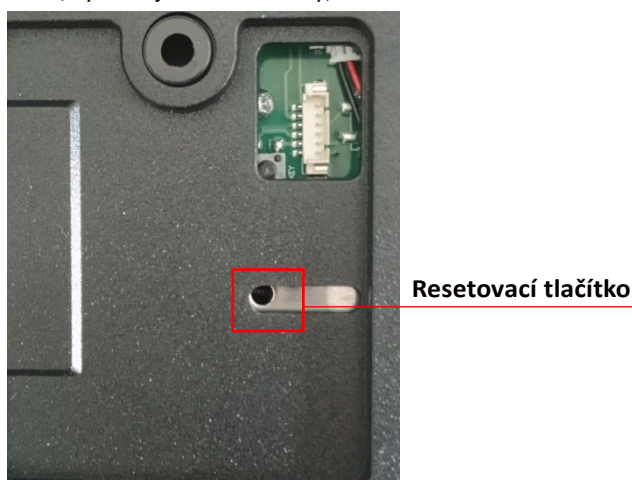

Ako aktivovať kartu správcu (manager card) - maximálne 3 karty správcu

- Načítajte **hlavnú kartu**, svetlo zabliká.
- Priložte **novú kartu** k snímaču kariet, ozve sa **dlhé „pípnutie“**, karta správcu je aktivovaná.




Ako deaktivovať jednu kartu správcu

- Načítajte **hlavnú kartu**, svetlo zabliká.
- Priložte **registrovanú kartu správcu** k snímaču karty, ozve sa **dvojité „pípnutie“**, karta správcu je deaktivovaná.



Ako aktivovať/zmeniť kód správcu

- Načítajte **hlavnú kartu**, svetlo zabliká.
- Zadať **kód správcu** a potom stlačte **krížik „#“**, zaznie „pípnutie“, kód správcu je aktivovaný.



Ako deaktivovať karty a kód

→ Načítajte **hlavnú kartu**, svetlo zabliká.

→ Znovu priložte **hlavnú kartu na snímač karty**, ozve sa **trojité „pípnutie“**, všetky karty správcu/kódy, užívateľské karty alebo užívateľský kód deaktivované.



Ako odomknúť (pre správu alebo núdzové situácie)

1. Karta správcu

- Načítajte **dvakrát kartu správcu**, zaznie "pípnutie", západka sa zasunie, je odomknuté.


- Zatiahnutím otvoríte dvere.



2. Kód správcu

- Zadajte **heslo správcu** a potom stlačte **krížik „#“**, zaznie „pípnutie“, je odomknuté.


- Zatiahnutím otvoríte dvere.



Ako aktivovať užívateľskú kartu (service card) - maximálne 5 užívateľských kariet

→ Načítajte **kartu správcu**, svetlo zabliká.

→ Priložte **novú kartu na snímač karty**, zaznie "pípnutie", užívateľská karta je aktivovaná.



Ako deaktivovať jednu užívateľskú kartu

→ Načítajte **kartu správcu**, svetlo zabliká.

→ Priložte **registrovanú užívateľskú kartu** na snímač karty, zaznie **dvojité „pípnutie“**, užívateľská karta je deaktivovaná.



Ako deaktivovať všetky užívateľské karty

→ Načítajte **kartu správcu**, svetlo zabliká.

→ Opäť priložte **kartu správcu**, ozve sa **trojité „pípnutie“**, všetky užívateľské karty sú deaktivované.



Ako odomknúť (v prípade núdze)

→ Načítajte **užívateľskú kartu**, ozve sa „pípnutie“, západka sa uvoľní, odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.

Užívateľská karta

Poznámka: nie je možné odomknúť v prípade režimu karta + heslo.

Ako nastaviť individuálny režim (vo verejnom režime tento krok ignorujte)

1. Individuálny automatický režim

→ Načítajte **kartu správcu**, stlačte * na dobu 3 s, striedavo bliká zelené a červené svetlo, potom zostane blikáť **zelené svetlo** a zaznie „pípnutie“.

→ Zadajte **1 a #**, svieti **zelené svetlo**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, individuálny automatický režim je aktivovaný.



2. Individuálny manuálny režim

→ Načítajte **kartu správcu**, stlačte * na dobu 3 s, zabliká **červené svetlo**.


→ Zadajte **2 a #**, svieti **zelené svetlo**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, individuálny manuálny režim aktivovaný.



Ako povoliť užívateľské (user) heslo

→ Načítajte **kartu správcu**, svetlo zabliká.

→ Zadajte **nové užívateľské heslo a #**, svieti **zelené svetlo**, zaznie dlhé „pípnutie“, **užívateľské heslo je aktivované**.



Ako zmeniť užívateľské heslo

→ Stlačte * na dobu 3 s, svetlo bliká.

→ Zadajte **aktuálny kód hesla a #**, rozsvieti sa **zelené svetlo**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, potom začne blikáť svetlo.

→ Zadajte **kód nového hesla a #**, svieti **zelené svetlo pri dlhom „pípnutí“**, nové užívateľské heslo.



Ako zamknúť

1. Individuálny automatický režim

→ Zatlačením zatvorte dvere, automaticky sa zamknú.

2. Individuálny manuálny režim

→ Zatlačením zatvorte dvere.


→ Zadajte **#**, **zelené svetlo dvakrát zabliká**, západka sa vysunie, zaznie **dvojité „pípnutie“**, je zamknuté.

Ako odomknúť

1. Užívateľské heslo.

→ Zadajte **užívateľské heslo a #**, **zelené svetlo**, zaznie „pípnutie“, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.



Ako nastaviť verejný režim

* je možné vybrať zo 4 rôznych verejných režimov, podľa postupu nastavíte režim využitia

A. Verejný režim -- Bežné heslo

Poznámka.: Heslo môže byť ľubovoľná kombinácia číslíc 1-10

1) Ako nastaviť

→ Prečítajte **kartu správcu**, stlačte * na dobu 3 s, zabliká **červené svetlo**.

→ Zadajte **3 a #**, svieti **zelené svetlo**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, režim **verejného bežného hesla** aktivovaný.



2) Ako zamknúť

→ Zatlačením zatvorte dvere.

→ Zadajte ľubovoľné heslo a #, zelené svetlo dvakrát zabliká, zaznie dvojité „pípnutie“, západka sa vysunie, je zamknuté.

"0 0 0" (Príklad) → #

3) Jak odomknúť

→ Zadajte rovnaké heslo a #, zelené svetlo raz zabliká, zaznie „pípnutie“, západka sa uvoľní, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.

"0 0 0" (Príklad) → #

B. Verejný režim -- 4-ciferné heslo

1) Ako nastaviť

→ Načítajte kartu správcu, stlačte * na dobu 3 s, zabliká červené svetlo.

→ Zadajte 4 a #, svieti zelené svetlo, zaznie dvojité „pípnutie“, režim verejného 4-ciferného hesla aktivovaný.

Karta správcu → * → 4 → #

2) Ako zamknúť

→ Zatlačením zatvorte dvere,

→ Zadajte ľubovoľné heslo a #, zelené svetlo dvakrát zabliká, zaznie dvojité „pípnutie, pípnutie“, západka sa vysunie, zamknuté.

"8 8 8 8" (Príklad)

3) Ako odomknúť

→ Zadajte rovnaké heslo a #, zelené svetlo raz zabliká, zaznie „pípnutie“, západka sa uvoľní, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.

"8 8 8 8" (Príklad)

C. Verejný režim – bežné heslo + karta

1) Ako nastaviť

→ Načítajte kartu správcu, stlačte * na dobu 3 s, zabliká červené svetlo.

→ Zadajte 5 a #, zelené svetlo svieti, zaznie dvojité „pípnutie“, režim verejného bežného hesla + karty aktivovaný.

Karta správcu → * → 5 → #

2) Ako zamknúť

→ Zatlačením zatvorte dvere.

→ Načítajte užívateľskú kartu, zaznie „pípnutie“, svetlo zabliká.

→ Zadajte ľubovoľné heslo a #, zelené svetlo dvakrát zabliká, zaznie dvojité „pípnutie“, západka sa vysunie, je zamknuté.

Užívateľská karta → "0 0 0" (Príklad) → #

3) Ako odomknúť

→ Načítajte užívateľskú kartu, zaznie „pípnutie“, svetlo zabliká

→ Zadajte rovnaké heslo a #, bliká zelené svetlo, zaznie „pípnutie“, západka sa uvoľní, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.

Užívateľská karta → "0 0 0" (Príklad) → #

D. Verejný režim -- 4-ciferné heslo +karta

1) Ako nastaviť

→ Načítajte **kartu správcu**, stlačte * na dobu **3 s**, zabliká **červené svetlo**.

→ Zadaťte **6 a #**, rozsvieti sa **zelené svetlo**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, režim verejného 4-ciferného hesla + karty aktivovaný.



2) Ako zamknúť

→ Zatlačením zatvorte dvere.

→ Načítajte **užívateľskú kartu**, zaznie „pípnutie“, bliká svetlo.

→ Zadaťte **ľubovoľné heslo**, **zelené svetlo dvakrát zabliká**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, západka sa vysunie vyjde, je zamknuté.



3) Ako odomknúť

→ Načítajte **užívateľskú kartu**, zaznie „pípnutie“, bliká svetlo.

→ Zadaťte **rovnaké heslo a #**, **zelené svetlo zabliká**, zaznie „pípnutie“, západka sa uvoľní, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.



Varovanie pred zlodejmi

1. Pri načítaní neplatnej karty alebo zadaní nesprávneho hesla **4x** po sebe bude **pípať po dobu 20 s**.


2. Po načítaní platnej karty alebo zadaní správneho hesla **prestane pípať**.

Upozornenie na vybitú batériu

1. Ak zaznie **osemkrát „pípnutie“** ... s červeným svetlom po otvorení dverí, jedná sa o signál slabšej batérie, ktorú včas vymeňte za novú.




2. Ak zámok nemôže pri vybití batérie fungovať, **použite powerbanku pre vonkajšie napájanie**.

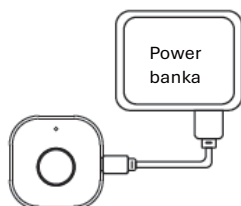


Poznámka

Indikátor bude vo verejnom režime blikáť každé 3 s, ak je obsadený.

Pokyny na inštaláciu

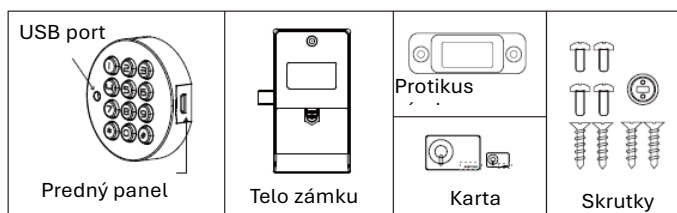


INŠTALAČNÝ VÝKRES

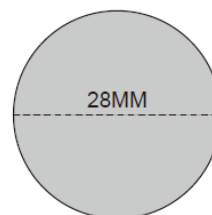


Podľa výkresu vyvrtajte otvor

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 45 mm medzi rám dverí a stredový otvor (obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

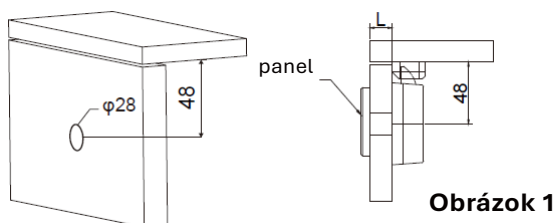


Obrázok 1

Pripojenie vodičov

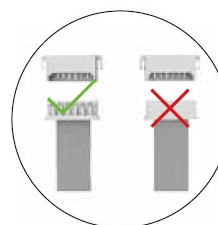


2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4X12 s podložkou, potom pripojte zadný zámok (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), uchyťte zadný zámok skrutkou ST3.5X18.

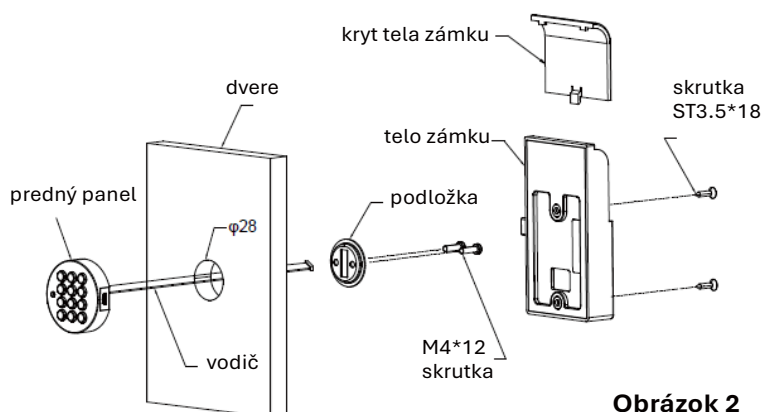

Obrázok 2

	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka s krížovou hlavou
1	14mm~18mm	M4X10
2	16mm~20mm	M4X12

3. Upevníte protikus zámku skrutkou ST3.5X18 (uistite sa, že západka funguje správne).

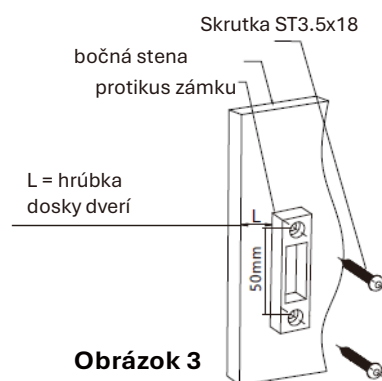

Obrázok 3