



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 944010

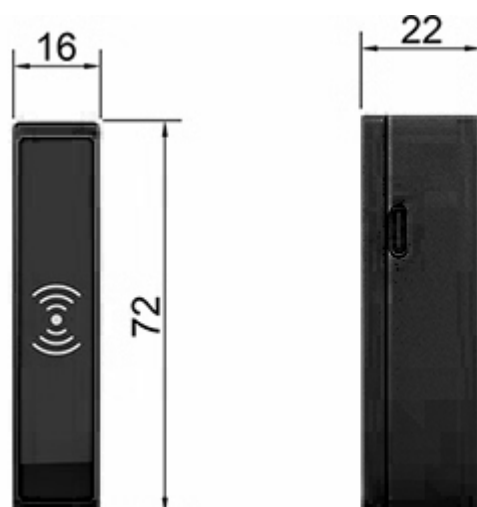

- Automatický a manuálny režim
- Jednoduchý a duálny režim
- Možno zaregistrovať 1 hlavnú kartu, 1-5 kariet správcu, 1 kartu hosťa, 1-5 kariet obsluhy
- Batérie: 4xAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

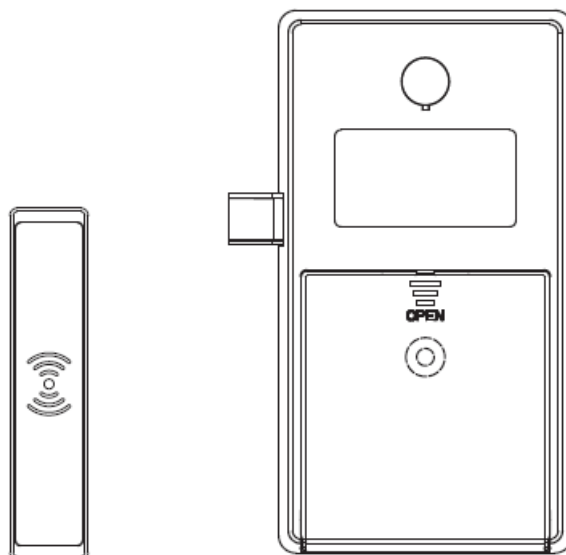

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.


Inicializácia

Automatický režim - zámok sa automaticky po chvíli uzamkne

Manuálny režim - pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta

Nastavenie automatického režimu - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **3 s**, pokiaľ nebudete počuť „pípnutie“ pre prechod do **automatického režimu**.

Nastavenie manuálneho režimu - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **6 s**; budete počuť zvuk „Doremi“ pre prechod do **manuálneho režimu**.

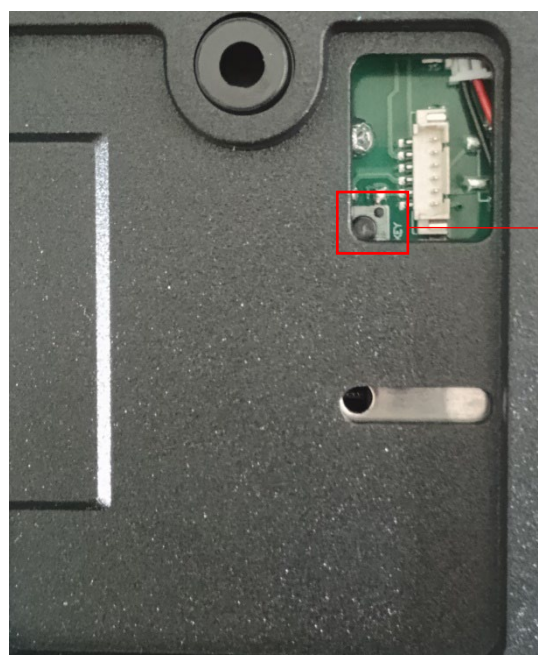

Tlačidlo nastavenia

Postupnosť párovania kariet

1) 1 hlavná karta (master card): V stave inicializácie prejdite **prvou kartou**, nahrávanie sa dokončí **dlhým „pípnutím“**.

2) 1-5 kariet správcu (manager card): prejdite **hlavnou kartou**, budete počuť „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete plynulo prechádzať kartou pre vstup.

3) 1 karta hosťa (guest card): raz prejdite kartou správcu, ozve sa „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete prechádzať kartou pre vstup.

***4) 1-5 kariet obsluhy (waiter card):** Dvakrát prejdite kartou správcu, ozve sa **trojité „pípnutie“**; bude blikať svetlo, začnete plynule prechádzať kartou.

***Poznámka:** Po zadaní sa automaticky **prepne do režimu dvoch kariet**; karta obsluhy a karta hosťa nebudú zadané v žiadnom konkrétnom poradí.

Funkcia každej karty

Hlavná karta: slúži na registráciu karty správcu a neslúži na otváranie a zatváranie dverí. Kartou správcu môžete použiť na odstránenie karty čašníka a obnovenie režimu jednej karty.

Karta správcu:

a) Slúži na zadávanie kariet hostí a kariet obsluhy.

- Jedným prejením kartou správcu pridáte kartu hosta
- prejením dvakrát za sebou pridáte kartu obsluhy.

b) Používa sa na núdzové odomknutie. Po prejení karty správcu trikrát za sebou bude svetlo blikať po dobu 5 s, otvoria sa dverka skrine a zároveň sa vymaže karta hosta (karta hosta je potrebné rekonfigurovať podľa procesu).

Karta hosta: slúži na otvorenie a zatvorenie dverí skrine.

Karta obsluhy: S kartou obsluhy nie je možné samostatne otvárať dvere. V režime duálnej karty spolupracuje s kartami hostí na spoločnej správe skriniek.

- Dvakrát prejdite kartou správcu; potom prejením hlavnou kartou vymažte všetky karty obsluhy a prepnite sa do jednoduchého režimu.

Režim a spôsob nastavenia

Jednoduchý (1 karta): Karta hosta otvára a zatvára dvere. (V jednoduchom režime nie je žiadna karta obsluhy).

Duálna (karta hosta + karta obsluhy): Na otvorenie a zatvorenie dverí je potrebné kartu hosta kombinovať s kartou obsluhy. (Nastavte kartu obsluhy a režim sa automaticky zmení na duálnu).

Manuálny režim (pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta): Pre otvorenie a zatvorenie dverí musíte prejsť kartou hosta.

Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne): prejením karty hosta otvoríte dvere; západka sa automaticky vysunie po uplynutí 4 s.

Prepnutie automatického/manuálneho režimu:


Metóda 1: Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 3 s; prvá skupina bude v automatickom režime. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 6 s; druhá skupina bude v manuálnom režime.

Metóda 2: Po prejení hlavnej karty zaznie „pípnutie“, ponechajte hlavnú kartu v oblasti pre karty po dobu 6 s, po zaznení „pípnutia“ záмок prejde do automatického režimu. Karta zostáva po dobu 3 sekúnd a potom prejde do manuálneho režimu po zvuku „Doremi“.


(Poznámka: Po ručnom/automatickom prepnutí zostane zachovaná iba hlavná karta, zostávajúce karty budú vymazané.)

Núdzové napájanie - Vonkajší napájací zdroj


Ak zariadenie nie je možné zapnúť kvôli **nízkej či vybitej batérii**, pripojte k zámku vonkajší napájací zdroj, aby ste zariadenie zapli. Pomocou priloženej **ihly** nadvihnite predný kryt zámku a do **USB portu** vložte **powerbanku alebo mobilnú zástrčku pre externé nabíjanie**. Po odomknutí dverí **okamžite vymeňte v zámku batérie**.

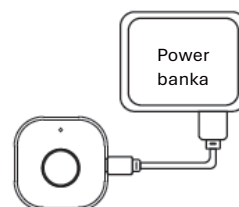

Pokyny k inštalácii

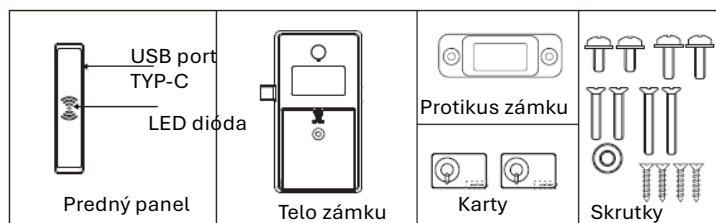

INŠTALAČNÝ VÝKRES

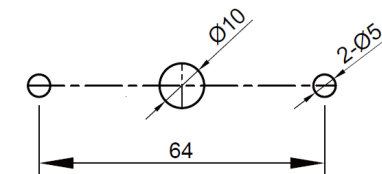

Podľa výkresu vyvrtajte otvor



“All in one” inštalácia

		Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
	1	14mm~16mm	M4X25
	2	18mm~20mm	M4X30

“Split” inštalácia


		Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 48 mm medzi rám dverí a stredový otvor (Obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

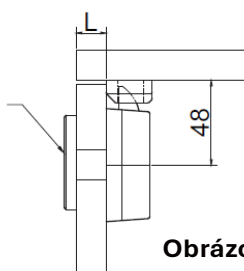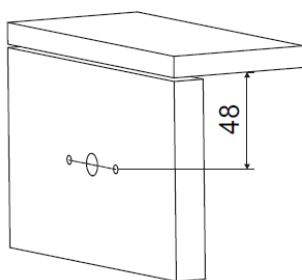


Obrázok 1

Prípojenie vodičov

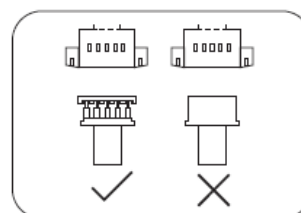

2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a pripojte telo zámku (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite panel a telo zámku skrutkou M4X30.

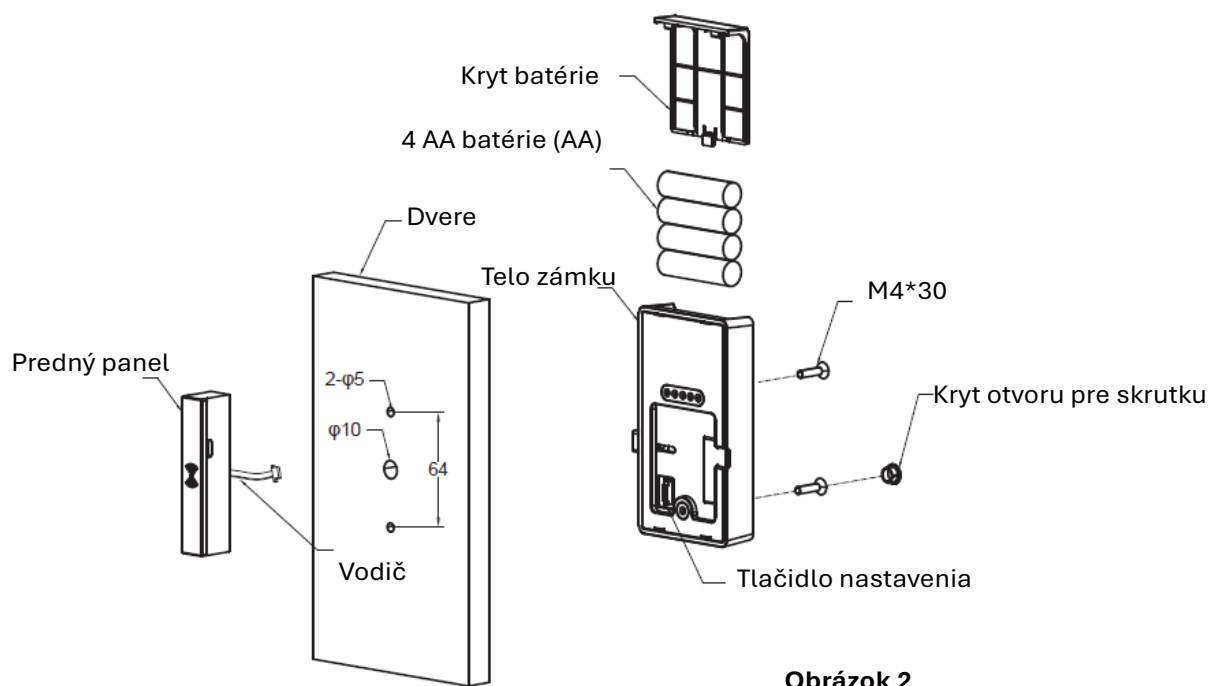

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5X18 (uistite sa, že západka funguje správne).

