

Elektrická pec na pizzu


434256

Preklad návodu na obsluhu

Uschovajte si návod na ďalšie použitie.



1. Návod na obsluhu ovládacieho panela

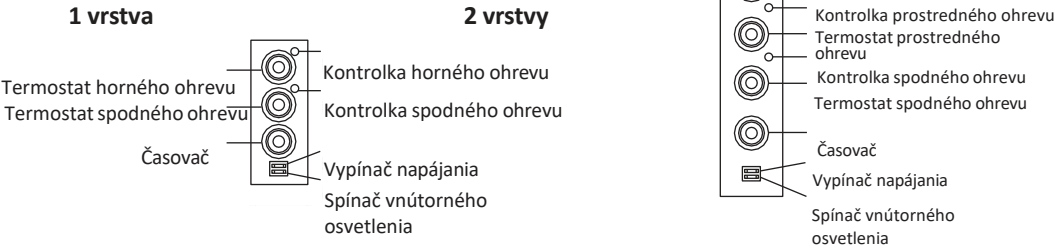

Návod na obsluhu ovládacieho panelu pece na pizzu.

- 1) Spodný spínač slúži na ovládanie vnútorného osvetlenia.
- 2) Horný spínač slúži na ovládanie všetkých vykurovacích telies, zapnite ho a potom je možné použiť termostaty. Kontrolky zhasnú, keď vykurovacie telesá dosiahnu nastavenú teplotu. (Ak je vypínač zapnutý („ON“), časovač nebude momentálne funkčný. Ak potrebujete použiť funkciu časovania, najskôr vypnite vypínač, teraz je časovač tiež „spínačom napájania“.)
- 3) Tieto tri termostaty sú samostatne ovládané horné, prostredné a spodné vykurovacie telesá a ich kontrolky.

2. Funkcie

Funkcie

- 1) Rýchly ohrev. Táto rúra je vybavená termostatom 350 °C, čo výrazne šetrí čas pečenia.
- 2) Vybavenie kameňom na pečenie, vďaka ktorému sa jedlo ohrieva rovnomernejšie.
- 3) Dva termostaty samostatne ovládajú horné a spodné vykurovacie teleso, môžete ľubovoľne nastaviť teplotu každého vykurovacieho telesa.

Využitie

- 1) Je možné použiť na pečenie všetkého čerstvého a mrazeného chleba a múčnych výrobkov.
- 2) Je možné použiť na pečenie čerstvého a mrazeného mäsa.

3. Pokyny na inštaláciu

- 1) Všetky elektrické jednotky a pripojenie obvodov musia byť inštalované kvalifikovaným elektrikárom podľa bezpečnostných noriem.
- 2) Pripojenie musí spĺňať požiadavky.
- 3) Uistite sa, že gumové nožičky sú bezpečne nainštalované.
- 4) Výrobok by mal byť umiestnený na dobre vetranom mieste na stabilnej rovine a odporúčame aspoň 10 cm vzdialenosť medzi výrobkom a stenou alebo ďalšími prekážkami. Umiestnite výrobok aj mimo horľavých materiálov av dosahu by mal byť vybavený hasiaci prístroj.
- 5) Odstráňte obalovú fóliu z povrchu.
- 6) Napájací vodič by mal byť pripojený podľa bezpečnostných noriem. Uistite sa, že napätie a frekvencia zodpovedajú parametrom. A pred pripojením prosím nainštalujte dvojpólový spínač. Pri práci s napätím by chyba napätia mala byť nižšia ako ±10 %.
- 7) Spotrebič musí byť uzemnený.
- 8) Pripojte kábel k upevnenému napájaciemu zdroju pomocou skrutkovača podľa schémy pripojenia, potom uvoľníte skrutku vo vnútri napájacieho bodu a zapojte kábel, uistite sa, že medený plech pevne stláča elektrické vedenie. Ak je pripojenie nesprávne, môže to spôsobiť ohrev káblov a spálenie napájacieho kábla.

4. Návod na obsluhu

- 1) Zapnite napájanie.
- 2) Teplotu rúry je možné nastaviť v rozmedzí 0 ~ 350 °C.
- 3) Otočte časovač v smere hodinových ručičiek na požadovaný čas, potom sa rozsvieti kontrolka a vyhrevné teleso začne pracovať, keď dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne. Pokiaľ je teplota nižšia ako nastavená teplota, vykurovacie teleso sa automaticky opäť začne zahrievať a rozsvieti sa kontrolka.

- 4) Vnútorné osvetlenie môže pomôcť sledovať proces pečenia.
- 5) Doba pečenia závisí od množstva jedla, čím viac jedla, tým dlhší je čas pečenia.
- 6) Ak zariadenie nepoužívate, vypojte napájanie.

5. Varovanie

- 1) Ak chcete prístroj vyčistiť, opraviť alebo premiestniť, najprv ho vytiahnite zo zástrčky.
- 2) Nedotýkajte sa spínača alebo zástrčky mokrou rukou.
- 3) Prístroj nemožno oplachovať priamo. Pri čistení dávajte pozor, aby do spínača nevnikla voda. Zabráňte deťom, aby sa prístroje dotýkali alebo ho používali.

- (1) Zemiaci vodič musí byť pripojený, všetko pripojenie musí byť po údržbe obnovené.

6. Údržba

- 1) Pred údržbou prosím najskôr vytiahnite zástrčku a po vychladnutí komory ju vyčistite.
- 2) Na každodenné čistenie môžete použiť suchú handričku na zotretie mastnoty na komore, neoplachujte komoru priamo vodou. Na čistenie kameňa na pečenie vyberte kameň na pečenie, použite kefu so štetinami na čistenie jeho povrchu a opláchnite vodou. Potom ho osušte. (Na čistenie kameňa na pečenie nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, pretože kameň na pečenie môže značne absorbovať vodu, takže by sa zároveň absorboval aj čistiaci prostriedok, čo by mohlo ovplyvniť chuť jedla.)
- 3) Odporúčame vykonávať údržbu prístroja u kvalifikovaného elektrikára raz za mesiac.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV


Nezahrieva sa	1) Skontrolujte, či nie je pripojenie uvoľnené. 2) Otočte termostat na požadovanú teplotu. 3) Skontrolujte, či spínač napájania zodpovedá parametrom. 4) Kontaktujte servisné stredisko pre návrh opravy.
Vnútorné svetlo nefunguje	1) Vytiahnite zástrčku a nechajte komoru vychladnúť. 2) Vymeňte žiarovku
Objaví sa zápach spálenia	Obráťte sa na servisné stredisko a overte, či pripojenie nie je skratované.
Nerovnomerné pečenie	Upravte termostaty pre jednotlivé vykurovacie telesá a zistite, ako fungujú. Ak fungujú dobre, obráťte sa na servisné stredisko a skontrolujte, či je potrebné vymeniť vykurovacie teleso.

8. Špecifikácie

Model	Teplotný rozsah	Veľkosť (mm)	Plocha na pečenie (mm)	Napätie (V)	Výkon (W)
G200602 (434256)	0~350 °C	560X560XV430	400X400 2ks	220-240	3000

9. Schémy zapojenia

1. vrstva

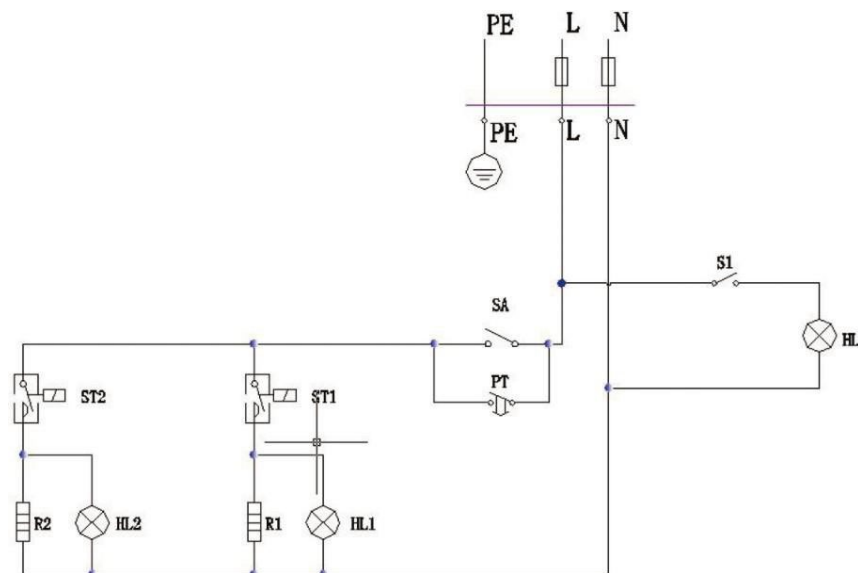

HL1 HL2 – Kontrolka

S1 – Spínač vnútorného osvetlenia


R1 R2 – Vyhrievacie teleso

PT – Časovač

HL – Vnútročné osvetlenie

2. vrstva

220-240V ~/50HZ

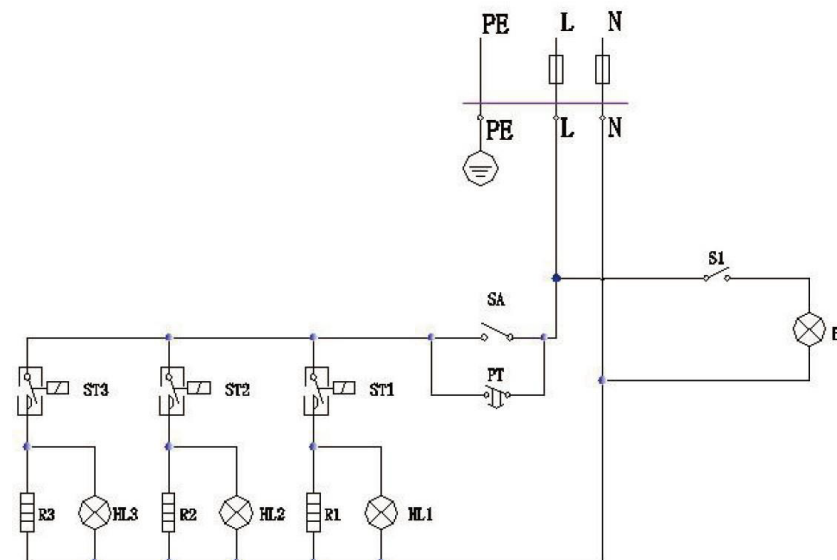

ST1 ST2 ST3 - Termostat **SA** – Vypínač

HL1 HL2 HL3 – Kontrolka

S1 – Spínač vnútorného osvetlenia

R1 R2 R3 – Vyhrievacie teleso

PT – Časovač

HL – Vnútročné osvetlenie