

Návod na použitie

940064



Špecifikácia produktu:

- Materiál: Hliník
- Nastaviteľná výška: rozsah výšky od 545 do 1425 mm
- Rozsah roztiahnutia: 280 mm
- Závitové uchytenie: 1/4"
- Nastavovacia kľuka pre presné nastavenie výšky
- Stabilná nastaviteľná základňa – možnosť otočenia, nastavenia a zaistenia pre stabilné meranie
- Skladacie nohy
- Balenie: taška pre ľahké prenášanie a skladovanie

Bezpečnostné pokyny

- Nepoužívajte statív na nestabilnom alebo klzkom povrchu.
- Nevystavujte výrobok dlhodobo dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Pred prenášaním vždy odoberte upevnený prístroj.
- Po použití očistite statív od prachu a nečistôt.

Údržba

- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie spojov
- Pohyblivé časti udržiavajte čisté.
- Skladujte v suchom prostredí.

Návod na použitie


1. Rozloženie statívu

Vyberte statív z transportnej tašky. Postavte statív na rovný a pevný povrch. Roztiahnite všetky tri nohy do stabilnej polohy. Skontrolujte, že sú nohy správne zaistené a statív sa nekýve.



2. Nastavenie výšky

Uvoľnite zámkové nohy statívu. Vysuňte nohy do požadovanej výšky. Zámkové nohy opäť pevne utiahnite. Pre jemné nastavenie použite stredovú kľukovú rukoväť: otáčaním kľuky nahor zvýšite výšku, otáčaním nadol výšku znížite.

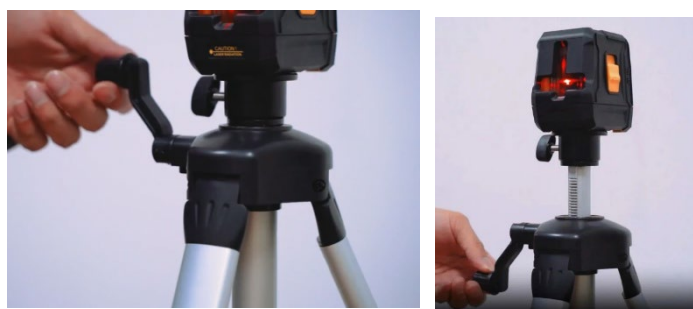

3. Upevnenie prístroja

Na horný závit 1/4" naskrutkujte laserový nivelák alebo iný prístroj. Prístroj dotiahnite iba primeranou silou. Skontrolujte správne upevnenie a stabilitu.



4. Vyrovnanie statívu

Pomocou nastavenia nôh vyrovnajte statív do vodorovnej polohy. Po vyrovnaní pevne dotiahnite všetky aretačné prvky.

5. Zloženie po práci

Demontujte prístroj zo statívu. Zasuňte stredový stĺpik aj nohy do základnej polohy. Zložte nohy k sebe. Uložte statív do transportnej tašky.