





940088



- Pre jemné drôtené sponky 0,7 mm
- Dĺžka sponky: 4–14 mm (5/32"–9/16")
- **Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie** (ľahké odstránenie zaseknutých spôn)
- **Nastavenie sily úderu** (umožňuje meniť hĺbku prenikania spôn v závislosti od materiálu). Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek dosiahnete väčší úder (hlbší prienik) a proti smeru hodinových ručičiek menšieho úderu (plytší prienik).
- **Použitie:** Sponkovačku používajte iba na určený účel – na upevňovanie materiálov vhodnými sponkami. Dodržujte dostatočný odstup: Uistite sa, že ruky a ďalšie časti tela nie sú v oblasti zošívania.
- **Skladovanie:** Pokiaľ sponkovačku nepoužívate, skladujte ju na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.



Vkladanie spôn: Vytiahnite posuvník zo zásobníka. Vložte prúžok kompatibilných spôn do zásobníka hroty spôn smerujúcimi dole. Zatlačte posuvník späť do zásobníka, kým sa bezpečne nezaistí. Skúste zošívачku použiť na kuse nepotrebného materiálu, aby ste sa uistili o správnom nabití a funkcii.

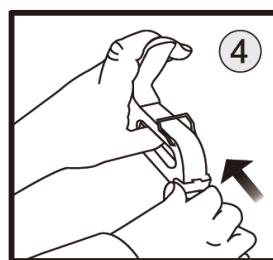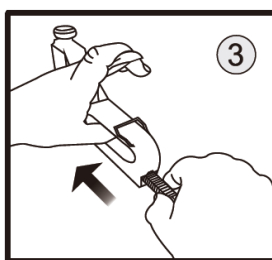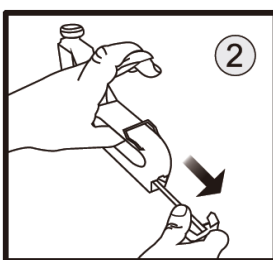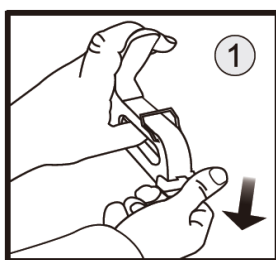

Postup zošívania: Vyberte vhodnú veľkosť sponky a vložte ju do zásobníka, ako je popísané v predchádzajúcej časti. Upravte silu úderu podľa potreby pre váš materiál. Priložte špičku sponkovačky pevne k pracovnej ploche, kam chcete sponku zatĺcť. Pevne a úplne stlačte rukoväť, aby ste sponku vystrelili. Uvoľnite rukoväť a premiestnite nástroj pre ďalšiu sponku.



Údržba

Čistenie: Udržujte nástroj čistý a bez prachu, nečistôt a zvyškov lepidla. Na utretie vonkajšieho povrchu používajte suchú handričku.

Kontrola: Pravidelne kontrolujte zošívачku, či nevykazuje známky opotrebenia, poškodenia alebo uvoľnených súčastí. Nepoužívajte poškodený nástroj.

Skladovanie: Skladujte zošívачku v suchom prostredí, aby ste zabránili korózii.

Bežné problémy a riešenia

Zaseknutie spôn: Ak sa sponka zasekne, uistite sa, že je nástroj odpojený a namierený od vás. Pomocou tlačidla / mechanizmu pre rýchle uvoľnenie sponky otvorte zásobník na sponky a opatrne vyberte zaseknutú sponku. Netlačte na ňu silou.

Sponky sa nevystreľujú: Skontrolujte, či je zásobník správne naplnený kompatibilnými sponkami. Uistite sa, že je posúvacia tyčka úplne zasunutá. Overte, či je rukoväť úplne a pevne stlačená.