


MONTÁŽ

- Pre váš trezor si vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto.
 - Ak skrutkujete trezor k stene, uistite sa, že je umiestnený na nosnej ploche (napr. na podlahe alebo polici). Nepripevňujte trezor zároveň k podlahe ak stene.
1. Umiestnite trezor na vybrané miesto. Ceruzkou označte montážne otvory na podlahe alebo stene.
 2. Odsuňte trezor stranou a pomocou vhodného vrtáka vyvrtajte montážne otvory hlboké asi 2 palce (50 mm).

Presuňte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte dilatačné skrutky (súčasťou balenia) cez otvory do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

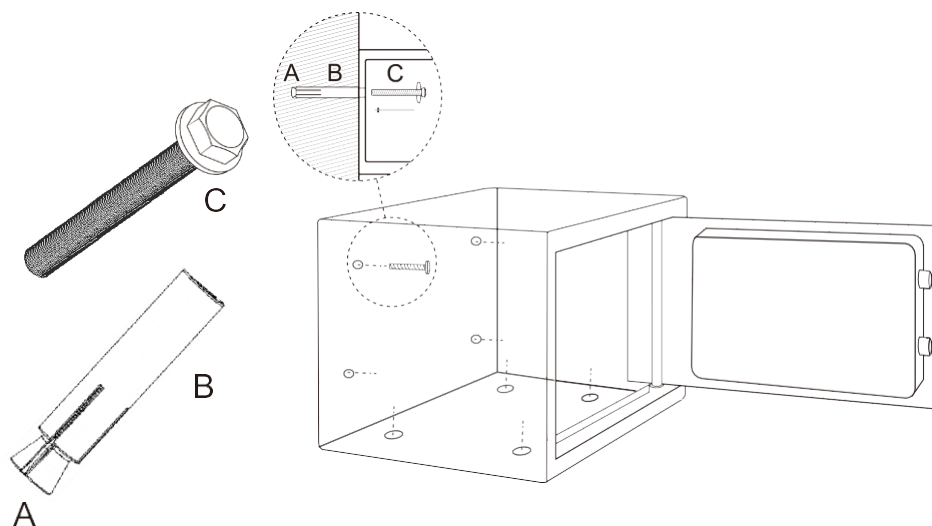


V prípade potreby sa obráťte na miestneho distribútora




ELEKTRONICKÝ TREZOR 815004-815007

Schématický výkres schránky

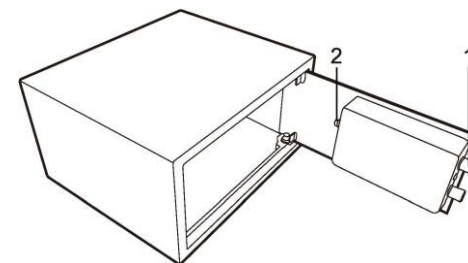


Schématický výkres ovládacieho panela

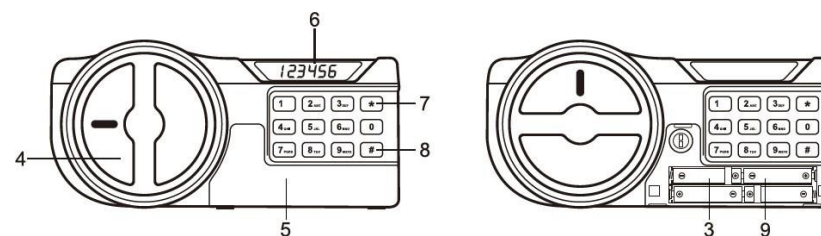

1. Skrutky
2. Resetovacie tlačidlo
3. Priehradka na batérie
4. Kruhovú rukoväť

5. Kryt núdzového zámku
6. LCD obrazovka
7. Tlačidlo pre vymazanie
8. Potvrzovacie tlačidlo
9. 4 x AAA batérie

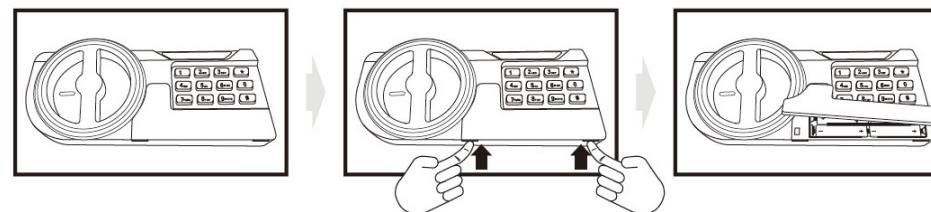

PRVÉ OTVORENIE TREZORA

Možnosť 1.

- Zložte kryt núdzového zámku.
- Vložte **4 x AAA batérie** priamo do priehradky na batérie.
- Zadaťte **tovársky kód „1234“** a „#“, medzitým otočte kruhovou rukoväťou **v smere hodinových ručičiek** pre otvorenie dvierok

Možnosť 2.

- Pre otvorenie dvierok vložte núdzový kľúč, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a potom kruhovou rukoväťou v smere hodinových ručičiek.


VYBITÁ BATÉRIA

- Za normálnych okolností by ste mali **batérie vymeniť**, ak sa na LED displeji po otvorení dvierok zobrazí „L-BAT“

❗ **POZOR:** Vložte 4 nové batérie tak, že ich vložíte otočené podľa uvedených značiek „+“ a „-“. Po výmene batérií by ste mali **resetovať užívateľský kód**.

OTVORENIE DVIEROK POMOCOU DIGITÁLNEHO KÓDU

- Zadaťte **užívateľský kód „1234“** alebo **hlavný kód „19980818“**, potom stlačte „#“, ozvu sa **dve pípnutia**, na obrazovke sa objaví „OPEN - "OTVORENÉ"“.
- Otočte kruhovou rukoväťou **v smere hodinových ručičiek**, dvierka sa otvoria.
- Ak kód **nie je správny**, ozvu sa **tri pípnutia** a na obrazovke sa po stlačení „#“ objaví „-CHYBA“

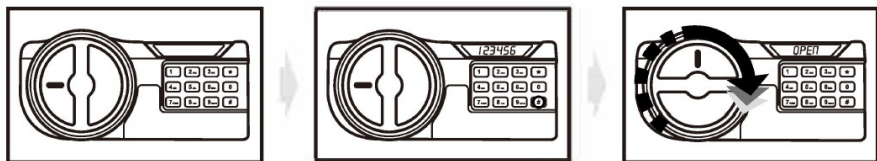

ZATVORENIE DVIEROK

- Otočte kruhovou rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek a zatvorte dvierka.

FUNKCIA SKRYTIA KÓDU

- Pred zadáním kódu stlačte klávesy „#“ a „*“, kód sa pri zadávaní na displeji nezobrazí.

AUTOMATICKÝ ZÁMOK

- Tri po sebe chybné zadané kódy aktivujú systém automatického uzamknutia a zapípa alarm

❗ **POZOR:** Klávesnica je počas pípania vypnutá. Pípanie môžete zastaviť iba otvorením trezora núdzovým kľúčom a následným vybratím batérie.

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- S otvorenými dvierkami stlačte **raz resetovacie tlačidlo**. Na obrazovke sa zobrazí „----“.
- Zadaťte **nový kód (3–8 číslic)** a potvrdte stlačením tlačidla „#“.
- Na obrazovke sa zobrazí „-Into-“, a potom sa znovu zobrazí **nový užívateľský kód, resetovanie bolo prijaté**.
- Stlačte „*“ **pre zmazanie posledného čísla** pri nastavovaní **nového užívateľského kódu**.
- Ak nastavenie nie je dokončené a počas **8 sekúnd neprebehne žiadna akcia, režim nastavenia bude ukončený a nový kód nebude prijatý**

❗ **POZOR:** Váš osobný kód zostane uložený aj po vybití batérií.

NASTAVENIE HLAVNÉHO KÓDU

- Otvorte dvierka.
- Stlačte dvakrát tlačidlo „0“ a potom **raz resetovacie tlačidlo**. Na obrazovke sa zobrazí „----“.
- Zadaťte **nový 3–8-miestny kód** a potvrdte stlačením tlačidla „#“. Na displeji sa zobrazí „-Into-“, čo znamená, že **nový kód bol prijatý a uložený**.
- Stlačte „*“ **pre zmazanie posledného čísla** pri nastavovaní **nového hlavného kódu**.
- Ak nastavenie nie je dokončené a počas **10 sekúnd neprebehne žiadna akcia, režim nastavenia bude ukončený a nový kód nebude prijatý**.

OTVORENIE TREZORU POMOCOU NÚDZOVÉHO KĹÚČA.

Pri prvom obdržaní trezoru, poruche elektronického obvodu alebo neznámych kódov. Na otvorenie trezora môžete použiť aj **núdzový kľúč**.

- Odstráňte kryt núdzového zámku.
- Pre otvorenie dvierok vložte **núdzový kľúč**, otočte ním **proti smeru hodinových ručičiek** a potom kruhovou rukoväťou **v smere hodinových ručičiek**.

