


DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Na čistenie trezora nepoužívajte kvapalinu ani postrekovač. Namiesto toho použite vlhkú handričku.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilné a vyvýšené miesto, aby nedošlo k jeho prevráteniu a poškodeniu výrobku alebo zranenie osôb. Nikdy nevyliievajte tekutiny na ovládací panel, inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom elektronických súčastí vo vnútri a k narušeniu ich správnej funkcie.
- Nikdy sa nepokúšajte výrobok demontovať sami. Nesprávne demontovanie a nesprávne zostavenie vnútornej časti zadného krytu môže poškodiť elektrický obvod a ovplyvniť jeho výkon. Ak je potrebná údržba, obráťte sa na miestne servisné stredisko alebo miestneho distribútora.

MONTÁŽ

- Pre váš trezor si vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto.
- Ak skrutkujete trezor k stene, uistite sa, že je umiestnený na nosnej ploche (napr. na podlahe alebo polici). Nepripevňujte trezor zároveň k podlahe ak stene.
- Umiestnite trezor na vybrané miesto. Ceruzkou označte montážne otvory na podlahe alebo stene.
- Odsuňte trezor stranou a pomocou vhodného vrtáka vyvrtajte montážne otvory hlboké asi 2 palce (50 mm).
- Presuňte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte dilatačné skrutky (súčasťou balenia) cez otvory do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

! POZOR: Na betónový povrch steny použite dilatačné skrutky. Na drevený povrch steny použite upínacie skrutky.

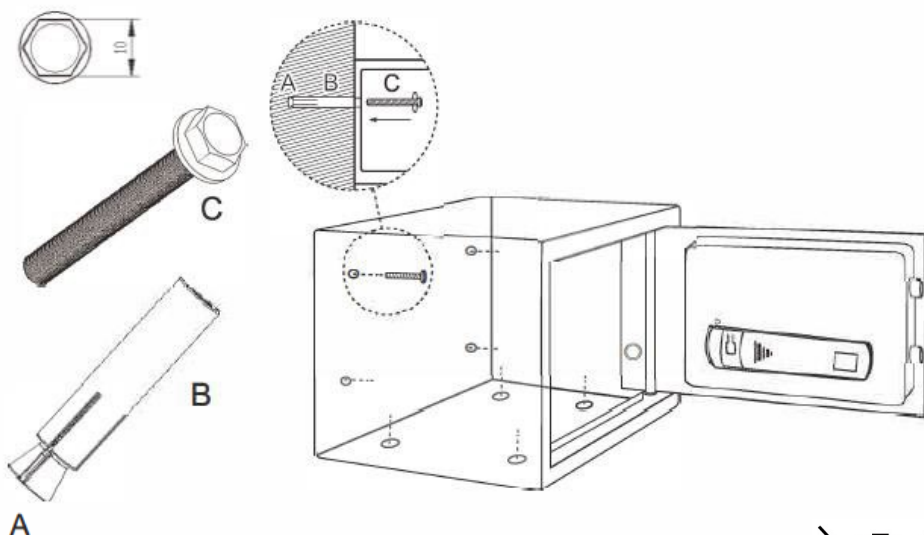


V prípade potreby sa obráťte na miestneho distribútora


TREZOR S OTVÁRANÍM OTLAČKOM PRSTU 815008-815011

! Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezoru!

Schematický výkres schránky

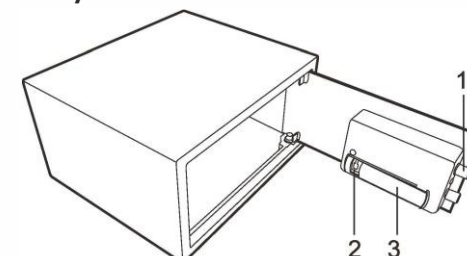

Schematický výkres ovládacieho panela

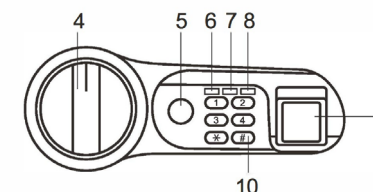

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Skrutky | 6. Zelená kontrolka |
| 2. Resetovacie tlačidlo (registračné tlačidlo) | 7. Červená kontrolka |
| 3. Priehradka na batérie | 8. Žltá kontrolka |
| 4. Gombík | 9. Obrazovka snímača odtlačkov prstov |
| 5. Kryt núdzového zámku | 10. Potvrzovacie tlačidlo („#“) |

FUNKCIA

- **Zámky:** použitie vysoko kvalitných protivrtacích uzamykacích skrutiek, vysoká odolnosť proti krádeži.
- **Resetovacie tlačidlo (registračné tlačidlo):** pridá registráciu odtlačku prsta alebo odstráni záznam o odtlačku prsta
- **Obrazovka snímača odtlačkov prstov:** registrácia odtlačkov prstov
- **Kryt núdzového kľúča:** odstráňte kryt a otvorte núdzový zámok
- **Číselné klávesy na paneli:** predstavujú samostatne 1,2,3,4
- **Zdroj napájania:** štyri 1,5V batérie

VÝHODY

- Pre väčšie pohodlie použite prst namiesto kľúča alebo kódu.
- Je možné zaregistrovať **maximálne 32 odtlačkov prstov**
- Vyrobené z pevného materiálu, aby odolal útoku rúk aj pomocou elektrického náradia
- Užívateľsky prívetivý produkt – originálny dizajn, jedinečná konštrukcia

PRÍPRAVA

- Trezor je pri dodaní bez registrovaných odtlačkov • prstov.
- Trezor nie je vybavený batériami, môžete vložiť núdzový kľúč do núdzového zámku a otvoriť dverka.
- Odkryte kryt priehradky na batérie na zadnej strane dvierok. Vložte **štyri 1,5V batérie**. Venujte prosím pozornosť polarite batérií. Pri bežnom používaní by batérie mohli vydržať jeden rok.
- **Prednastavený kód trezora pri dodaní je „123“**, užívateľ môže otvoriť dverka pomocou prednastaveného kódu, ak sú batérie vložené a fungujú normálne.

POZOR: Pre zabezpečenie vášho majetku budete musieť zmeniť prednastavený kód.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Zatiahnutím otvoríte dverka.
- Vytiahnite kryt priehradky na batérie.
- Vložte **4 nové batérie** tak, že ich vložíte otočené podľa uvedených značiek

! „+“ a „-“.

POZOR: Ak sa pri používaní rozsvieti **červená kontrolka**, znamená to, že sú batérie vybité. Pri výbere batérie odporúčame zvoliť výkonnú alkalickú batériu s vysokou kvalitou. Nepoužívajte žiadne nekvalitné, falšované alebo uhlíkovozinkové batérie.

REGISTRÁCIA ODTLAČKOV PRSTA

- Stlačte číselné tlačidlo „3“ „1“ a potom **resetovacie tlačidlo**.
- Položte prst na snímač odtlačkov prstov, kde svieti **zelená kontrolka**. Keď uvidíte svetlo obrazovky snímača odtlačkov prstov a **žltá kontrolka dvakrát zabliká** a zaznie pípnutie, znamená to, že registrácia odtlačku prsta bola úspešná. Ak **žltá kontrolka trikrát zabliká a zaznie pípnutie**, znamená to, že **registrácia zlyhala**.
- Týmto spôsobom môžete zaregistrovať ďalšie odtlačky prstov
- Ak nie je možné aktivovať svetlo obrazovky snímača odtlačkov prstov, znamená to, že pamäť pre registráciu odtlačkov prstov je plná.

!

POZOR: Je možné zaregistrovať maximálne 32 odtlačkov prstov.

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- Otvorte dverka a stlačte **resetovacie tlačidlo**, uvidíte, ako **žltá kontrolka bliká a vydáva pípanie**.
- Zadajte **nový kód (3 až 8 číslic)** a stlačte „#“ pre potvrdenie. Úprava je úspešná, keď budete počuť **dve pípnutia** a uvidíte **dvakrát zablikať žltú kontrolku**.
- Ak **žltá kontrolka bliká a trojito pípá**, znamená to, že **zmena kódu zlyhala** a musíte to skúsiť znova.


! **POZOR:** Z výroby prednastavený kód je 123.

ODOMKNUTIE TREZORA


- Odomknutie odtlačkom prsta

- Stlačte „#“, rozsvieti sa svetlo obrazovky snímača odtlačkov prstov. Neodstraňujte žiadny odtlačok prsta zaregistrovaný na obrazovke snímača odtlačkov prstov, kým svieti. Po tom, čo **žltá kontrolka dvakrát zabliká a dvakrát zapípa a zelená kontrolka sa rozsvieti**, otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a odomknutie bude úspešné.
- Odomknutie heslom
- Zadajte **kód (3 až 8 číslic)** a stlačte „#“ pre potvrdenie. Potom **žltá kontrolka dvakrát zabliká a dvakrát zapípa a zelená kontrolka sa rozsvieti**. Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, odomknutie sa podarí.

! **POZOR:** Pre zlepšenie správneho rozpoznávania odtlačkov prstov sa používatelia môžu riadiť nasledujúcimi radami: **Nepoužívajte** snímač odtlačkov prstov za **jasného svetla**. **Každému užívateľovi sa odporúča zaregistrovať 2–3 odtlačky prstov**. **Ženám a deťom sa odporúča, aby sa zaregistrovali palcom a prostredníkom**. Snažte sa tlačiť **rovnomernou silou**. Nie je dobré tlačiť príliš silno ani príliš slabo. Odporúčame **jemne stlačiť**. Pokiaľ je počasie veľmi suché, odporúčame dýchať na prsty, pokiaľ nie sú mierne vlhké.



I: Správne

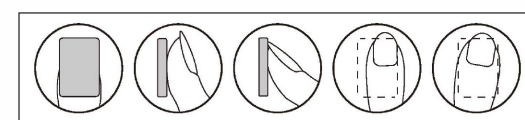

II: Nesprávne


NÚDZOVÝ KĹÚČ

Po prvom obdržaní trezora by ste mali na jeho otvorenie použiť **núdzový kľúč**. Keď dôjde k poruche elektronického obvodu, neznámym kódom alebo nie je možné použiť odtlačok prsta.

Na otvorenie trezora môžete použiť aj **núdzový kľúč**.

- Zložte núdzový kryt.
- Vložte **núdzový kľúč a otočte proti smeru hodinových ručičiek**.
- Na otvorenie dvierok otočte gombíkom **v smere hodinových ručičiek**.

! **POZOR:** Pre vašu úplnú bezpečnosť prosím starajte o núdzové kľúče a uchovávajte ich na jednom tajnom mieste mimo trezoru.

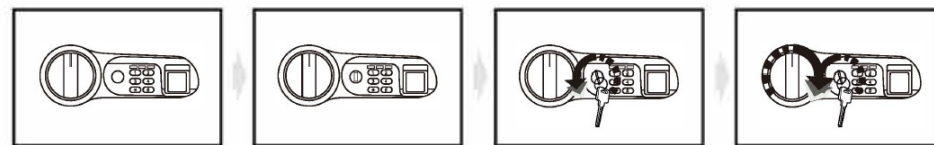

INICIALIZÁCIA/VYMAZANIE SYSTÉMU

Ak chcete vymazať všetky registrované odtlačky prstov: stlačte a podržte **resetovacie tlačidlo**, kým **žltá kontrolka nezačne blikat** a **nezazná dve pípnutia**, čo znamená, že zmazanie bolo úspešné, všetky odtlačky prstov zaznamenané v module boli odstránené a zariadenie sa vrátilo do pôvodného továrenského nastavenia. Medzitým sa **užívateľský kód resetuje na továrenský predvolený kód „123“**.