


MONTÁŽ

Upevnite trezor na miesto, ktorým sa nedá ľahko pohnúť.

- Vyvrtajte otvory pre dilatačné skrutky (alebo upínacie skrutky) na správnom mieste.
- Otočte dilatačnými skrutkami proti smeru hodinových ručičiek, aby sa oddelili.
- Pomocou dilatačných skrutiek (alebo upínacích skrutiek) upevnite schránku k stene.
- Uistite sa, že je schránka správne namontovaná a utiahnite všetky skrutky.


POZOR: Na betónový povrch steny použite dilatačné skrutky. Na drevený povrch steny použite upínacie skrutky.

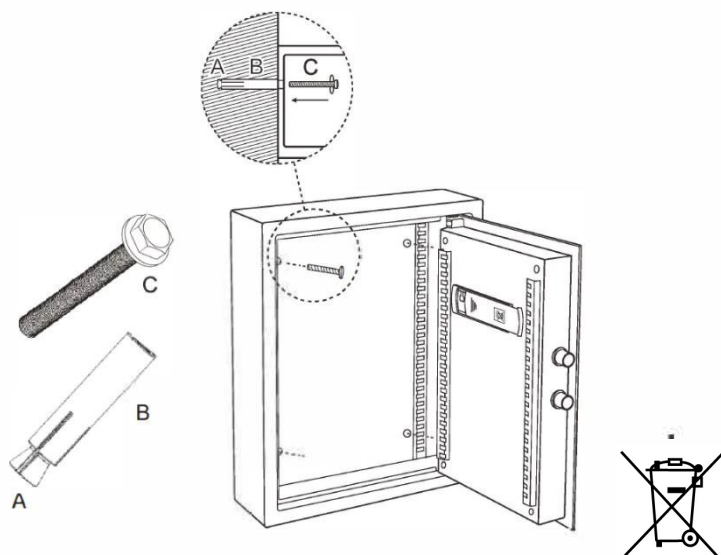


ELEKTRONICKÝ TREZOR NA KLÚČE 815018-815021

! Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezoru!

Schematický výkres schránky

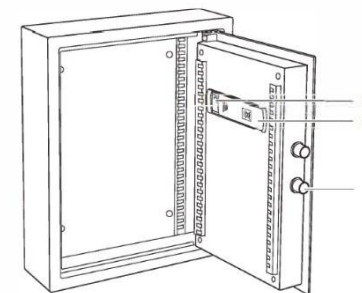

Schematický výkres ovládacieho panela

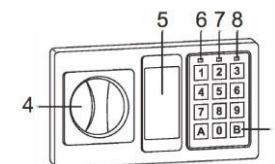

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Skrutky | 5. Kryt núdzového zámku | 9. Potvrzovacie tlačidlo |
| 2. Resetovacie tlačidlo | 6. Zelená kontrolka | |
| 3. Priehradka na batérie | 7. Červená kontrolka | |
| 4. Otočný gombík (hlavný kľúč) | 8. Žltá kontrolka | |

PRVÉ OTVORENIE TREZORU

Na prvé otvorenie trezoru použite **núdzový kľúč**. Detailný postup vid' „**otvorenie trezora pomocou núdzového kľúča**“.

- Zložte kryt núdzového zámku, **vložte núdzový kľúč a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek**
- Pre otvorenie dvierok otočte **gombíkom (hlavným kľúčom) v smere hodinových ručičiek**.

❗ **POZOR:** Dokončite postup, vytiahnite núdzový kľúč a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

VLOŽENIE BATÉRIÍ


- Otvorte dvierka.
- Vložte 4 x AA batérie do priehradky na batérie.
- Za normálnych okolností svieti súčasne červená aj zelená kontrolka. Znamená to, že napätie je nízke a mali by ste vložiť nové batérie.

❗ **POZOR:** Vložte 4 nové batérie tak, že ich vložíte otočené podľa uvedených značiek „+“ a „-“. **Po výmene batérií by ste mali resetovať užívateľský kód.**

OTVORENIE DVIEROK

- Zadajte **užívateľský kód (3 až 8 číslic)**, po každom stlačení budete počuť pípnutie a uvidíte zabliknutie žltej kontrolky.
- Stlačte **potvrdzovacie tlačidlo „A“ (C/#) alebo „B“ (E/ *)**, zelená kontrolka bude svietiť.
- Otočte **gombíkom (hlavným kľúčom) v smere hodinových ručičiek** a počas 5 sekúnd zaťiahnite, dvierka sa otvoria.

❗ **POZOR:** Prednastavený užívateľský kód je „159“. Ak žltá kontrolka bliká a pípa, zadajte prosím užívateľský kód znova.

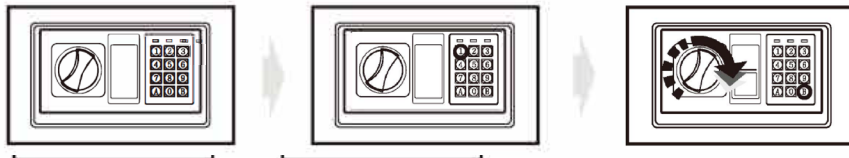

2

ZATVORENIE DVIEROK

- Otočte **gombíkom (hlavným kľúčom) proti smeru hodinových ručičiek** a zatvorte dvierka.

AUTOMATICKÝ ZÁMOK

- **3 po sebe chybné zadané kódy** aktivujú varovné pípanie.

❗ **POZOR:** Klávesnica bude počas pípania vypnutá. Pípanie môžete zastaviť iba otvorením trezora núdzovým kľúčom a vypnutím napájania vybratím batérie.


NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- Otvorte trezor, stlačte **resetovacie tlačidlo** a až sa rozsvieti **žltá kontrolka**, začnite nastavovať kód.
- Zadajte **nový kód (3–8 číslic)** a stlačte **tlačidlo „A“ (C/#) alebo „B“ (E/ *)** pre potvrdenie, **dve pípnutia** indikujú prijatie a **uloženie nového kódu**.
- Ak **žltá kontrolka bliká a trojito pípa**, zmena kódu zlyhala a musíte to skúsiť znova.

OTVORENIE TREZORU POMOCOU NÚDZOVÉHO KĽÚČA

Pri prvom obdržaní trezoru, poruche elektronického obvodu alebo neznámych kódov. Na otvorenie trezora môžete použiť aj **núdzový kľúč**.

- Odstráňte kryt núdzového zámku.
- Pre otvorenie dvierok vložte **núdzový kľúč, otočte ním v smere hodinových ručičiek** a potom **otočte gombíkom (hlavným kľúčom) v smere hodinových ručičiek**.

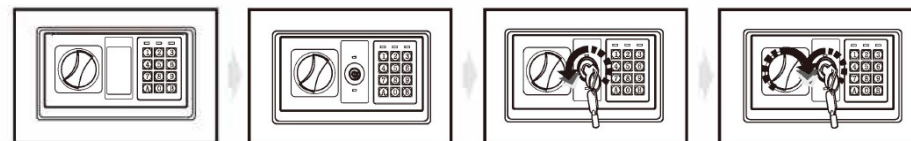

3