

OHŇOVZDORNÝ A VODOTESNÝ BOX

815022, 815023

Bezpečnostné pokyny

- ▶ Pre najlepšie zabezpečenie uchovávajte ohňovzdornú schránku mimo priamy dohľad, napríklad vo vnútri skrine, v pivnici alebo v spálni. Zloději nemôžu ohňovzdornú schránku otvoriť, keď ju nenájdu.
- ▶ Neumiestňujte ohňovzdornú schránku na miesto s vysokou vlhkosťou.
- ▶ **Neukladajte núdzový kľúč dovnútra ohňovzdornej schránky.**

VAROVANIE Aby sa zabránilo poškodeniu v prípade požiaru alebo povodne, je potrebné venovať osobitnú pozornosť pri skladovaní určitých predmetov. V prípade povodne bude vaša ohňovzdorná schránka chránená po dobu 72 hodín vo vode s hĺbkou až 8 palcov (20,3 cm). V prípade požiaru vaša ohňovzdorná schránka spĺňa upravenú normu UL 72 triedy 350: Požiarne testované spoločnosťou Intertek po dobu 30 minút pri teplote 1550 °F (843,3 °C) pre ochranu osobných vecí.

- ▶ Táto ohňovzdorná schránka nie je určená na skladovanie strelných zbraní, horľavých materiálov, zbraní ani liekov.
- ▶ Než do tejto schránky vložíte krehké predmety, ako šperky/hodinky alebo fotografie, umiestnite ich najskôr do vzduchotesnej nádoby.
- ▶ Táto ohňovzdorná schránka nie je určená na ukladanie digitálnych médií, diskov, audio/video kaziet, záložných pásov ani iné citlivé elektroniky.
- ▶ Aby ste zabránili poškodeniu vlhkosťou, ako je hrdza alebo pleseň, umiestnite do schránky sušidlo alebo odvlhčovač.
- ▶ Neskladujte vo vnútri tejto ohňovzdornej schránky perly. Vysoké teploty spôsobia praskliny, trhliny alebo zmenu farby perál.


VAROVANIE RIZIKO UVÄZNENIA A UDUSENIA: Pred uzavretím ohňovzdornej schránky skontrolujte, či vo vnútri nie sú deti alebo zvieratá. Nedovoľte deťom, aby sa s ohňovzdornou schránkou hrali.

- ▶ Pri zatváraní držte prsty mimo veka.
- ▶ Ohňovzdornú schránku pred každým použitím skontrolujte. Nepoužívajte schránku, ak je poškodená.
- ▶ V prípade požiaru buďte pri otváraní ohňovzdornej schránky opatrní. Pre pomoc sa obráťte na odborníka, ako je miestny hasičský zbor.
- ▶ Varovania, upozornenia a informácie v tomto návode nemôžu pokrývať každú situáciu, ktorá môže nastať. Je zodpovednosťou zákazníka používať pri obsluhu tejto ohňovzdornej schránky zdravý rozum a opatrnosť.

Obsah balenia

- ▶ Ohňovzdorná schránka
- ▶ Kľúč (x2)
- ▶ Návod na obsluhu

Prehľad dielov

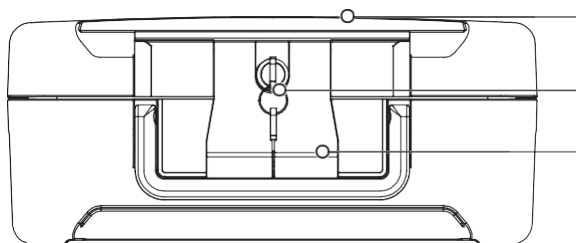

Veko


Kľúče

Západka


Použitie ohňovzdornej schránky

1. Otvorenie schránky:

- A. Vložte kľúč a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.

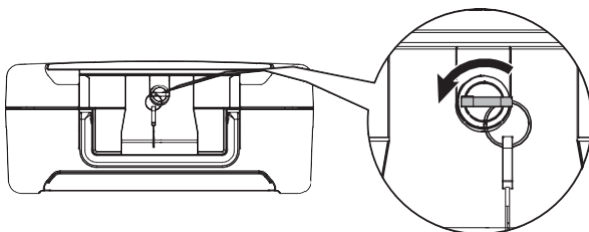

- B. Jemne stlačte veko dole a zatiahnite za západku.

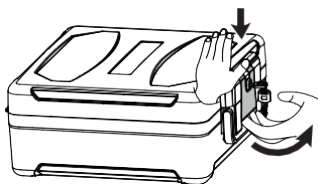

2. Ak chcete schránku uzamknúť, zatvorte veko a otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek.

Upozornenie: Pri zatváraní ohňovzdornej schránky sa uistite, že veku nič neprekáža.

Upozornenie: Uistite sa, že je schránka v odomknutej polohe. Pokiaľ je schránka pred zatvorením v polohe uzamknutá, veko sa správne nezavrie.

UPOZORNENIE Núdzový kľúč nikdy neschovávajújte v ohňovzdornej schránke.

