


Nábytkový trezor s elektrickým zámkom
815030-815034
Návod na obsluhu

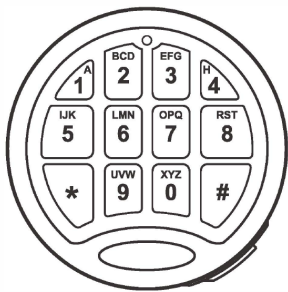

Pokyny na inštaláciu batérie

- Ak chcete batériu nainštalovať, najskôr vytiahnite priehradku na batérie.



Obr. 2




Obr. 3

- Postupujte takto:

Uvoľníte západku priehradky na batérie zatahnutím páčky smerom dole, viď obr. 2.

Vytiahnite priehradku na batérie zo spodnej časti panelu klávesnice, viď obr. 3.

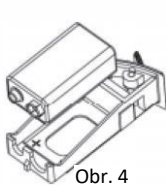

Obr. 4



Obr. 1

Vložte **jednu 9V alkalickú batériu** (odporúčame značky Duracell a Energizer). Do priehradky na batérie vložte batériu tak, aby kladný a záporný pól boli správne orientované. Pozri obr.4.

Vložte priehradku na batérie späť do panela klávesnice. Zatlačte ju hore, kým nie je v jednej rovine s krytom. Stlačte západku priehradky na batérie nahor, kým nebude tiež pevne a bezpečne upevnená. Pozri obr. 1.

Predvolené kódy výrobcu

- a. Kód správcu je nastavený na 1-1-1-1-1-1
- b. Užívateľský kód je nastavený na 1-2-3-4-5-6

Funkcia kódu správcu

- a. Odomknutie bezpečnostného zámkového systému
- b. Zmena kódu správcu
- c. Pridanie alebo odstránenie užívateľského kódu
- d. Deaktivácia alebo aktivácia užívateľského kódu

Funkcia užívateľského kódu

- a. Odomknutie bezpečnostného zámkového systému
- b. Zmena užívateľského kódu

Otvorenie/zatvorenie dvierok

- a. Zadať platný kód správcu alebo užívateľský kód, zaznie 1 pípnutie
- b. Pre **otvorenie** otočte rukoväťou **proti smeru hodinových ručičiek**;
- c. pre **zatvorenie** otočte rukoväťou **v smere hodinových ručičiek**.
- d. Po 6 sekundách sa zámok automaticky uzamkne. Kým je mechanizmus skrutiek otvorený, zámok zostane odomknutý. Pokiaľ mechanizmus skrutiek uzavriete, zámok sa uzavrie a uzamkne.

- 3 pípnutia znamenajú, že bol zadaný **neplatný kód**. Opakujte kroky **a** a **b** s platným kódom.

⚠ Dôležité!

- Podporuje **jednu súpravu užívateľského kódu a kódu správcu**.
- Ak chcete **pridať heslo**, **musíte pred pridaním odstrániť pôvodné heslo**.
- Systém **neumožňuje nastavenie kódu správcu a užívateľského kódu na šesť núl (0-0-0-0-0-0)**.
- Heslo nastavujte vždy s odomknutým zámkom a otvorenými dvierkami trezoru**.
- Pred zatvorením dvierok trezora sa uistite, že je všetky nastavenia správne.
- Pred zatvorením dvierok aspoň trikrát skontrolujte nový kód, aby ste sa uistili, že bol zmenený správne.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame zmazať alebo aspoň zmeniť užívateľský kód, pokiaľ nie je používaný!**
- Pre úsporu energie batérie sa systém prepne do úsporného režimu, ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo. **Úsporný režim je signalizovaný dvoma krátkymi pípnutiami**. Vstupné procesy, ktoré ešte neboli dokončené, je nutné úplne opakovať.
- Nedovoľte, aby bol váš osobný kód niekto zazrel. Pri zadávaní kódu klávesnicu vždy čo najlepšie zakryte, aby nikto nevidel, ktorú klávesu stláčate.
- Po zatvorení dvierok skontrolujte, či sú pevne uzavreté a uzamknuté.

Zmena kódu

- a. Zadaťte **0-0-0-0-0-0**, zaznie 1 pípnutie
- b. Zadaťte **existujúci kód správcu**, zaznie 1 pípnutie
- c. Zadaťte **nový 6-miestny kód**, zaznie 1 pípnutie
- d. **Znova zadaťte nový 6-miestny kód**, zaznie 2 pípnutia
- 3 pípnutia znamenajú, že kód nie je povolený alebo že nebol zadaný dvakrát rovnaký kód. Súčasný kód je stále platný. **Opakujte kroky a až d**.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame **ihneď po uvedení zámku do prevádzky zmeniť kód správcu**.

Zmazanie užívateľského kódu

- a. Zadaťte **kód správcu a podržte stlačenú poslednú číslicu**, zaznie 1 pípnutie, 2 pípnutie
- b. Stlačte klávesu „**3**“, zaznie 1 pípnutie

Pridanie užívateľského kódu

- ⚠ V predvolenom nastavení je nastavený jeden **užívateľský kód (1-2-3-4-5-6)**.

Ak bol kód zmaný, pridajte užívateľský kód znovu podľa nasledujúcich krokov:

- a. Zadaťte **kód správcu a podržte stlačenú poslednú číslicu**, zaznie 1 pípnutie, 2 pípnutie
- b. Stlačte klávesu „**1**“, zaznie 1 pípnutie
- c. Zadaťte **nový 6-miestny kód**, zaznie 1 pípnutie
- d. Znova zadaťte **nový 6-miestny kód**, zaznie 2 pípnutia
- 3 pípnutia znamenajú, že kód nie je povolený alebo že nebol zadaný dvakrát rovnaký kód. **Opakujte kroky a až d**.

Deaktivácia užívateľského kódu

- a. Zadaťte **kód správcu a podržte stlačenú poslednú číslicu**, zaznie 1 pípnutie, 2 pípnutie
- b. Stlačte klávesu „**2**“, zaznie 1 pípnutie

Aktivácia užívateľského kódu

- a. Zadaťte **kód správcu a podržte stlačenú poslednú číslicu**, zaznie 1 pípnutie, 2 pípnutie
- b. Stlačte klávesu „**1**“, zaznie 1 pípnutie

Upozornenie na nízku batériu

- a) Opakované pípanie (8 pípnutí) počas odomykania signalizuje, že **batéria je vybitá a potrebuje okamžitú výmenu**.
- b) **Výrobca odporúča používať 9V štandardnú alkalickú batériu** (odporúčané sú značky Duracell alebo Energizer), ktorú treba každoročne vymeniť.

Špecifikácia:

Zdroj napájania:	DC 9 V
Rozsah napájania:	DC 4,5 V–12 V
Prevádzková tepl.:	0 °C~ +49 °C <
Prevádzková vlhkosť	90 %
(max.): Dĺžka hesla:	6 číslic



Životnosť mechanického systému:

- > 10 000 cyklov (požiadavka VdS)
- > 100 000 cyklov (konštrukčné kritériá EASTHOUSE)

Montáž

- Pre váš trezor si vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto.
- Uistite sa, že váš trezor leží na nosnej ploche (napríklad na podlahe). Pri modeloch s kotevnými otvormi na zadnej aj spodnej strane zvolte na ukotvenie iba jednu možnosť, neskrutkujte trezor k obom.
- Umiestnite trezor na vybrané miesto. Ceruzkou označte montážne otvory na podlahe alebo stene.
- Odložte trezor stranou a vyvrtajte montážne otvory hlboké 100 mm pomocou príslušného vrtáka.
- Presuňte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte dilatačné skrutky (súčasťou balenia) cez otvory do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

