

Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezoru!


Vlastnosti:

Vysokozáťažová oceľová konštrukcia ponúka vynikajúcu ochranu proti vlámaniu. Zaistenie dvoma silnými skrutkami o ϕ 20 mm.

Pohodlný motorizovaný uzamykací systém s najmodernejšou technológiou. Ľahko čitateľný, veľký LED displej, ktorý vás informuje o stave trezoru.

Otvorenie pomocou 4–6miestneho digitálneho kódu alebo núdzového kľúča, v balení sú dva prepisovacie kľúče.

Schematický výkres schránky

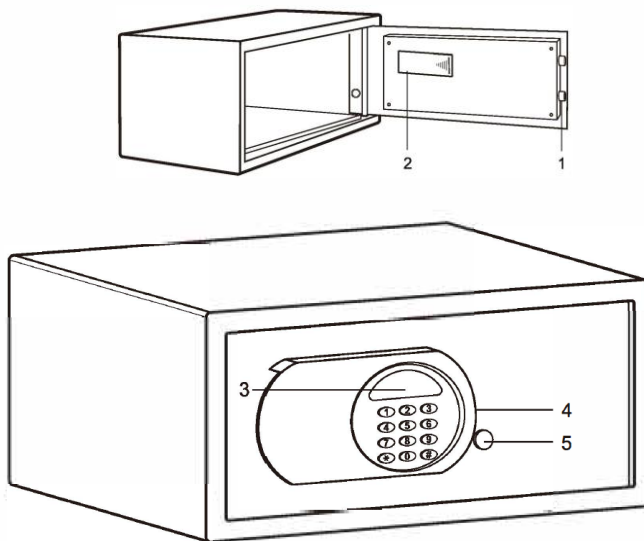

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Skrutky | 4. Usb (pre CEU) |
| 2. Priehradka na batérie | 5. Kryt núdzového kľúča |
| 3. Displej | |

ZDROJ NAPÁJANIA

Batéria

- Pracovné napätie produktu zodpovedá **4 batériám typu AA**.
- Systém sa automaticky prepne do režimu s nízkou spotrebou energie.

POZOR: Pri výmene batérií **vymieňajte všetky batérie naraz**, nikdy **nepoužívajte staré a nové batérie spoločne**. Nikdy **nemiešajte uvedené batérie s inými používanými typmi batérií**.

OTVORENIE DVIEROK

- Zadajte osobný kód alebo hlavný kód, dvierka sa otvoria

ZATVORENIE DVIEROK

- Zadajte **osobný kód a stlačte „#“**, dvierka sa zatvoria.

NASTAVENIE OSOBNÉHO KÓDU

- Zadajte **východiskový kód z výroby "1234"**, na LCD displeji sa zobrazí „**OPEN (OTVORENÉ)**“.
- Pri otvorených dvierkach zadajte **štvormiestny kód**
- Stlačte „**#**“, na displeji sa zobrazí „**CLOSED (ZATVORENÉ)**“, čo znamená, že dvierka sú zatvorené.
- Na displeji sa **zobrazí zadaný kód**, čo znamená, že váš nový kód bol prijatý a vy teraz môžete týmto kódom otvoriť dvierka.

NASTAVENIE HLAVNÉHO KÓDU

- Stlačte „*******“ pri otvorených dvierkach, na displeji sa zobrazí „**PROG**“.
 - Potom, čo „**PROG**“ zmizne, zadajte **prednastavený hlavný kód (pôvodný hlavný kód hotelového režimu je „011223“)**, zobrazí sa „**- NEW- (NOVÝ)**“.
 - Potom, čo „**- NEW- (NOVÝ)**“ zmizne, zadajte **svoj nový kód (6 číslic) do 5 sekúnd**, displej zobrazí „**AGAIN (ZNOVU)**“.
 - Potom, čo „**AGAIN (ZNOVU)**“ zmizne, zadajte **svoj nový kód (6 číslic) znovu do 5 sekúnd**, potom sa na displeji zobrazí „**DONE (HOTOVÉ)**“, čo znamená, že nové nastavenie hlavného kódu bolo úspešné.
- Ak nie, na displeji sa zobrazí „**ERROR (CHYBA)**“.

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE:

• SKRYTIE KÓDU

Pred zadaním kódu stlačte „*******“, aby sa na displeji nezobrazili číslice a po zatvorení dvierok sa nezobrazil zadaný kód.

• AUTOMATICKÝ ZÁMOK

Po štyroch po sebe idúcich chybných kódoch bude systém automaticky uzamknutý.

Počas tejto doby sa na displeji pri každom stlačení zobrazí „**HOLD15 (ČAKAJTE15)**“. O 15 minút neskôr sa systém znovu spustí, čo umožní zadanie kódu. (Pomocou programového nastavenia môžete nastaviť na 0 až 60 minút.)

NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORU

Akonáhle dôjde k poruche elektronického obvodu, k vybitiu batérie alebo neznámym kódom, použite na otvorenie dvierok **núdzový kľúč**.

OTVORENIE DVIEROK POMOCOU NÚDZOVÉHO KĽÚČA

- Zložte kryt núdzového kľúča.
- Vložte núdzový kľúč a otočte **v smere hodinových ručičiek**, aby ste dvierka otvorili.

INDIKÁCIA CHYBY

Keď sa na obrazovke zobrazia nasledujúce indikácie, znamená to, že nastali chyby. Postupujte prosím podľa nasledujúcich pokynov.

- **ERROR (CHYBA)** — znamená, že **kód je nesprávny a je potrebné zadať správny kód**.
- **ERROR1 (CHYBA1)** — znamená, že **dvierka nemôžu byť normálne otvorené a skrutka je blokováná**.

Prosím, ľahko na dvierka zatlačte, aby sa skrutka uvoľnila.

- **ERROR2 (CHYBA2)** — **pri zablokovaní skrutky** (dvierka pravdepodobne ostali odistené) **nie je možné dvierka zamknúť**. Prosím, ľahko na dvierka zatlačte, aby ste dokončili zamykanie.

MONTÁŽ

Upevnite trezor na miesto, ktorým sa nedá ľahko pohnúť.

- Vyvrtajte otvory pre dilatčné skrutky (alebo upínacie skrutky) na správnom mieste.
- Otočte dilatčnými skrutkami proti smeru hodinových ručičiek, aby sa oddelili.
- Pomocou dilatčných skrutiek (alebo upínacích skrutiek) upevnite schránku k stene.
- Uistite sa, že je schránka správne namontovaná a utiahnite všetky skrutky.

