
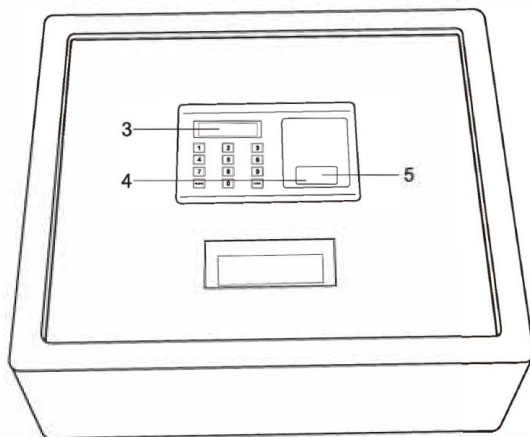


Návod na obsluhu elektronického hotelového trezora

815036

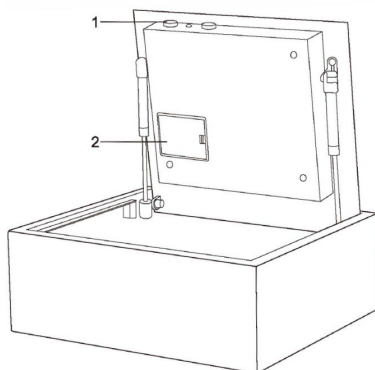

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Skrutky | 4. Usb (pre CEU) |
| 2. Priehradka na batérie | 5. Kryt núdzového kľúča |
| 3. Displej | |

Pred použitím produktu si prečítajte tento návod

POKYNY

Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezora!

Vlastnosti:

Vysokozáťažová oceľová konštrukcia ponúka vynikajúcu ochranu proti vlámaniu. Zaistenie dvoma silnými skrutkami s priemerom 20 mm.

Pohodlný motorizovaný uzamykací systém s najmodernejšou technológiou. Ľahko čitateľný, veľký LED displej, ktorý vás informuje o stave trezoru.

Otvorenie pomocou 3-6miestneho kódu alebo núdzového kľúča, v balení sú dva prepisovacie kľúče

Zdroj napájania

Batérie

- Pracovné napätie produktu zodpovedá **4 batériám typu AA**.
- Systém sa automaticky prepne do režimu s nízkou spotrebou energie.

POZOR: Pri výmene batérií vymieňajte všetky batérie naraz, nikdy nepoužívajte staré a nové batérie spoločne. Nikdy nemiešajte uvedené batérie s inými používanými typmi batérií.

Nastavenie hlavného kódu

- Stlačte dvakrát tlačidlo „**CLEAR (VYMAZAŤ)**“, keď je trezor otvorený, a na displeji sa zobrazí „-----“.
- Zadajte **pôvodný hlavný kód „011223“**. Ak je správny, na displeji sa zobrazí „**NEW (NOVÝ)**“ a potom „-----“. Zadajte **nový 6-miestny kód**, na displeji sa zobrazí „**AGAIN (ZNOVU)**“ a potom „-----“.
- Zadajte nový kód znova, na displeji sa zobrazí „**DONE (HOTOVO)**“, čo znamená, že **nový hlavný kód bol úspešne nastavený**. Ak sa zobrazí „**ERROR (CHYBA)**“, znamená to, že **nastavenie nového hlavného kódu bolo neúspešné**.

* Ak chcete zmeniť hlavný kód znova, stačí postupovať podľa predchádzajúcich krokov.

Zadanie osobného hesla na zatvorenie trezora

- Zadajte **3 až 6-miestne heslo**.
- Stlačte tlačidlo „**LOCK (ZAMKNÚŤ)**“ pre **potvrdenie**. Z bzučiaka budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí „**CLOSED (ZATVORENÉ)**“. Elektrická západka dvierok sa začne zatvárať a na displeji sa zobrazí „**CLOSED (ZATVORENÉ)**“.

Zadanie osobného hesla na otvorenie trezora

- Zadajte heslo, ktoré bolo nastavené pri zamykaní dvierok. Ak je správne, budete počuť z bzučiaka pípnutie a na displeji sa zobrazí „**OPENED (OTVORENÉ)**“. To vám naznačí, že teraz môžete trezor otvoriť. Súčasne sa kontrolka vo vnútri rozsvieti na 30 sekúnd.

Zadanie hlavného kódu na otvorenie trezora

- Zadajte **6-miestny hlavný kód**. Ak je správny, budete počuť z bzučiaka pípnutie a na displeji sa zobrazí „**OPENED (OTVORENÉ)**“, čo znamená, že teraz môžete dvierka otvoriť. Súčasne sa kontrolka vo vnútri rozsvieti na 30 sekúnd.

Funkcia skrytia hesla

- Stlačte raz tlačidlo „**CLEAR (VYMAZAŤ)**“, aktivuje sa funkcia skrytia hesla a namiesto čísel zadaných počas 8 sekúnd sa zobrazí „-“. Ak počas 8 sekúnd nebude na trezore vykonaná žiadna akcia, funkcia skrytia hesla sa automaticky vypne.

Ak chcete znovu uviesť systém do funkcie skrytia hesla, stačí znova stlačiť tlačidlo „**CLEAR (VYMAZAŤ)**“.

Funkcia uzamknutia

- Po zadaní 5 po sebe idúcich chybných hesiel sa systém automaticky uzamkne, po opätovnom stlačení tlačidiel sa na displeji zobrazí „**HOLD15 (ČAKAJTE15)**“. Musíte počkať 15 minút, kým sa systém automaticky otvorí a umožní zadanie čísel.

Detekcia stavu batérie

- Zakaždým, keď otvoríte alebo zatvoríte dvierka, spustí sa program pre detekciu stavu batérie. Pokiaľ je displej prázdny, znamená to, že napätie batérie je normálne. Pokiaľ sa na displeji zobrazí „**BA-L (SLABÁ BATÉRIA)**“, znamená to, že napätie batérie je nízke a batériu je potrebné čo najskôr vymeniť.

Užívateľský kód: 1234

Hlavný kód: 011223

Núdzové otvorenie trezora

Akonáhle dôjde k poruche elektronického obvodu, k vybitiu batérie alebo neznámym kódom, použite na otvorenie dvierok **núdzový kľúč**.

Použitie núdzového kľúča na otvorenie dvierok

- Zložte kryt núdzového kľúča.
- Vložte núdzový kľúč a otočte **v smere hodinových ručičiek**, aby ste dvierka otvorili.

MONTÁŽ

Upevnite trezor na miesto, ktorým sa nedá ľahko pohnúť.

- Vyvŕtajte otvory pre dilatačné skrutky (alebo upínacie skrutky) na správnom mieste.
- Otočte dilatačnými skrutkami proti smeru hodinových ručičiek, aby sa oddelili.
- Pomocou dilatačných skrutiek (alebo upínacích skrutiek) upevnite schránku k stene.
- Uistite sa, že je schránka správne namontovaná a utiahnite všetky skrutky.

