


Elektronický hotelový trezor 815037, 815038

Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezoru!

Schématický výkres schránky

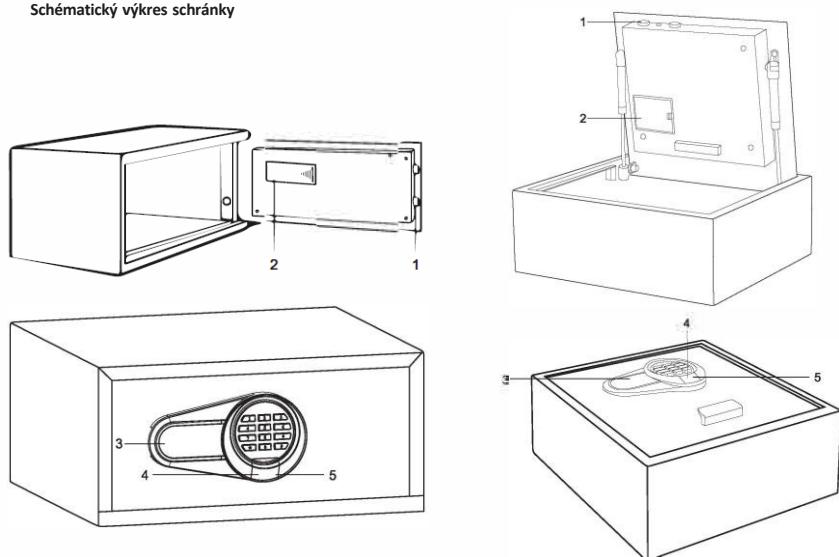

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Skrutky | 4. Usb (pre CEU) |
| 2. Piehradka na batérie | 5. Kryt núdzového kľúča |
| 3. Displej | |

ZDROJ NAPÁJANIA

Batérie

Pracovné napätie produktu zodpovedá **4 batériám typu AA**. Systém sa automaticky prepne do režimu s nízkou spotrebou energie.

Pokiaľ sa na displeji zobrazí „**BA-L (SLABÁ BATÉRIA)**“, znamená to, že napätie batérie je nízke a batériu je potrebné čo najskôr vymeniť.



POZOR: Pri výmene batérií vymieňajte všetky batérie naraz, nikdy nepoužívajte staré a nové batérie spoločne. Nikdy nemiešajte uvedené batérie s inými používanými typmi batérií.

Zatvorenie a otvorenie trezora pomocou osobného kódu

Zadajte ľubovoľné **4 až 6 miestne číslo**, stlačte tlačidlo „#“, na displeji sa objaví

„**CLOSE (ZATVÁRANIE)**“ a trezor bude uzavretý

Zadajte váš **4 až 6 miestny kód**, na displeji sa objaví „**OPEN (OTVÁRANIE)**“ a trezor sa automaticky otvorí, nakoniec sa na displeji zobrazí „**OPENED (OTVORENÉ)**“, čo znamená, že trezor bol úspešne otvorený.

Nastavenie osobného kódu

Pri otvorených dvierkach môžete zmeniť akýkoľvek **osobný kód (4–6 číslic)** po uzavretí.

Otvorenie trezora pomocou hlavného kódu

Zadajte váš **6-miestny hlavný kód**, na displeji sa objaví „**OPEN (OTVÁRANIE)**“ a trezor sa automaticky otvorí, nakoniec sa na displeji zobrazí „**OPENED (OTVORENÉ)**“, čo znamená, že trezor bol úspešne otvorený.

Nastavenie hlavného kódu

Nechajte dvierka otvorené, stlačte dvakrát tlačidlo „*“, a zobrazí sa „**PROG**“. Potom, čo „**PROG**“ zmizne, zadajte pôvodný hlavný kód (továrenský **hlavný kód je 011223**) a zobrazí sa „**NEW (NOVÝ)**“. Potom, čo „**NEW (NOVÝ)**“ zmizne, zadajte nový hlavný kód (6 číslic), ktorý preferujete, do 5 sekúnd a zobrazí sa „**AGAIN (ZNOVU)**“. Potom, čo „**AGAIN (ZNOVU)**“ zmizne, zadajte **nový hlavný kód** znovu do 5 sekúnd a objaví sa „**DONE (HOTOVO)**“, to znamená, že hlavný kód bol úspešne zmenený.

Ak sa zobrazí „**ERROR (CHYBA)**“, znamená to, že nastavenie nového hlavného kódu bolo neúspešné.

Nový kód nie je možné nastaviť ako funkčný kód (napríklad 751019 a 123456), aby nedošlo k zámene.

Pôvodný továrenský hlavný kód je 011223

Núdzové otvorenie trezora

V prípade poruchy elektronického obvodu alebo neznámych kódov. Na otvorenie trezora môžete tiež použiť núdzový kľúč.

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

SKRYTIE KÓDU

Stlačte „*“, **aktivuje sa funkcia skrytia kódu**, žiadne čísla zadané počas 5 sekúnd sa nezobrazia, zobrazí sa iba „-“, ak počas 5 sekúnd nezadáte žiadne číslo alebo ak dokončíte zadávanie, funkcia skrytia sa automaticky vypne. Ak chcete túto funkciu znovu spustiť, stlačte priamo tlačidlo „*“. Ak pri zadávaní kódu stlačíte „*“, po zatvorení dvierok sa kód nezobrazí späť.

AUTOMATICKÝ ZÁMOK

Po piatich po sebe idúcich chybných kódoch bude systém automaticky uzamknutý.

Počas tejto doby sa na displeji pri každom stlačení zobrazí „**HOLD15 (ČAKAJTE15)**“. **O 15 minút neskôr sa systém znovu spustí, čo umožní zadanie kódu.**

Montáž

Upevnite trezor na miesto, ktorým sa nedá ľahko pohnúť.

Vyvrťajte otvory pre dilatačné skrutky (alebo upínacie skrutky) na správnom mieste. Otočte dilatačnými skrutkami proti smeru hodinových ručičiek, aby sa oddelili.

Pomocou dilatačných skrutiek (alebo upínacích skrutiek) upevnite schránku k stene. Uistite sa, že je schránka správne namontovaná a utiahnite všetky skrutky.