

PREKLAD NÁVODU K POUŽITIE KÓDOVÉHO ZÁMKU

Prvé použitie



1. Použite výrobcom nastavený továrenský kód "333".




2. Otočte kolieskom (symbolom „▽“) o 180° na symbol  a ponechajte na tejto pozícii.

Nastavenie vlastného kódu



3. Z predchádzajúcej pozície otočte kolieskom o 45° doľava, aby symboly "▽" boli oproti sebe.

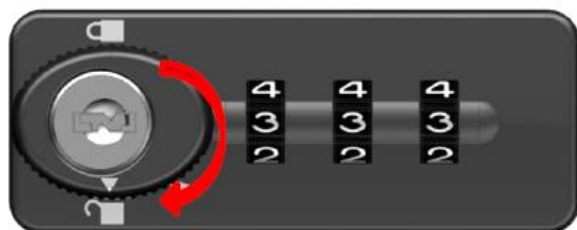

4. Nastavte Vami zvolenú číselnú kombináciu a otočte kolieskom späť na symbol . Vaša kombinácia pre otvorenie je teraz nastavená a uložená.

Zámok možno teraz otvoriť iba použitím zvolenej číselnej kombinácie alebo použitím núdzového kľúča.

Pre zmenu kódu opakujte kroky 1-4. (V rámci kroku 1 nastavte Váš uložený kód).

Núdzové otvorenie / zistenia zabudnutého kódu



Vložte núdzový kľúč do zámku a otočte o 90° na symbol .



Potom otočte kľúčom o 180° na symbol .



Potom sa na číselníku ukáže naposledy nastavený kód. Kľúčom otočte do východiskovej pozície a vyberte ho.

Všeobecné informácie a odporúčania

- z bezpečnostných dôvodov nenechávajte výrobcom nastavený kód "333"
- z bezpečnostných dôvodov po uzamknutí otočte číselníkom na ľubovoľnú inú kombináciu
- v prípade zabudnutia kódu je možné zámok otvoriť len núdzovým kľúčom
- nevystavujte zámok vplyvom prostredia, ako je voda, vlhkosť, prach, oheň atď.
- zámok je funkčný v teplotnom rozsahu 0-50 ° C
- na čistenie použite čistú vlhkú handričku, nepoužívajte chemické výrobky
- nepremazávajte číselník, môže dôjsť k poškodeniu mechanizmu