

Počítacia a triedička mincí

SUPER DISC EUR

Užívateľská príručka



ŠPECIFIKÁCIA:

Rýchlosť triedenia:	650 mincí za minútu
Váha neto:	5 Kg
Váha bruto (vrátane balenia):	5.5 Kg
Kapacita vstupného zásobníka:	350-1000 mincí (mix českých mincí zodpovedá cca. 350 ks)
Kapacita priehradiek na mince:	120-400 mincí
Displej pre nastavenie:	3 číslice
Displej hodnota/druh mince:	7 číslic
Napájanie:	220 V / 50 Hz
Spotreba:	<60 W
Rozmery prístroja:	302(d) x 278(š) x 258(hl.) mm
Rozmery balenia:	342(d) x 320(š) x 302(hl.) mm

NAŠE ODPORÚČANIE
PRE KONTROLU POČÍTAJTE VŽDY NAJMENEJ DVAKRÁT!
VYTVORTE SI TAKÝ REŽIM TRIEDENIA, POČÍTANIA A KONTROLY ZOZNAMU,
KTORÝ BUDE NAJLEPŠIE ZODPOVEDAŤ VÁŠMU SPÔSOBU PRÁCE S HOTOVOŠŤOU

ÚVOD:

ďakujeme Vám, že ste si zaobstarali triedičku mincí Super Disc, ktorá je profesionálnou triedičkou mincí s rýchlosťou až 650 mincí za minútu. Je odolná a vhodná pre všetky priestory, kde sa zaobchádza s mincami.

POPIS PRÍSTROJA:

Čelný pohľad:



Pohľad zhora:



Triediaci systém


ČINNOSTĚ:

Odporúčanie - uistite sa, či je dobre zaklapnutá západka horného veka. Niekedy sa môže stať, najmä u veľkých mincí 50 a 20 Kč, že posledná minca, nechce dlho vstúpiť do mechanizmu. Môžete ju postrčiť napr. ceruzkou či čistiacim štetcom, aby ste proces urýchlili.

1. Zapojte prosím prístroj do siete a zapnite vypínač na zadnej strane na ON.
2. Prístroj vykoná samo diagnostiku za niekoľko sekúnd a displej zobrazí sériu osmičiek. Po dokončení testu je prístroj pripravený na použitie.
3. Nasypete zmiešané mince do vstupného zásobníka a stlačte tlačidlo START/STOP a prístroj bude automaticky triediť a počítať každú hodnotu mincí do svojej priehradky.
4. Akonáhle sú mince spočítané prístroj sa zastaví, ak sa po dobu 20 sekúnd neobjavia ďalšie mince v zásobníku. Na ručné zastavenie použijete opäť tlačidlo START/STOP.
5. Niekedy sa môže stať, najmä u veľkých mincí 50 a 20 Kč, že posledná minca, nechce dlho vstúpiť do mechanizmu. Môžete ju postrčiť napr. ceruzkou či čistiacim štetčekom, aby ste proces urýchlili.

FUNKCIA DÁVKOVANIA:

1. Pre každú hodnotu mincí môže byť nastavená dávka medzi 0 a 999 mincí. Stlačte tlačidlo "SET" na prejdeie každej hodnoty mincí – displej zobrazí:

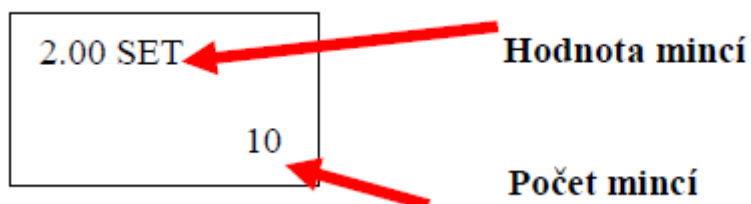

2. Stlačte postupne tlačidlo "BAT" na prechádzanie prednastavenej dávky medzi 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 10, 120, 150, 200, 300 a 400 kusov. Pre nastavenie špeciálneho množstva, stlačte "+, -" pre zväčšenie/zmenšenie zakaždým o 1.


3. Stlačením "BAT" a "CLEAR" súčasne, sa nastaví všetky dávky na maximum kapacity zásobníka – počujete jedno samostatné pípnutie, napr. Pre verziu CZK: 50 CZK x 120 ks, 20 CZK x 150 ks, 10 CZK x 150 ks, 5 CZK x 200 ks, 2 CZK x 300 ks, 1 CZK x 300 ks. Pre verziu EUR je to podobné.

Súčasným stlačením a podržaním "BAT" a "CLEAR" po dobu dvoch pípnutí, sa prednastavené dávky vymažú.

4. Stlačte tlačidlo "START/STOP" pre spustenie počítania, prístroj sa automaticky zastaví, keď akákoľvek nastavená dávka je dosiahnutá, stlačte tlačidlo znovu pre pokračovanie v počítaní

VÝSLEDNÁ SPRÁVA:

1. Stlačením tlačidla "REPORT" je zobrazený výsledný súčet pre každú hodnotu Displej zobrazí:

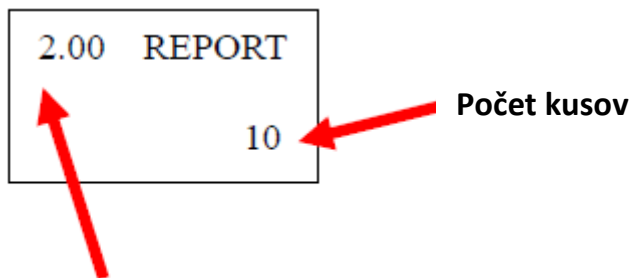

Hodnota

Medzi nominálmi prepínajte opakovaným stlačením tlačidla "REPORT"

2. Stlačením "+" a "REPORT" naraz počas zobrazovania displej bude meniť funkciu na zobrazenie celkovej hodnoty namiesto celkového počtu mincí. Pri režime zobrazovania celkovej hodnoty jednotlivých nominálov svieti v pravom hornom rohu displeja symbol "T" (total). Pokiaľ nesvieti "T", prístroj ukazuje počet kusov. Mód displeja môže byť automaticky uložený do pamäte.

3. Prehranie zoznamu (reportu): stlačte tlačidlo "REPORT" po cca. 3 sekundy. Prístroj automaticky prehrá zoznam. Ak chcete skontrolovať niektorý konkrétny nominál, stlačte opäť "REPORT" v momente, kedy je daný nominál zobrazený. Po ďalšom stlačení "REPORT" prístroj opäť bude pokračovať v prehrávaní správy.

ÚDRŽBA:

1. Vyhnite sa umiestneniu prístroja na priamom slnku, mohlo by to ovplyvniť činnosť sčítacích senzorov.

2. Prístroj sa môže otvoriť stlačením "ZÁPADKY" a zdvihnutím "KRYTU". Prach môže byť zo senzorov utretý pomocou kefy alebo suchej handričky. Toto je odporúčané najmenej raz za mesiac, pri bežnom používaní.

3. Nevkladajte príliš veľa mincí do zásobníka – mince nemajú byť nad úroveň čiary vyznačené vo vnútri zásobníka:



Čiarová značka

4. Počas samo diagnostiky môže prístroj zobrazovať E1, E2.....E8. Toto zodpovedá príslušným senzorum: E1 je prvý senzor sprava, potom E2 a ďalej až po E8. Sensory môžu potrebovať vyčistenie alebo nahradenie – kontaktujte prosím svojho dodávateľa pre radu.