



Návod na použitie

Ručný viazač model CB 122

Popis stroja

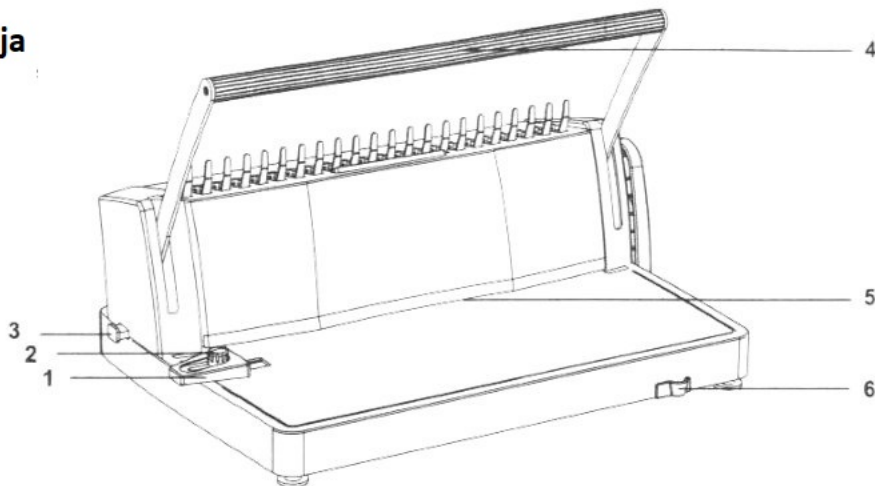

- 1 zarážka
- 2 zámok zarážky
- 3 nastavenie hĺbky dierovania
- 4 dierovacia páka
- 5 dierovacia štrbina
- 6 mierka hrúbky papiera
- 7 kovový hrebeň
- 8 otváracia páka pre väzbu
- 9 odpadová zásuvka

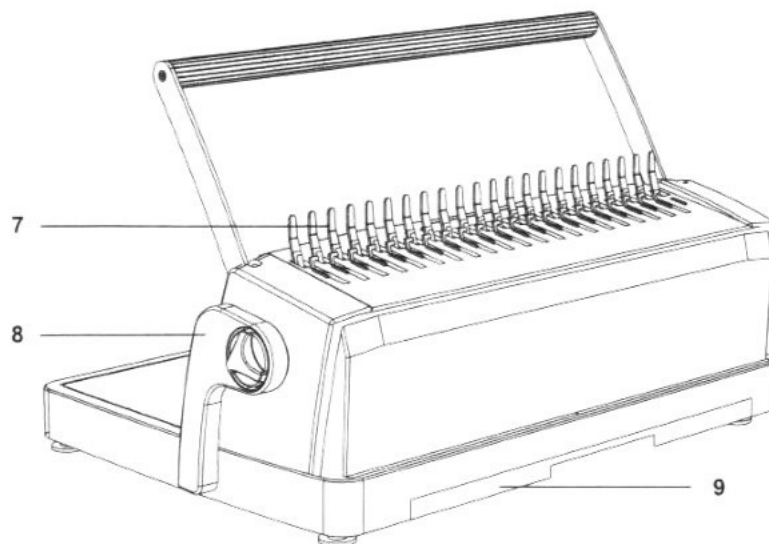

Upozornenie:

Tento stroj bol skonštruovaný na dierovanie papierových a plastových listov a ich viazanie pomocou plastových chrbtov. Musí byť používaný výhradne na tento účel a v súlade s týmto návodom.

Prosím prečítajte si tento návod pozorne a uchovajte ho na neskoršie použitie.
Pred dierovaním skontrolujte, či je odpadová zásuvka prázdna.

Všeobecné informácie

- Prístroj umiestnite na rovné, stabilné miesto.
- Vždy pred dierovaním dokumentu vykonajte na nepotrebnom papieri skúšku dierovanie.
- Neprekračujte maximálnu dierovaciu kapacitu prístroja, uvedenú v návode na obsluhu.
- Pravidelne vyprázdňujte odpadovú zásuvku.

Nastavenie zarážky

- Pre rôzne veľkosti papiera je potrebné nastaviť vhodnú pozíciu zarážky.
- Otočením zámku zarážky proti smeru pohybu hodinových ručičiek zarážku uvoľníte (viď obr. 1A).
- Zarážku ľahko posúvajte podľa pravítka až do pozície zodpovedajúcej veľkosti viazaného dokumentu (viď obr. 1B).

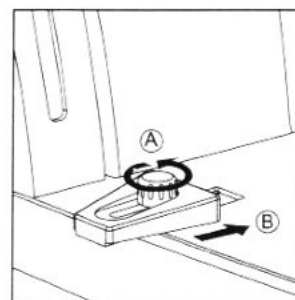


Fig-1

Výber vhodnej veľkosti krúžkovej väzby

- Prístroj je navrhnutý pre krúžkovú väzbu s veľkosťou 6–51 mm. Pomocou nasledujúcej tabuľky môžete vybrať vhodnú veľkosť krúžkovej väzby podľa počtu listov, ktoré majú byť zviazané.

Comb Size mm — — inch	Max. Binding 20 lb/80gram sheets	Comb Size mm — — inch	Max. Binding 20 lb/80gram sheets
6 1/4	30	22 7/8	190
8 5/16	50	25 1	220
10 3/8	70	28 1-1/8	250
12 1/2	95	32 1-1/4	280
14 9/16	120	38 1-1/2	325
16 5/8	145	44 1-3/4	410
19 3/4	165	51 2	500

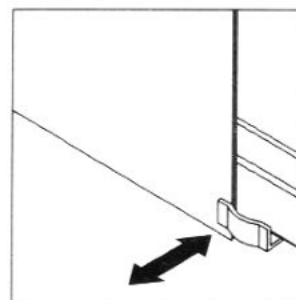


Fig-2

Nastavenie hĺbky dierovania

- Veľkosť okrajov medzi dierovaním a krajom papiera (hĺbku dierovania) je možné nastaviť podľa hrúbky viazaného dokumentu.
- Vysunutím alebo zasunutím páky, umiestnenej na ľavej strane prístroja, nastavíte jej pozíciu podľa hrúbky viazaného dokumentu (viď obr.3).

veľkosť krúžkov 6-12 mm 14-51 mm

hĺbka dierovania 2,5 mm 4 mm

nastavenie pozície zasunutie vysunutie



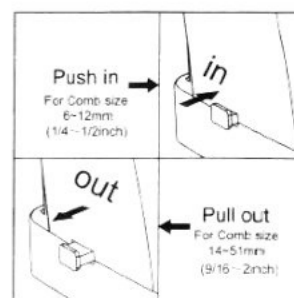


Fig-3

Dierovanie dokumentu

- Zrovnajte listy papiera alebo obálku a vložte ich stranou, ktorá má byť zviazaná do dierovacej štrbiny (viď obr.4A). Maximálny počet listov papiera je 12.
- Predné a zadné dosky na väzbu vždy dierujte zvlášť
- Listy posuňte tak, aby boli vyrovnané proti zarážke a spodnej časti dierovacej štrbiny (viď obr. 4B).
- Zatlačte dole dierovaciu páku, tým dôjde k predierovaniu papiera.
- Zdvihnite dierovaciu páku a vyberte listy papiera.

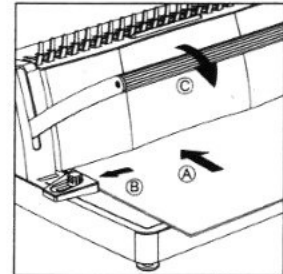

Väzba dokumentu

- Umiestnite krúžkovú väzbu za kovový hrebeň tak, aby jazýčky smerovali k Vám (viď obr. 5)
- Zdvihnite páku pre väzbu tak, aby sa krúžky väzby dostatočne otvorili (obr. 6).
- Vložte prednú stranu obálky čelnou stranou nadol na jednotlivé zuby kovového hrebeňa. Potom vkladajte listy dokumentu, opäť čelnou stranou dole, kým nie je vložený celý dokument. Nakoniec vložte zadnú stranu obálky zadnou stranou nahor (obr. 7).
- Vráťte páku pre väzbu dole do jej pôvodnej pozície, tým dôjde k uzavretiu krúžkovej väzby a dokument vyberte

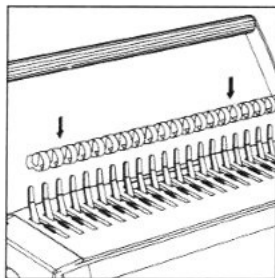


Fig-5

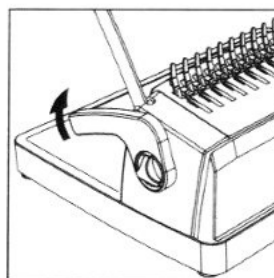


Fig-6

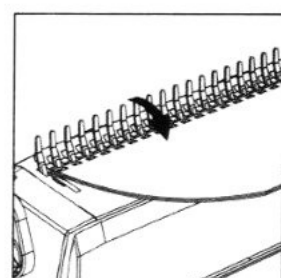


Fig-7

Vyprázdnenie odpadovej zásuvky

Odpadovú zásuvku vyprázdňujte pravidelne tak, aby nedošlo k jej upchatiu a prípadnému poškodeniu prístroja.

- Odpadová zásuvka je umiestnená zospodu na zadnej strane prístroja.
- Odpadovú zásuvku celú vyberte a odpad vysypte.
- Zasuňte zásuvku späť do jej pôvodnej pozície.

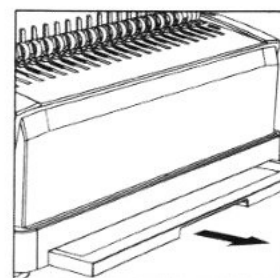


Fig-8

Technické údaje:

Rozmer papiera	Letter, A4
Počet dier	21/19
Dierovacia kapacita	12 listov papiera 2 listy PVC obálky (s hrúbkou 0,2 mm)
Viazacia kapacita	500 listov, 51 mm
Nastavenia hĺbky dierovania	2 hĺbky
Váha prístroja	4 kg
Rozmery (d x š x v)	400 x 270 x 240 (mm)