






Súčasti a funkcie


-  Plný kôš (červená)
-  Preťažený (červená)
-  Pripravený (zelená)



Privodný kábel



Hlavný vypínač

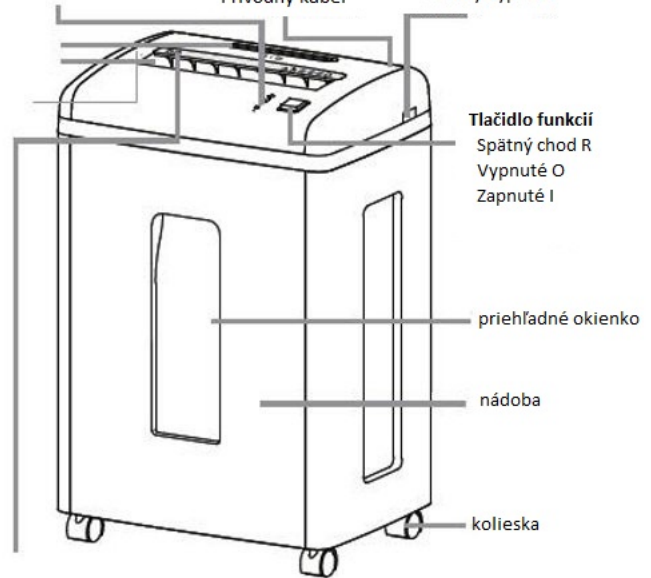


Tlačidlo funkcií
Spätný chod R
Vypnuté O
Zapnuté I

priehľadné okienko

nádoba

kolieska

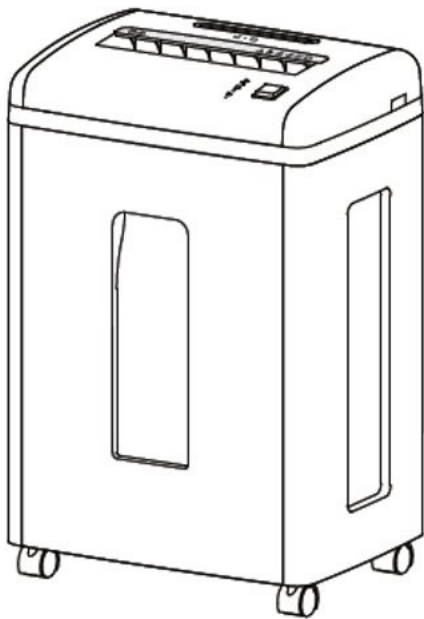

AT-15C

Návod na obsluhu

Parametre

Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošívачky

Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky, kartón, vlhký papier, zalaminované dokumenty a ďalšie plasty

Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 4 x 50 mm

Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier 12 listov

Maximálna denná záťaž 50 – 100

Kreditných kariet naraz 1

Množstvo kariet za deň 50

Šírka vstupu 230 mm

Kontinuálna skartácia 3 min. ON a 20 min. OFF

(**POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov)









Údržba

Namazajte skartovacie nože ak:

- Klesá kapacita
- Stroj znie inak alebo sa zastavuje

Odporúčame – na mazanie sú vhodné olejové papiere alebo použite skartovací olej, postriekajte ním kancelársky papier v celej šírke a vložte do skartovacieho stroja: Ideálne 1x týždenne.

Varovné signály


-  Množstvo listov naraz
-  Pozor
-  Po vložení dokumentu dajte ruky preč
-  Pozor na zachytenie vlasov
-  Produkt nie je určený deťom
-  Pozor na zachytenie kravaty
-  Nepoužívať aerosóly
-  Neskartujete svorky


Návod na použitie


Skartácia papiera:




Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

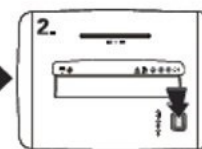


Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

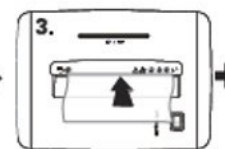


vložte papier do širších vstupného otvoru

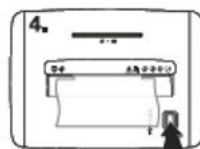

Ak chcete zastaviť skartáciu, prepnite na R stroj sa zastaví a vysunie papiere späť.

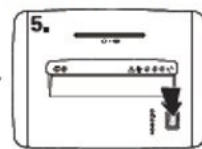


Prepnite na „I“ a stroj bude zase pripravený

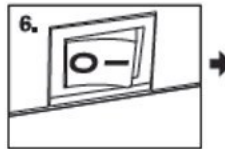



Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom


Skartovanie kreditných kariet a CD

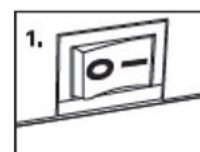


Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

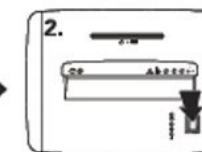

Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

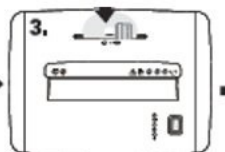

vložte CD do vstupného otvoru

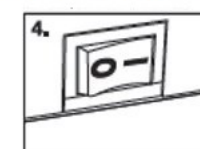

Keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom

Chybová hlásenia

1. Zaseknutý papier

Symptóm: svieti kontrolka



Riešenie: stlačte R na 2 – 3 sekundy

Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von

Stlačte O a odpojte



Odtrhnite vytiahnutý papier a odstráňte zo vstupného otvoru

Prepnite do polohy I a reštartujte skartovač


2. Otvorený kôš

Symptóm:
Svietia všetky kontrolky




Riešenie: skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

3. Plný kôš

Symptóm: 
Svieti kontrolka



Riešenie: vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasuňte kôš späť až na doraz, kontrolka  prestane svietiť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.