
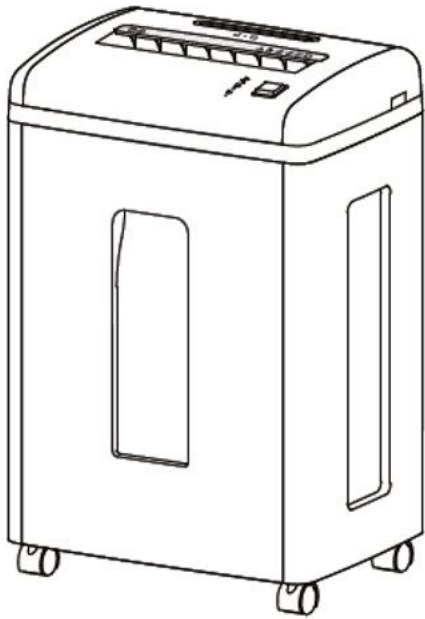


Súčasti a funkcie

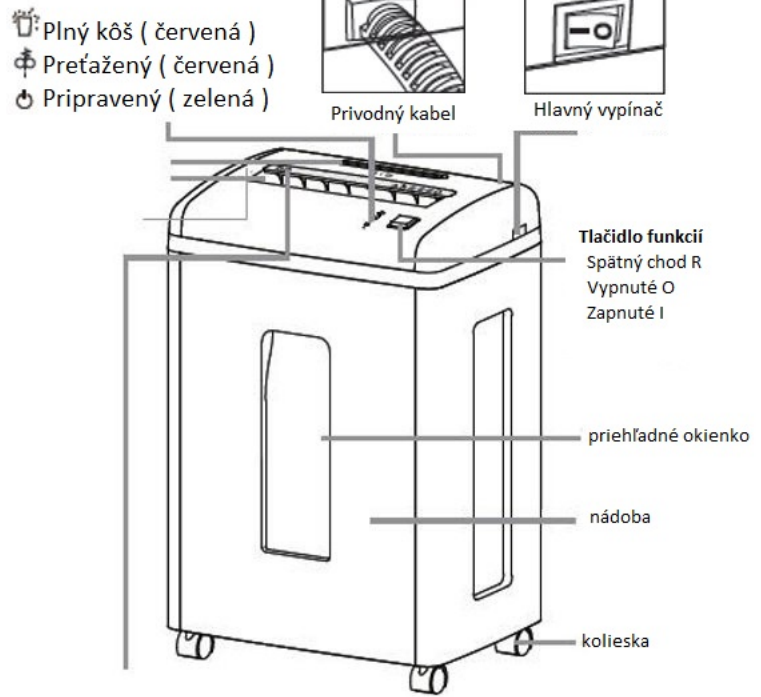

AT-22C

Návod na obsluhu

Parametre

Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošívачky

Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky,

kartón, vlhký papier, zalaminované dokumenty a ďalšie plasty

Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 4 x

Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier 16 listov

Maximálna denná záťaž 100 – 150

Kreditných kariet naraz 1

Množstvo kariet za deň 80

Šírka vstupu 230 mm

Kontinuálna skartácia 20 min. ON a 10 min. OFF

(**POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov)

Údržba

Namazajte skartovacie nože ak:

- Klesá kapacita
- Stroj znie inak alebo sa zastavuje

Odporúčame – na mazanie sú vhodné olejové papiere alebo použite skartovací olej, postriekajte ním kancelársky papier v celej šírke


a vložte do skartovacieho stroja: Ideálne 1x týždenne.

Varovné signály


- Množstvo listov naraz
- Pozor
- Po vložení dokumentu dajte ruky preč
- Pozor na zachytenie vlasov
- Produkt nie je určený deťom
- Pozor na zachytenie kravaty
- Nepoužívať aerosóly
- Neskartujete svorky

Návod na použitie

Skartácia papiera:

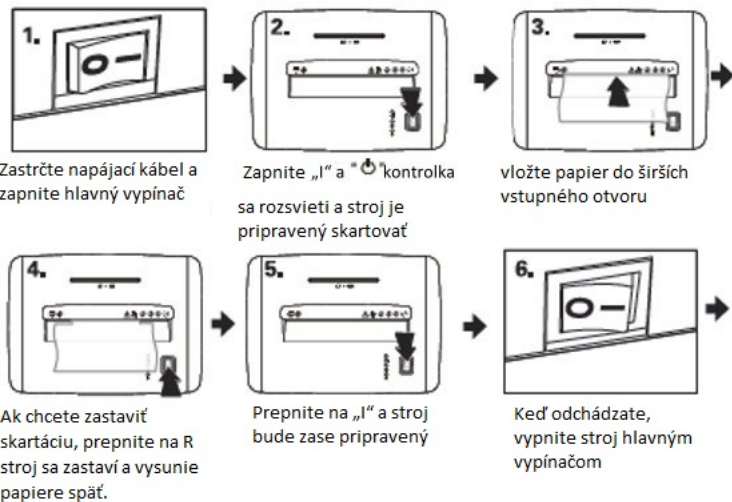

Skartovanie kreditných kariet a CD

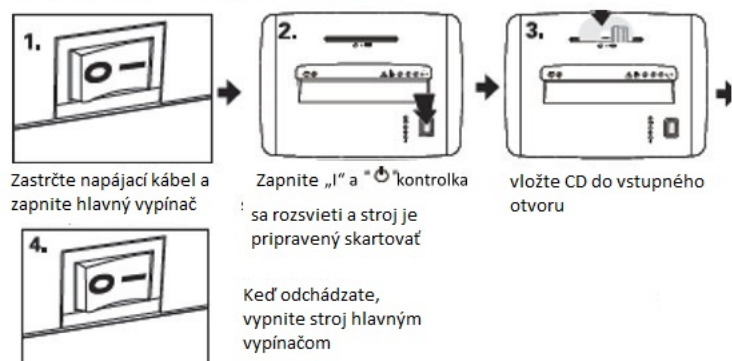

Chybová hlásenia

1. Zaseknutý papier


Symptóm: svieti kontrolka



Riešenie: stlačte R na 2 – 3 sekundy

Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von

Stlačte O a odpojte

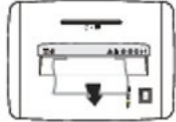

Odtrhnite vytiahnutý papier a odstráňte zo vstupného otvoru

Prepnite do polohy I a reštartujte skartovač


2. Otvorený kôš

Symptóm:
Svietia všetky kontrolky




Riešenie: skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

3. Plný kôš

Symptóm: 
Svieti kontrolka



Riešenie: vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasuňte kôš späť až na doraz, kontrolka  prestane svietiť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.