



Súčasti a funkcie

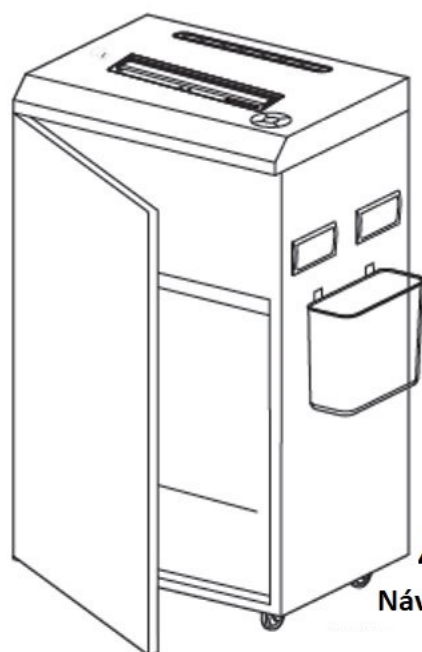

AT-95C
Návod na obsluhu

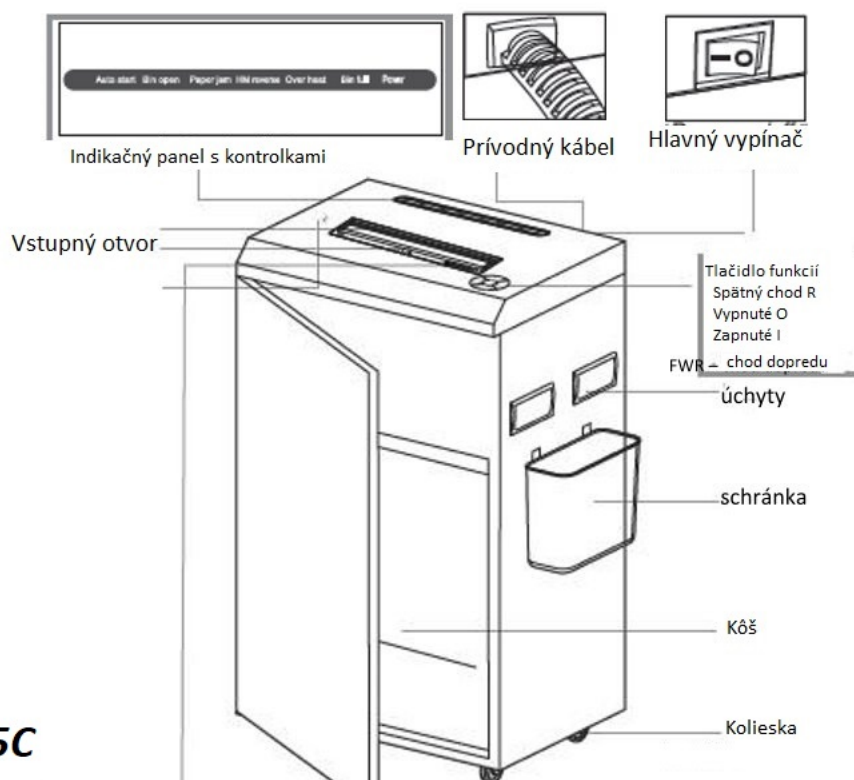

Parametre

Vie skartovať

Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zošívачky

Nevie skartovať

Nekonečný papier, samolepiace etikety, fólie, noviny, kancelárske svorky,

Kartón, vlhký papier, zalamované dokumenty a ďalšie plasty

Veľkosť rezu

Pozdĺžny rez 3 x 25 mm

Maximálne hodnoty

Skartuje naraz 70g.papier	25 listov
Maximálna denná záťaž	1500 – 2000
Kreditných kariet naraz	1
Množstvo kariet za deň	120
Šírka vstupu	310 mm
Kontinuálna skartácia	non-stop ON

(**POZOR!** Pri hrubšom papieri je potrebné zredukovať množstvo listov)

Údržba

Namazajte skartovacie nože ak:

- Klesá kapacita
- Stroj znie inak alebo sa zastavuje

Odporúčame – na mazanie sú vhodné olejové papiere alebo použite skartovací olej, postriekajte ním kancelársky papier v celej šírke


a vložte do skartovacieho stroja: Ideálne 1x týždenne.

Varovné signály

- Množstvo listov naraz
- Pozor na zachytenie vlasov
- Produkt nie je určený deťom
- Pozor na zachytenie kravat
- Nepoužívať aerosóly
- Neskartujete svorky

Návod na použitie


Skartácia papiera:

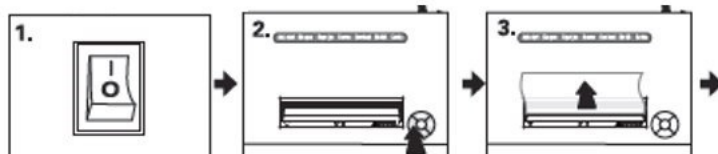

Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

vložte papier do širších vstupného otvoru

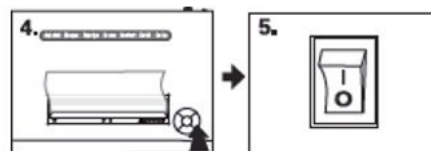

Ak chcete zastaviť skartáciu, keď odchádzate, vypnite stroj hlavným vypínačom


Skartovanie kreditných kariet a CD



Zastrčte napájací kábel a zapnite hlavný vypínač

Zapnite „I“ a „“ kontrolka sa rozsvieti a stroj je pripravený skartovať

vložte CD do vstupného otvoru

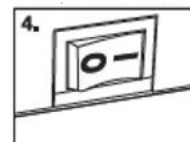


Ak odchádzate vypnite stroj hlavným vypínačom

Chybová hlásenia

1. Zaseknutý papier

Symptóm: svieti kontrolka

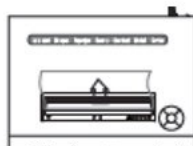

Riešenie: stlačte R na 2 – 3 sekundy

Precvakávajte medzi R a I a vyjdite z čo najväčšou časťou papiera von

Stlačte O a odpojte

stlačte I a stroj bude pripravený

2. Otvorený kôš

Symptóm:

Svietia všetky kontrolky



Riešenie: skúste vysunúť a zasunúť kôš až na doraz. Zelená kontrolka sa rozsvieti na pozícii I

3. Plný kôš

Symptóm:



Svieti kontrolka



Riešenie: vysuňte kôš von a vysypte skartovaný materiál, zasunúť kôš späť až na doraz, kontrolka  prestane svieť

Po každom skartovaní stroj beží o sekundu dlhšie, aby prečistil vstupný otvor. Pri kontinuálnom skartovaní presahujúcom 1 minútu nechajte skartovač pár minút vychladnúť.