



Návod na montáž dvojitého vešiaka na odevy s policou

Katalógové číslo: 410000

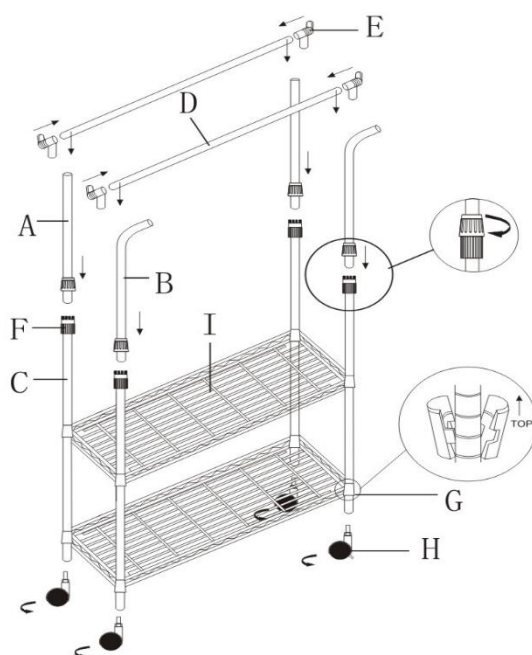


A		B		C	D
Horná tyč		Ohnutá tyč		Spodná tyč	Závesná tyč
2ks		2ks		4ks	2ks
E	F	G		H	I
Rohový konektor	Skrutkový konektor	Plastový klip		Kolieska	Drôtená polica
4ks	4ks	16ks		4ks	2ks

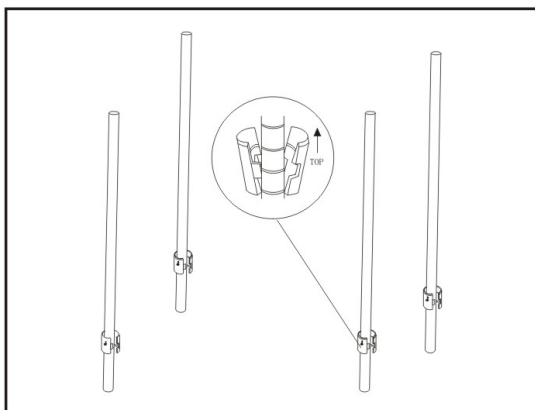


1. Pripevnite dvojicu plastových klipov (G) na rovnakú drážku na každú spodnú tyč (C).




2. Uistite sa, že máte drôtenú policu (I) správnou stranou smerom hore. Držte drôtenú policu (I) na strane a nasuňte vrchnú časť spodnej tyče (C) cez rohy v spodku drôtenej police (I) pokým pohodlne nezapadne. Potom postavte policu vzpriamene.

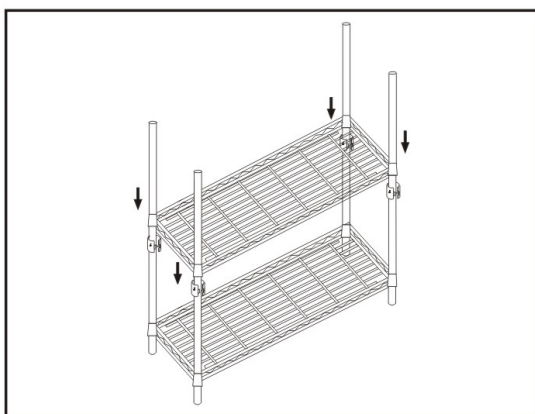


3. Opakujte krok 1 a 2 pre namontovanie druhej drôtenej police (I) a spodnej tyči (C) v požadovanej pozícii.

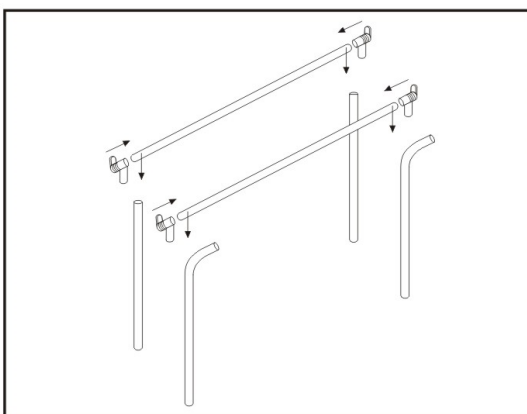

4. Potom pomocou rohových konektorov (E) spojte hornú rýč (A) a závesnú tyč (D) ako je uvedené vyššie.

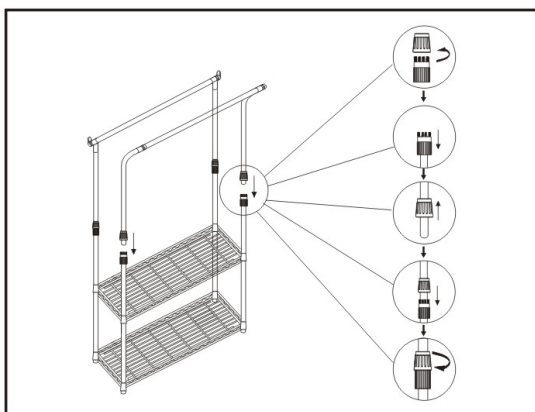

5. Najprv dajte dole veko skrutkového konektora (F) a vložte ho zo spodku do každej hornej tyče. Potom pretlačte ďalšie časti skrutkového konektora (F) do vrchnej časti spodnej tyče (C) a vložte spojenú časť hornej tyče do spodnej tyče (C) cez skrutkový konektor (F) ako je uvedené na obrázku. Potom upravte výšku vešiaka a pevne priskrutkujte veko.

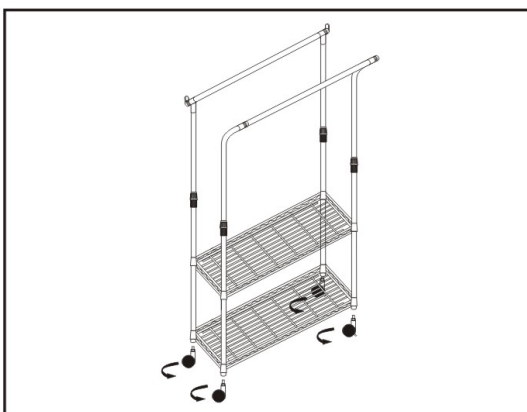

6. Priskrutkujte kolieska (H) k spodnej časti tyčí pre dosiahnutie správneho vyrovnania.