

Riešenie problémov

1. Prehriatie

OVER HEAT

Na displeji svieti „OVER HEAT“

Riešenie: Vypnite skartovač a počkajte až vychladne

2. SAFE TOUCH

SAFE TOUCH


Na displeji blíká súvisle „SAFE TOUCH“

Riešenie: Dajte ruky najmenej 5 cm od vstupného otvoru

3. Prehltie

PAPER JAM


Na displeji svieti „PAPER JAM“




Stlačte prepínač do polohy „O“



Riešenie: stlačte prepínač do polohy „R“ na 2-3 sec



Stlačte striedavo niekoľkokrát prepínač do polohy „I“ a „R“



Jemne vyberte neprerezaný papier zo vstupného otvoru a zapnite

Stlačte prepínač do polohy „I“

4. Otvorený kôš

BIN OPEN

Na displeji svieti „BIN OPEN“



Riešenie: Skontrolujte či je kôš správne uzavretý

5. Bin full:

BIN FULL

Na displeji svieti „BIN FULL“



Riešenie: Otvorte dvere a vysypte z koša papierový odpad.

Upozornenie: Po každom skartovaní bežia rezné nože ešte chvíľu naprázdno aby sa očistili a uvoľnili zvyšky papiera vo vstupnom otvore. Neprerušované skartovanie v dĺžke väčšej ako 3 minúty vyžaduje 30 min prestávku na ochladenie motora.


Návod na použitie

Skartovací stroj AT 60 C


Časti a funkcie stroja




LCD

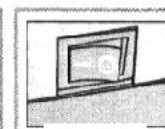

Prepínač vyp./zap.

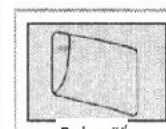


Rukoväť

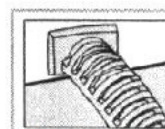

Napájací kábel

Vstupný otvor na papier
Vstupný otvor na CD

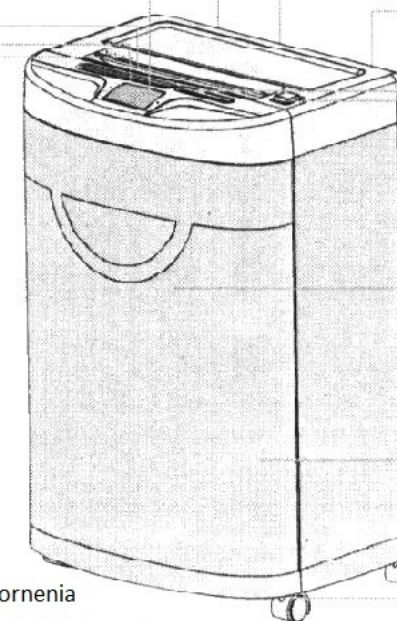

Vstupný otvor pre karty

Spätný chod (R)
Vypnuté (O)
Zapnuté (I)

Otváranie koša

Kôš

Koliesko

Varovné upozornenia



Počet listov na cyklus



Varovanie:



Nestrkajte prsty do vstupného otvoru



Nestrkajte vlasy do vstupného otvoru



Produkt nie je určený pre deti.



Zabráňte vloženiu častí odevu do vstupného otvoru



Nestriekajte aerosóly do vstupného otvoru



Neskartujte svorky a spony na dokumenty



1. Nedotýkajte sa rezacích nožov naspodku rezacej hlavy
2. Zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť dobre prístupná

Technické parametre

Je určené na skartovanie papiera, kreditných kariet, CD/DVD a zošívacích sponiek.

Nie je určené na skartovanie nekonečného papiera, samolepiek, OHP fólií, svoriek a spôn na dokumenty, novín, kartónu, vlhkého papiera, lamina alebo plastu.

Veľkosť rezu:

Priečny rez.....2x10mm

Maximum:

Listov na 1 cyklus.....12 (70 g/m²)

Cyklov denne.....100-150

Kariet a CD na 1 cyklus.....1

Kariet/ CD denne.....50


Šírka papiera.....230 mm

Doba neprerušovaného skartovania3 min skartácia/ 30 min prestávka

Väčšia gramáž papiera, veľká vlhkosť a iné napätie môže znížiť výkon stroja.

Prevádzka

Papier

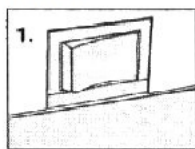


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač




2. Stlačte prepínač do Polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime




3. Dotknite sa opatrne rukou vstupu na papier aby ste skontrolovali funkciu SOFT TOUCH

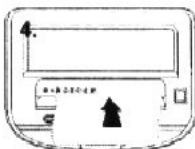


4. Vsuňte dokumenty do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

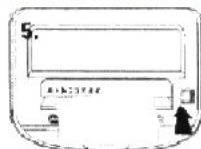

5. Pokiaľ chcete zastaviť skartáciu stlačte prepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjde späť. Ďalej krok 2.

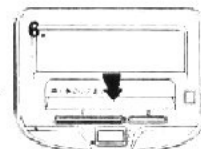


6. Stlačte priehľadný kryt znovu po skartovaní aby ste nastavili kryt.

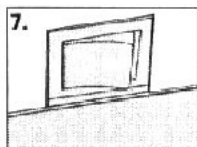


7. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete


CD a kreditné karty

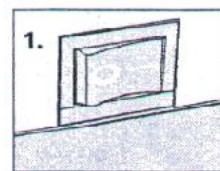


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač

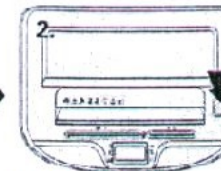

2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime

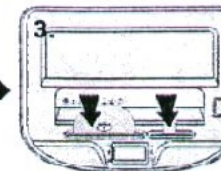

3. Vsuňte CD alebo kartu do zodpovedajúceho vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

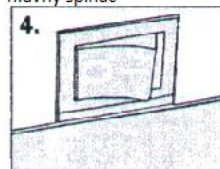

Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete

Údržba



Na zaistenie správneho chodu stroja je potrebné pravidelne mazať rezné nože.


Pokiaľ rezné nože nebudú premazané, môže dôjsť k zníženiu výkonu stroja, zvýšeniu hlasitosti stroja, častému preťaženiu a zablokovaniu papiera.




Stlačte prepínač do polohy „O“



Naneste olej na nože po celej dĺžke vstupného otvoru

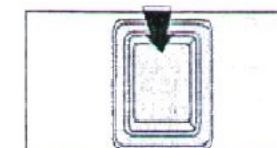

Stlačte prepínač do polohy „I“

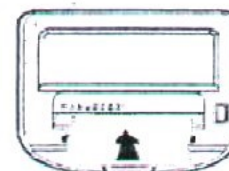

Skartujte jeden list papiera



Podržte prepínač v polohe „R“ 2-3 sekundy

Na mazanie používajte výhradne špeciálny olej do skartovacích strojov (pýtajte u svojho dodávateľa)