

## Riešenie problémov

### 1. Otvorené dvierka



Na displeji svieti „OPEN BIN“  
Riešenie: Skontrolujte či je kôš správne uzavretý

### 2. Prehltie


Na displeji svieti „PAPER JAM“



Riešenie: stlačte prepínač do polohy „R“ na 2-3 sec



Stlačte striedavo niekoľkokrát prepínač do polohy „I“ a „R“

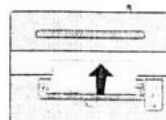

Jemne vyberte neprerazaný papier zo vstupného otvoru a zapnite



Riešenie: stlačte prepínač do polohy „R“

### 3. Prehriatie

Na displeji svieti „OVER HEAT“ Riešenie: Vypnite skartovač a počkajte až vychladne

### 4. Plný kôš

Na displeji svieti „BIN FULL“



Riešenie: Otvorte dvere a vysypte z koša papierový odpad



### 5. SAFE TOUCH

Na displeji bliká súvisle „SAFE TOUCH“

Riešenie: Dajte ruky najmenej 5 cm od vstupného otvoru, nedotýkajte sa vstupného otvoru počas skartácie


Stlačte prepínač do polohy „I“ na 3 sek... To reštartuje Safe touch funkciu. Žlté svetlo bude blikať.

Upozornenie: Po každom skartovaní bežia rezné nože ešte chvíľu naprázdno aby sa očistili a uvoľnili zvyšky papiera v vstupnom otvore.

## Návod na použitie

### Skartovací stroj AT 60 C

### Časti a funkcie stroja

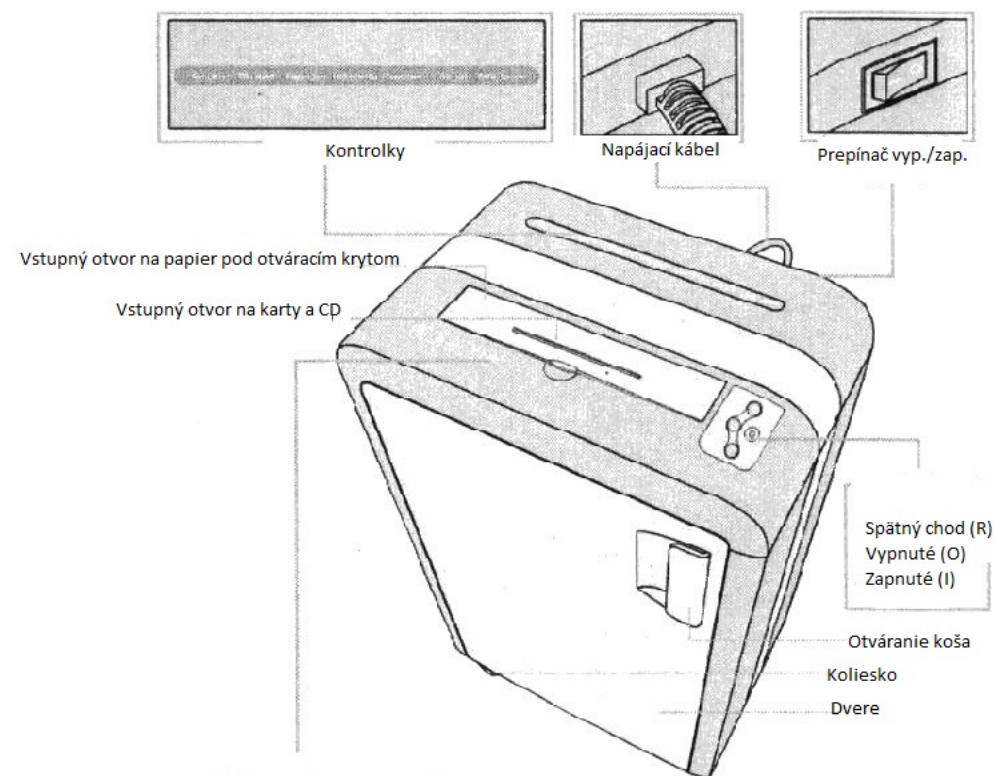

### Varovné upozornenia



Počet listov na cyklus



Varovanie:



Nestrkajte prsty do vstupného otvoru



Nestrkajte vlasy do vstupného otvoru



Produkt nie je určený pre deti.



Zabráňte vloženiu častí odevu do vstupného otvoru



Nestriekajte aerosóly do vstupného otvoru



Neskartujte svorky a spony na dokumenty

1. Nedotýkajte sa rezacích nožov naspodku rezacej hlavy
2. Zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť dobre prístupná

## Technické parametre

Je určené na skartovanie papiera, kreditných kariet, CD/DVD a zošívacích sponiek.  
Nie je určené na skartovanie nekonečného papiera, samolepiek, OHP fólií, svoriek a spôn na dokumenty, novín, kartónu, vlhkého papiera, lamina alebo plastu.

Veľkosť rezu:

Priečný rez.....3,8x40mm

Maximum:

Listov na 1 cyklus.....20 (70 g/m<sup>2</sup>)

Cyklov denne.....100-150

Kariet a CD na 1 cyklus.....1

Kariet/ CD denne.....150/80


Šírka papiera.....230 mm

Doba neprerušovaného skartovania .....6 min skartácia/ 40 min prestávka


Väčšia gramáž papiera, veľká vlhkosť a iné napätie môže znížiť výkon stroja.

## Prevádzka


### Papier

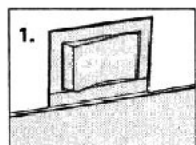


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač

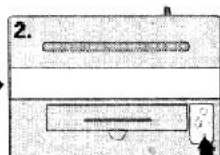


2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený

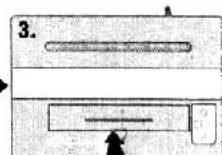


3. Odtlačte priehľadný kryt a zaistíte ho, nájdete vstup pre papier

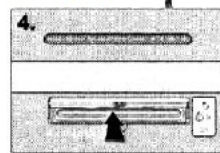


4. Dotknite sa opatrne rukou vstupu na papier aby ste skontrolovali funkciu SOFT TOUCH

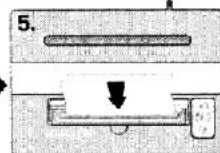


5. Vsuňte dokumenty do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

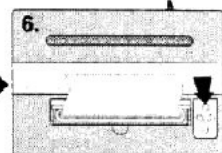

6. Ak chcete zastaviť skartáciu stlačte prepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjde späť. Ďalej krok 2

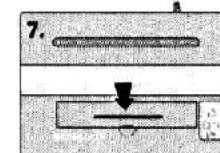


7. Stlačte priehľadný kryt znova po skartovaní aby ste nastavili kryt

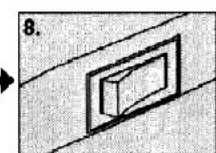


8. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete


### CD a kreditné karty

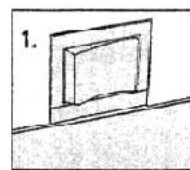


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite

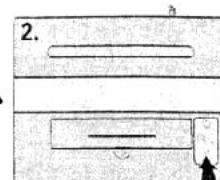

2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa AUTOŠTART na displeji a skartovač je pripravený

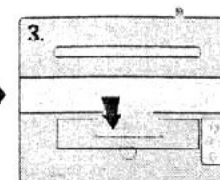


3. Vsuňte CD alebo kartu do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať

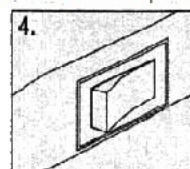

4. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete

### Zosilnený výkon

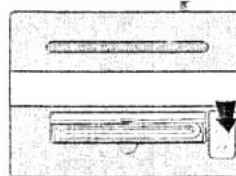


V prípade prehĺtnutia papierom stlačte tlačidlo „O“ skartovač pracuje na vyšší výkon

### Údržba

Na zaistenie správneho chodu stroja je potrebné pravidelne mazať rezné nože. Pokiaľ rezné nože nebudú premazané, môže dôjsť k zníženiu výkonu stroja, zvýšeniu hlasitosti stroja, častému preťaženiu a zablokovaniu papiera.




1. Stlačte do polohy „O“

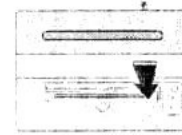

2. Naneste olej na nože po celej dĺžke vstupného otvoru



3. Stlačte do polohy „I“

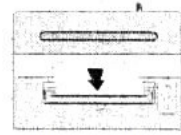

4. Skartujte jeden list papiera



5. Stlačte na 2-3 sec. do polohy „R“

Na mazanie používajte výhradne špeciálny olej do skartovacích strojov (dopytujte u svojho dodávateľa)