

# Návod na použitie pákovej rezačky

---

Katalógové číslo: 223108, 223125



Pri používaní rezačky vždy dbajte na pokyny na použitie, aby sa zabránilo jej poškodeniu a zraneniu obsluhy. Rezačka môže rezať papier, film, fólia. Rezačka zostane veľmi dlhú dobu ostrá, pokiaľ budete dodržiavať maximálnu kapacitu /40 listov 70g papiera/ rezaného materiálu a nebudete rezať nevhodné materiály /materiály, ktoré nie sú vyššie uvedené/. Stôl je vybavený natlačenými mierkami, foto-formátmi a uholníkom.

Tento produkt nie je určený na používanie deťmi. Držte rezačku z dosahu detí a domácich maznáčikov.


Aby ste zamedzili poškodeniu rezačky:

- odstráňte z papiera spony a zošívacie drôtičky pred rezaním
- nikdy ničím nemažte rezací nôž
- nevystavujte rezačku pôsobeniu vody a iných tekutín

Aby ste zamedzili možnosti zranenia:


- nikdy nepoužívajte rezačku bez ochranného krytu
- nikdy nenoste rezačku za nôž alebo rukoväť noža
- vždy sa uistite, že je nôž zaistený, keď nie je rezačka v prevádzke
  
- Nepokúšajte sa odstrániť zvyšky papiera ostrými predmetmi
- Vždy používajte rezačku na rovnej, suchej a pevnej ploche
- Nevešajte ani nepripevňujte rezačku na stenu
- Rezačka je určená len na použitie vo vnútorných priestoroch

## Popis

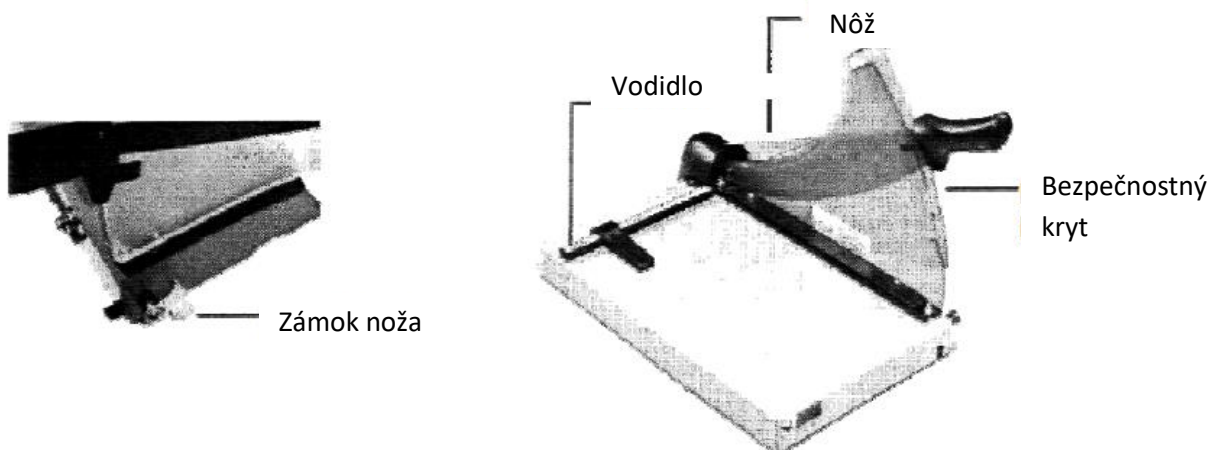


Parametre	223108	223125
Rozmer stola (mm)	545 x 382	445 x 282
Dĺžka rezu (mm)	460	360
Kapacita rezu (listov 70g/m2)	40	40
Prítlak	Auto	Auto
Bezpečnostný kryt	ABS kryt	ABS kryt
Zámok noža	Áno	Áno
Jednotky	Mm/palce	Mm/palce
Vytlačené formáty	A6-A3, 15"	A6-A4, 12"

## Použitie

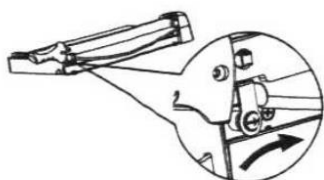


1. Držte rukoväť a uvoľnite zámok noža.

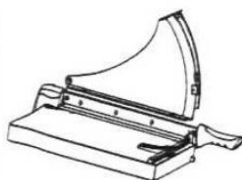


2. Pripevnite ochranný rozkladací kryt pomocou rýchloúchytovej lišty prítlaku.




3. Upevnite zadný doraz vo zvolenej pozícii.

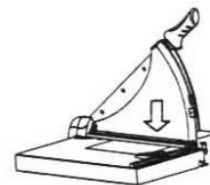

4. Stoh papiera sa pritlačí automaticky a pevne, keď stlačíte rukoväť noža.

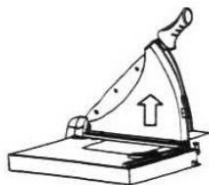

5. Bezpečnostný kryt sa roztiahne, keď dvihnete páku do jej hornej polohy. Nôž je zaistený proti samovoľnému klesnutiu dole.

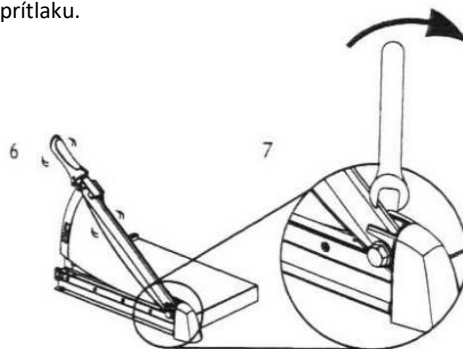

6. Ak si všimnete, že nôž voľnejšie padá z hornej polohy.

7. Odstráňte plastový kryt a utiahnite kľúčom skrutku upínajúcu nôž na oboch stranách.

### **Údržba**

Aby ste zamedzili poškodeniu, nevystavujte rezačku pôsobeniu vody a iných tekutín.  
Nepoužívajte abrazívne čistiadlá na čistenie. V okolí noža utierajte prach veľmi opatrne.

### **Upozornenie**

Rezačky spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné predpisy. Bezpečná práca stroja je však zaistená iba vtedy, ak zo stroja nie je odstránený ručný prítlak a s ním spojené ochranné zariadenie.