



# STOLNÁ VÁHA

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

### OPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ A PRVKOV

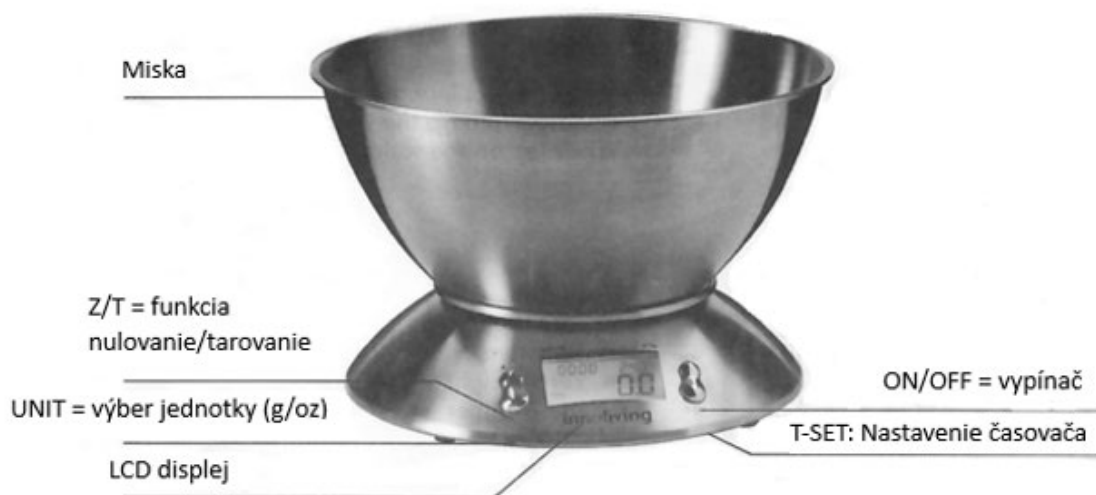


Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

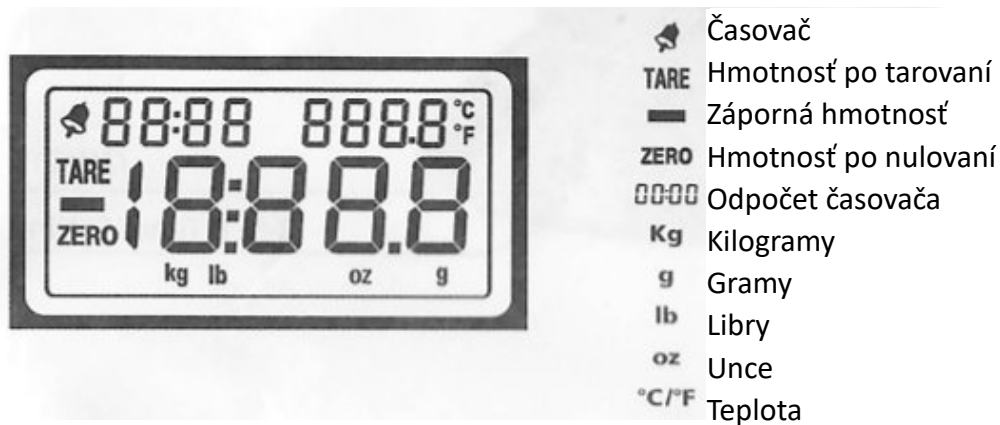

## OBSLUHA

### VKLADANIE A VÝMENA BATÉRIE

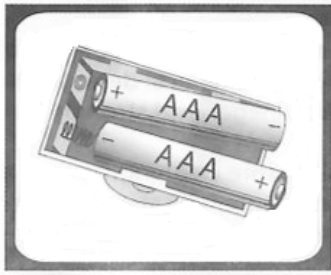

- Otvorte priehradku na batériu na spodnej strane výrobku.
- Vložte/vymeňte 2 batérie veľkosti AAA, dodržiavajte polaritu.
- Znovu zatvorte dvierka priestoru na batérie.

### ZAPNUTIE VÁHY




- Položte váhu na pevný a stabilný povrch.
- Pred zapnutím váhy na ňu položte misku alebo inú nádobu na váženie. Takto sa automaticky odpočíta hmotnosť misky alebo nádoby.
- Stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí hodnota „0 g“. Váha je teraz pripravená na použitie.

- Vážené potraviny alebo predmety vložte do misky a ich hmotnosť sa zobrazí na displeji.

**POZOR: NEUMIESTŇUJTE POTRAVINY ANI PREDMETY DO MISKY, KÝM SA NA DISPLEJI VÁHY NEZOBRAZÍ HODNOTA „0“.**

### MANUÁLNE VYPNUTIE

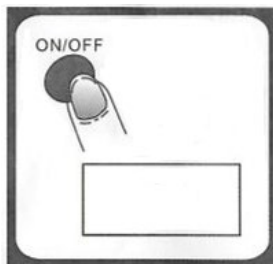

Na zaistenie maximálnej výdrže batérie je vhodné váhu ihneď po použití vypnúť stlačením tlačidla **ON/OFF**.

### AUTOMATICKÉ VYPNUTIE



Váha sa automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti.


## PRENOS HMOTNOSTNÝCH JEDNOTIEK



- Zapnite váhu
- Akonáhle sa na displeji zobrazí hodnota „0 g“, stlačením tlačidla UNIT môžete prepínať medzi jednotkami hmotnosti „oz“ a „g“.

## FUNKCIA TAROVANIA ALEBO NULOVANIA

Táto funkcia umožňuje postupne vážiť pridané predmety bez toho, aby bolo nutné odstrániť z váhy už vážené predmety. Zapnite váhu, vložte prvú váženú položku do misky a poznačte si jej hmotnosť. Kým vložíte ďalší predmet, stlačte tlačidlo **Z/T** a vynulujte nameranú hodnotu na LCD displeji. Opakujte postup podľa potreby.

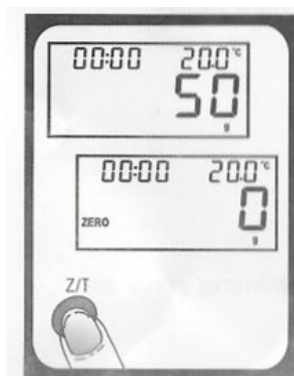

**Možnosť 1:** použite funkciu **NULOVANIE**, ak celková hmotnosť všetkého závažia na váhe nepresahuje 200 g.

Po stlačení tlačidla **Z/T** sa na displeji zobrazí hodnota „\_“ alebo „0 g“. Ak sa zobrazí hodnota „\_“, umiestnené závažie nie je stabilné. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zobrazená hmotnosť na váhe vráti na hodnotu „0 g“. Kým je funkcia **NULOVANIA** aktívna, text „ZERO“ sa zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.

Celková maximálna kapacita zostáva nezmenená.



**Možnosť 2:** použite funkciu **TAROVANIE**, keď celková hmotnosť celého závažia váhy presahuje 200 g.


Po stlačení tlačidla **Z/T** sa na displeji zobrazí hodnota „\_“ alebo „0 g“.

Ak sa zobrazí hodnota „\_“, umiestnené závažie nie je stabilné. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zobrazená hmotnosť na váhe vráti

na hodnotu „0 g“. Kým je funkcia **TAROVANIA** aktívna, text „TARE“ sa zobrazí v ľavom hornom rohu displeja.

**UPOZORNENIE:** ak počas váženia stlačíte tlačidlo **Z/T** a potom vyberiete potraviny z misky na váženie, na displeji sa zobrazí záporná hodnota.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

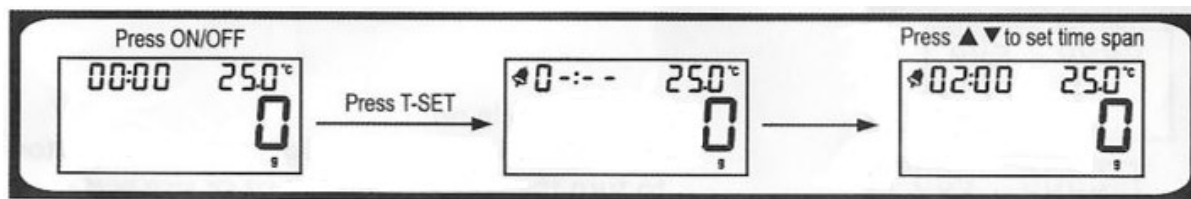

Stlačte tlačidlo **ON/OFF** a zapnite váhu.

Stlačením tlačidla **T-SET** nastavte časovač.


Pomocou šípok na tlačidlách **Z/T** a **UNIT** nastavte čas odpočítavania.

Stlačením tlačidla **T-SET** spustíte odpočet.

Stlačením ľubovoľného tlačidla zastavíte odpočet.

Akonáhle je odpočet ukončený, na displeji sa zobrazí hodnota „00:00“ a zvukový alarm váhy pípne 60-krát. Potom sa časovač automaticky vypne.

Maximálny čas odpočítavania: **99:59**.

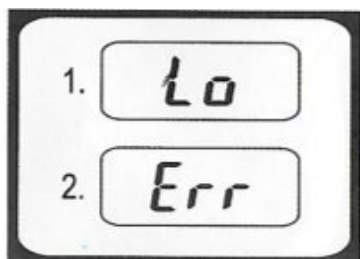

### SYMBOLY NA DISPLEJI

- Lo:** vymeňte batérie za nové.
- Err:** preťaženie váhy - odstráňte prebytočné závažie z váhy. Maximálna kapacita je vytlačená na váhe.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nikdy nenamáčajte dno váhy do vody. Na čistenie tohto spotrebiča použite mäkkú navlhčenú handričku. Dávajte pozor, aby sa do vnútra váhy nedostala žiadna voda. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Ak sa váha a/alebo miska dostane do kontaktu s tukom, octom a/alebo silne korenými alebo zafarbenými potravinami, ihneď dané časti vyčistite, prosím. Zabráňte kontaktu s kyslými šťavami citrusových plodov. Misku je možné umyť, ale najprv je potrebné ju odstrániť z váhy. Odporúčame vám, aby ste si vybrali čisté miesto na uloženie váhy. Prach, nečistoty, vlhkosť, otrasy či prúdenie vzduchu môžu nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť a presnosť vašej váhy.

## MERANIE TEPLoty OKOLIA

Aktuálna teplota okolia sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.

Teplotný rozsah: 0 °C až 40 °C

Rozlíšenie: 0,5 °C