

Návod na použitie pre Pojazdný hydraulický zdvihák

Katalógové číslo: 366010



Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svoju slobodnou vôľou potvrdzuje, že tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (popr. používať) zariadenie skôr, než sa zoznámite s celým návodom na obsluhu.

Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo osôb iných, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.

Dbajte najmä bezpečnostných inštrukcií uvedených na štítkoch, ktorými je stroj vybavený. Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.

Parametre

Nosnosť	3 t
Minimálna výška	75 mm
Maximálna výška	505 mm
Hmotnosť	36 kg

Bezpečnosť

Tento zdvihák je určený iba na zdvíhanie. Nesmie byť používaný pre dlhodobé držanie zdvihnutého nákladu.

Vždy používajte zdvihák na pevnom rovnom podklade. Nepoužívajte zdvihák zošikma alebo v uhla.

Nehýbte zo zdvihákom, pokiaľ je zaťažený.

Na zdviháku nevykonávajte žiadne úpravy.


Nepreťažujte zdvihák nad jeho maximálnu nosnosť.

Obsluha

Pred použitím zariadenia sa zoznámte s ovládacími prvkami, ich funkciou a umiestnením.




**Otvoriť- otočiť
vypúšťací ventil
v protismere
hodinových ručičiek**

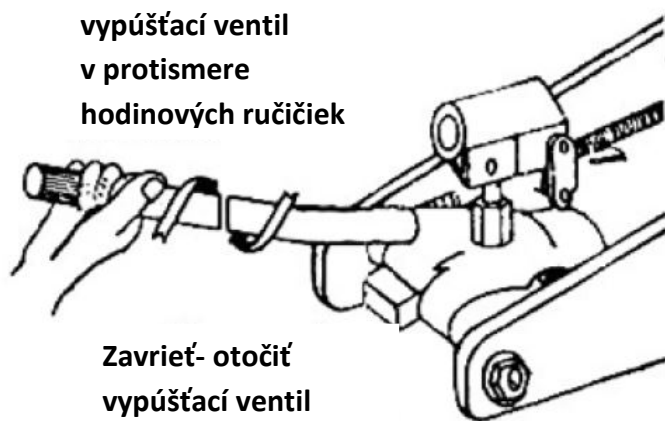

**Zavrieť- otočiť
vypúšťací ventil
v smere hodinových
ručičiek**

Obr. 1

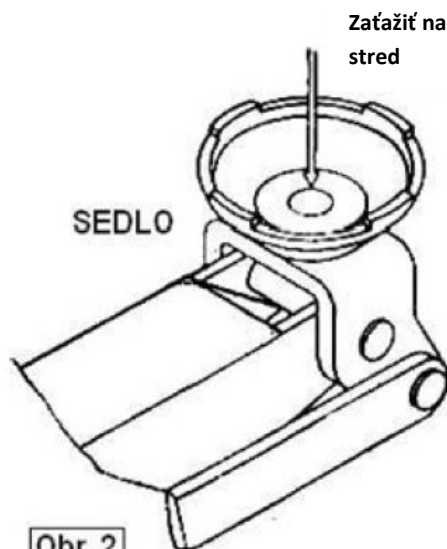

Obr. 2

Zdvihnutie vozidla:


1. Uistite sa, že zdvihák a vozidlo sú na pevnom rovnom podklade.
2. Vždy zatiahnite ručnú brzdú a zablokujte kolesá.
3. Podľa príručky k vozidlu zistíte zdvíhacie miesta určené na umiestnenie zdviháka a umiestnite zdvihák pod toto miesto.
4. Otočte vypúšťací ventil v smere hodinových ručičiek do zatvorenej polohy.
NEPREŤAHNITE!
5. Zdvihnite vozidlo do požadovanej výšky, následne použite bezpečnostné vzpery.

Spustenie vozidla:

1. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vypúšťací ventil zatvorte.
2. Pumpovaním zdvihnite vozidlo z podpier.
3. Odstráňte vzpery. Nezdržujte sa pod vozidlom počas spúšťania vozidla.
4. Uvoľnite pomalým otáčaním v protismere hodinových ručičiek vypúšťací ventil na spustenie vozidla na podlahu. Povoľte vypúšťací ventil.

Údržba


1. **Páka**, použite malé množstvo maziva v spojoch a na všetky pohyblivé časti.
2. **Kolieska**, použite mazivo na hriadele a ložiská všetkých koliesok.
3. **Zdvíhacie rameno**, naplňte mazivom mazacie fittingy.
4. **Sedlo a tiahla**, použite olej na všetky točivé a pohyblivé časti
5. **Otočný čap páky**, použite olej na otočný čap.
6. **Piestové čerpadlo a piestny kolík**, použite mazivo na premazanie spoja medzi piestom a piestnym kolíkom.

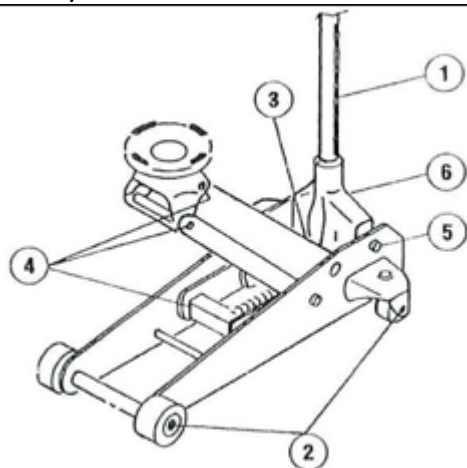

Kontrola stavu oleja



Krytka otvoru olejové
nádžky.

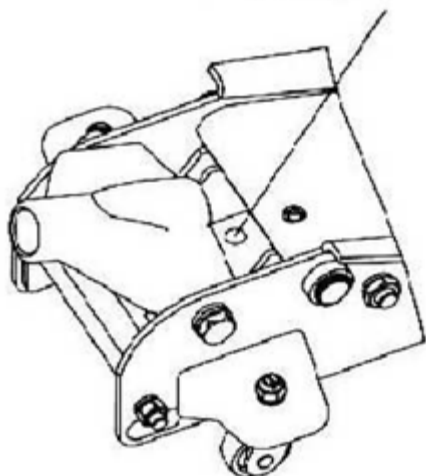

1. Vypustite vzduch zo zdviháka, ak je to potrebné.
2. Otočte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek na spustenie zdvíhacieho valca do spodnej polohy.
3. Odstráňte kontrolný tanier.
4. Zdvihák postavte na rovný podklad, odstráňte uzáver plniaceho otvoru. Postavte zdvihák do vertikálnej polohy s nastavcom pre tyč v dolnej polohe. Olej by mal byť v rovine so spodnou časťou plniaceho otvoru. Ak nie je, doplňte olej. Nepreplňte. Vždy plňte novým, čistým hydraulickým olejom.
5. Vráťte späť uzáver plniaceho otvoru a kontrolný tanier.
6. Skontrolujte chod zdviháka

Likvidácia

Likvidácia zariadenia po skončení jeho životnosti znamená – demontovať všetky diely a roztriediť ich podľa tried odpadu (kovy, guma) a odovzdať na odbornú likvidáciu.