
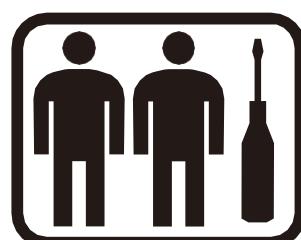


STAVITEĽNÝ STÔL ULIX

MONTÁŽNY MANUÁL

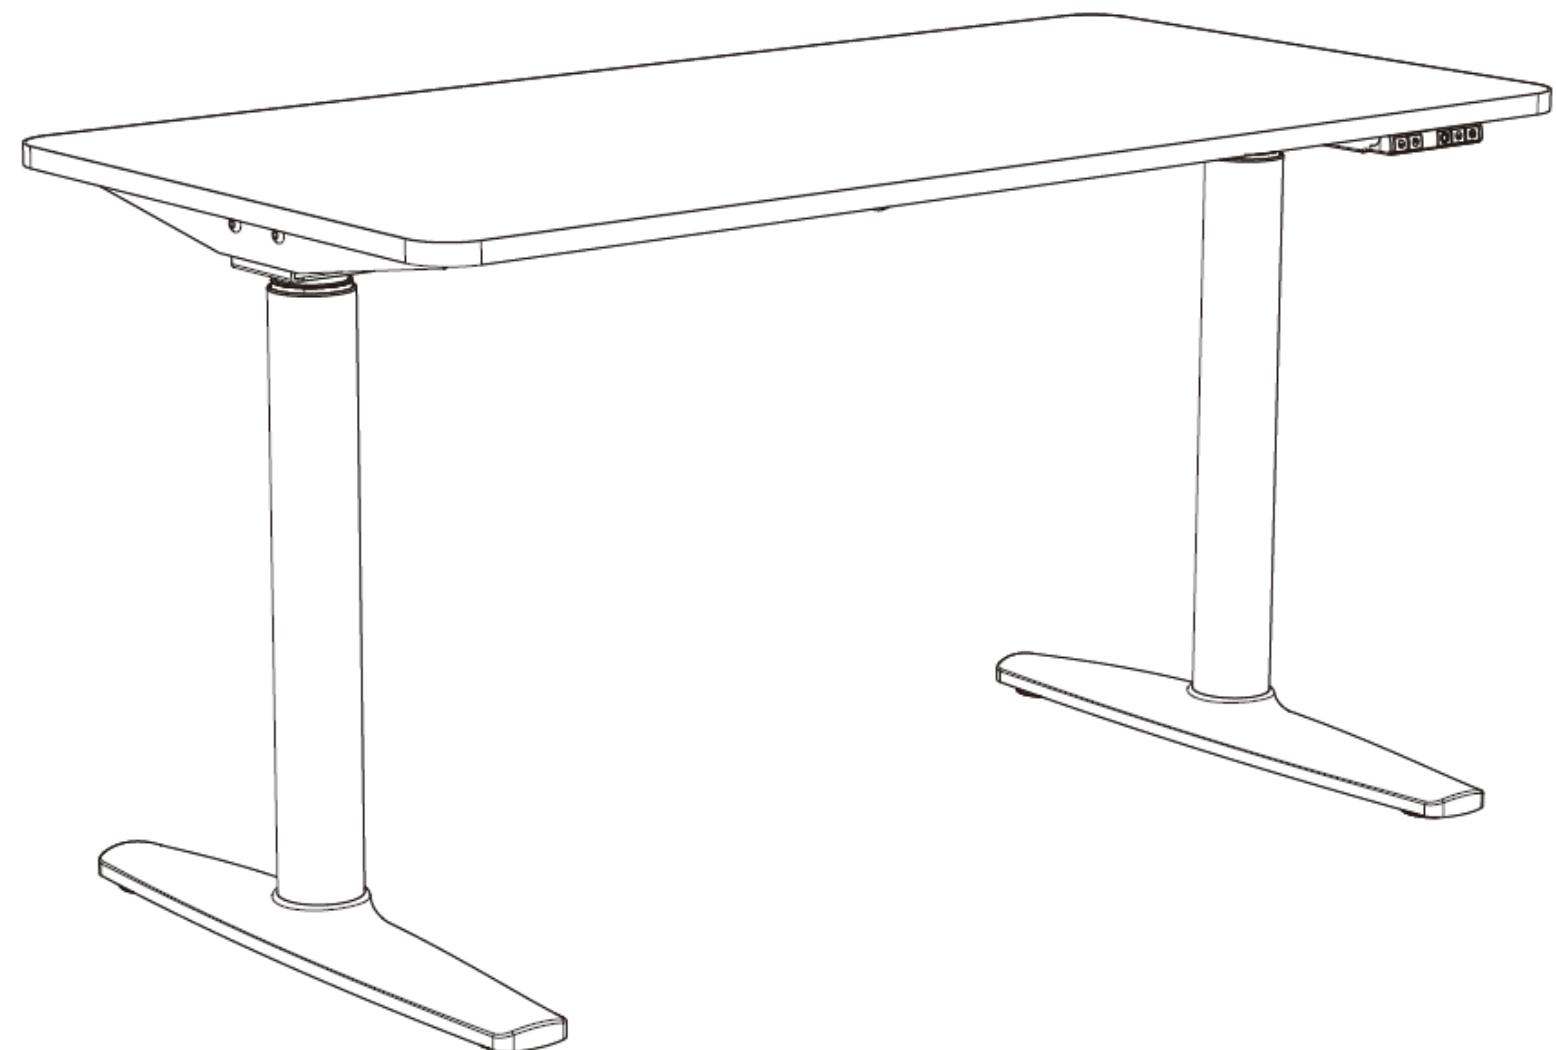

Zostavujte vo dvojici

NÁSTROJE



MONTÁŽNE SÚČIASKY



Ax21 (M6x15)



Bx8 (M6x12)



Cx16 (M6x12)

DIELY



① X 1



② X 1



③ X 2




④ X 2




⑤ X 1



⑥ X 1

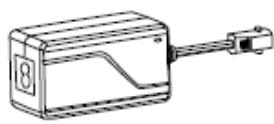

⑦ X 1

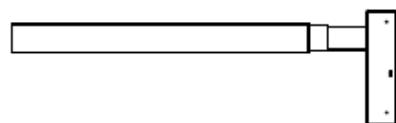

⑧ X 2



⑨ X 2



⑩ X 2



⑪ X 2




⑫ X 1

**! Predvŕtané diery pri dodávanej doske NIE SÚ určené na montáž
tejto podnože !**

1

Na stolovú dosku položte nosníky, odmerajte si vzdialenosť min. 50 mm od hrany stolovej dosky a pomocou samorezných skrutiek a AKU skrutkovača pripojte k doske.


C

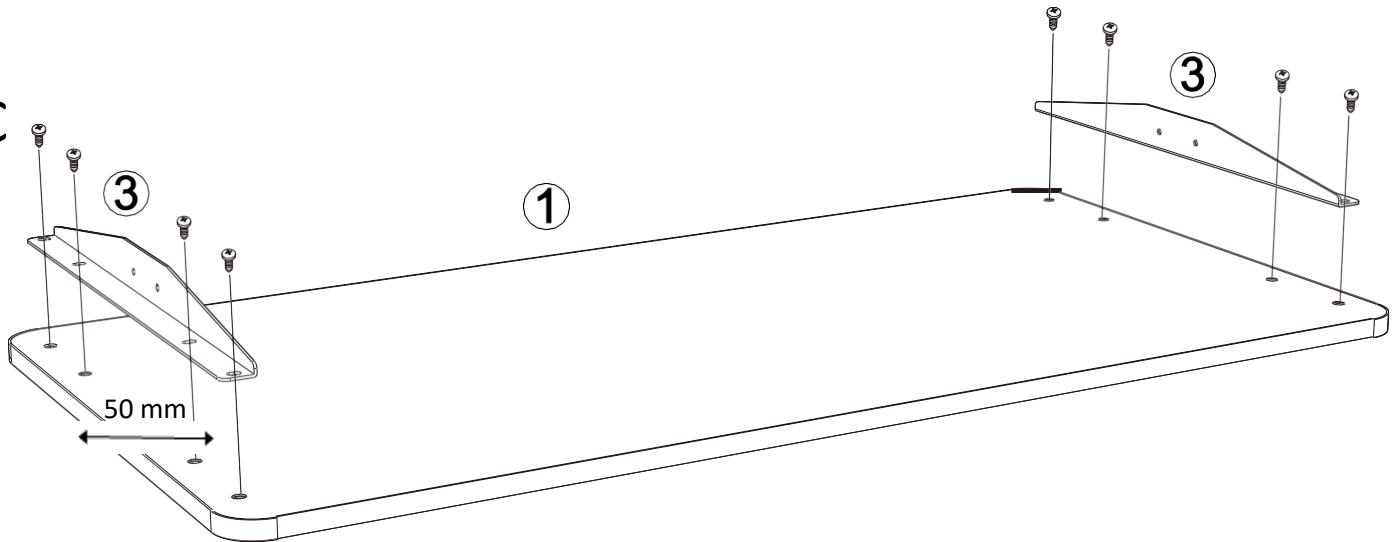


2

Na stolovú dosku položte ovládaciu skrinku, odmerajte si požadovanú vzdialosť umiestnenia skrinky podľa Vašich preferencií a pomocou samorezných skrutiek a AKU skrutkovača pripojte k doske.





C

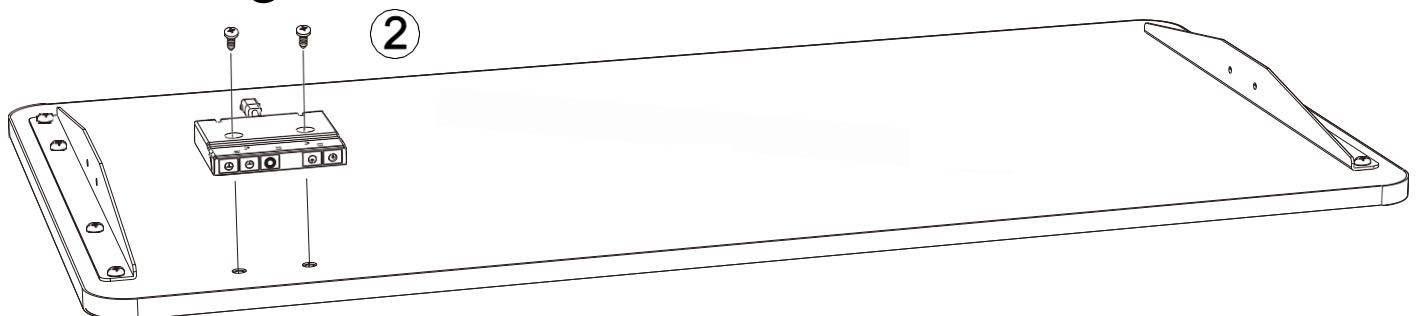

3

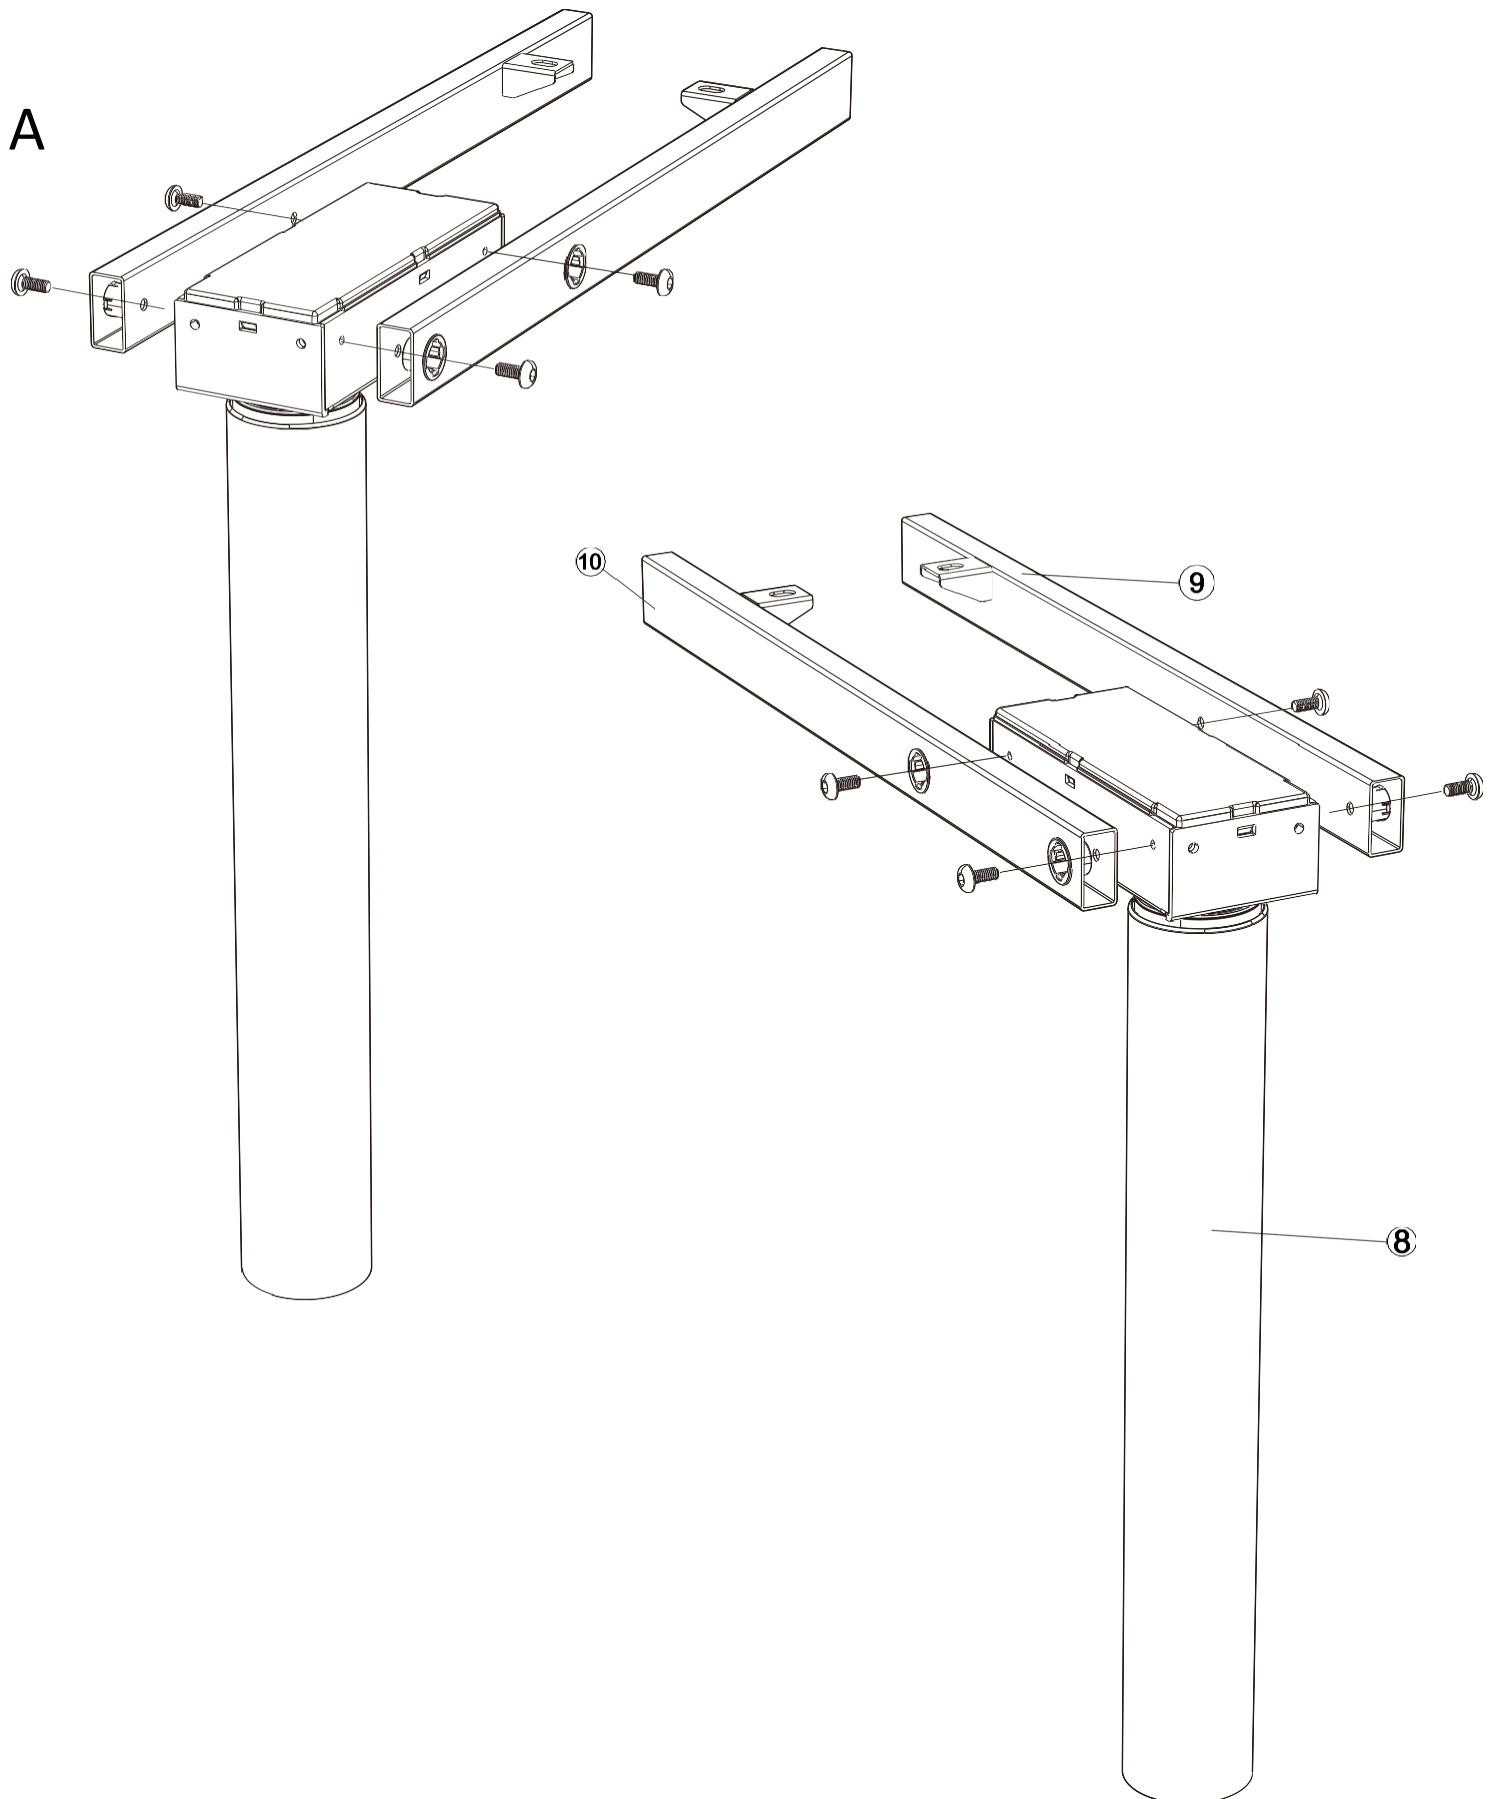


4

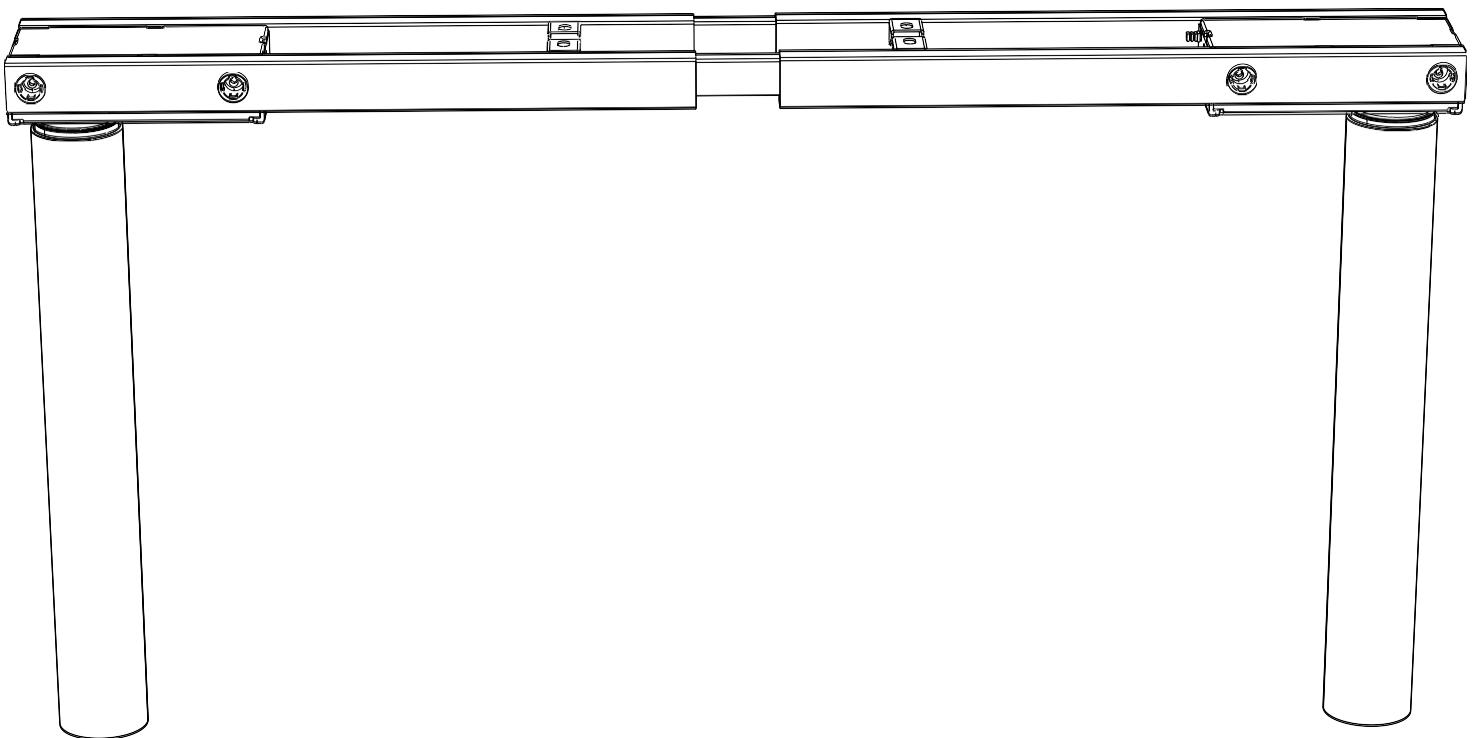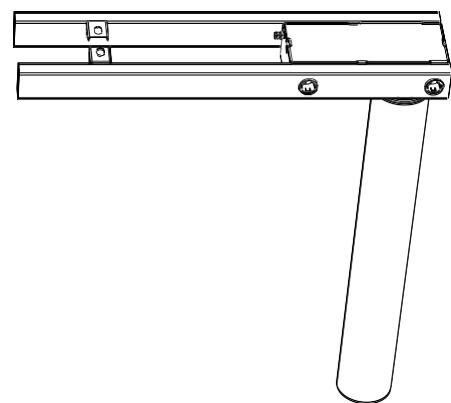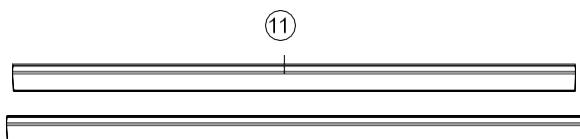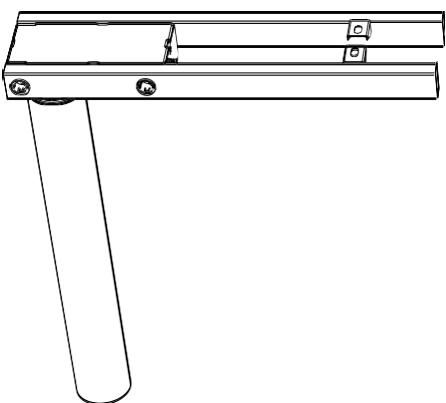


5

Na stolovú dosku rovnomerne položte konštrukciu.

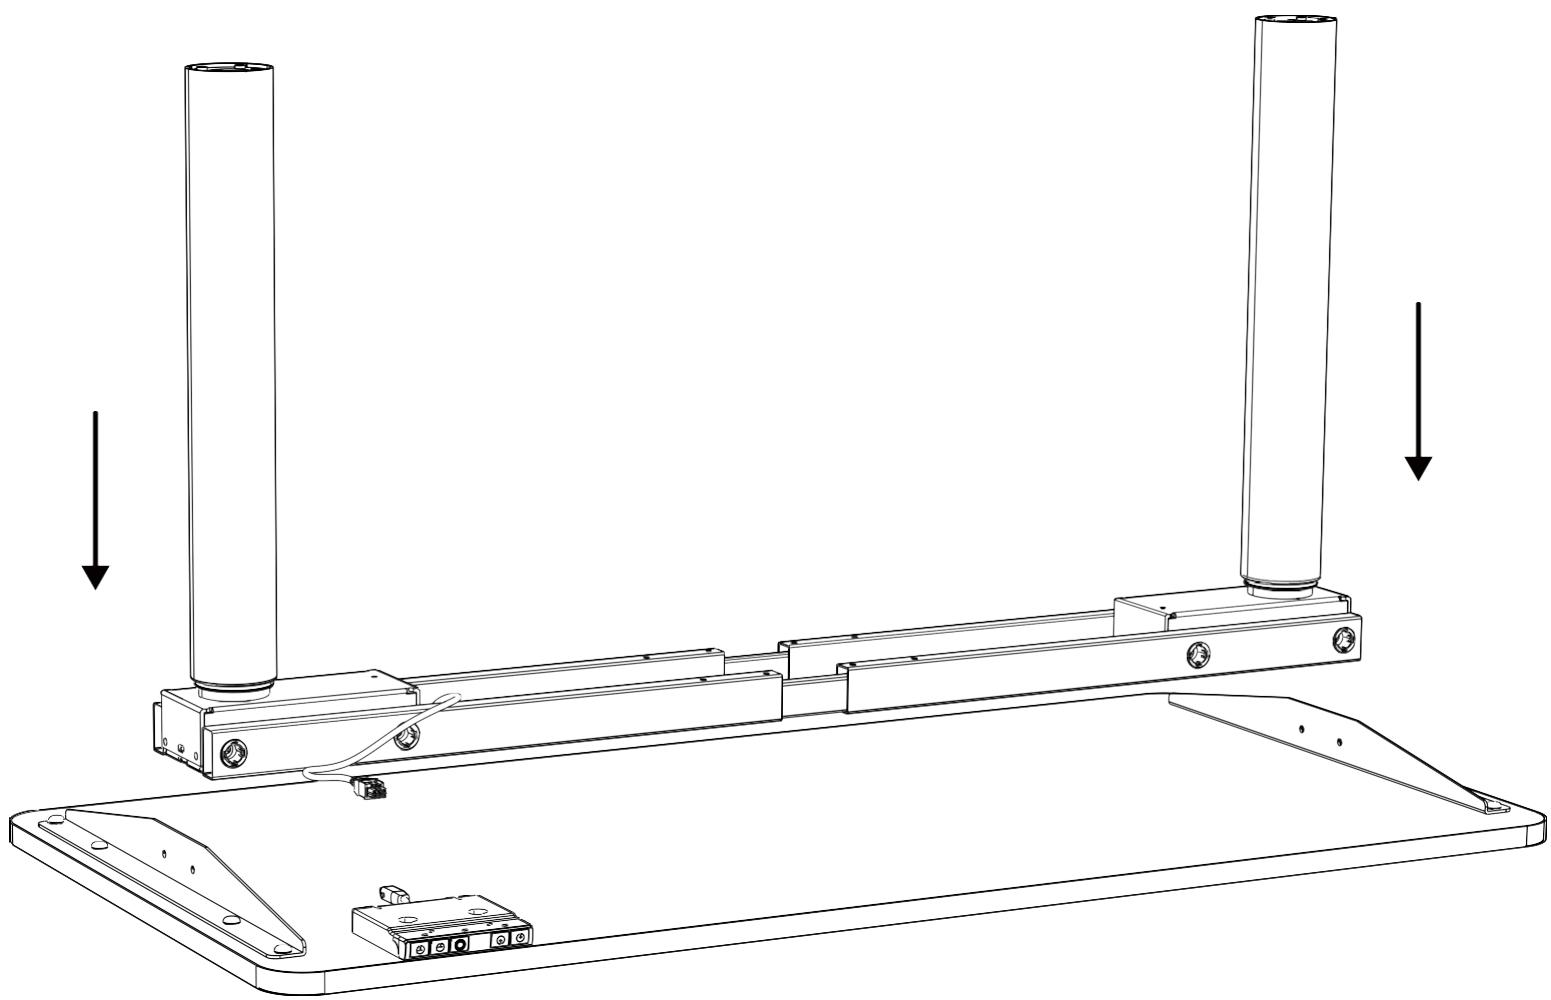


6

Pripevnite konštrukciu k nosníkom.


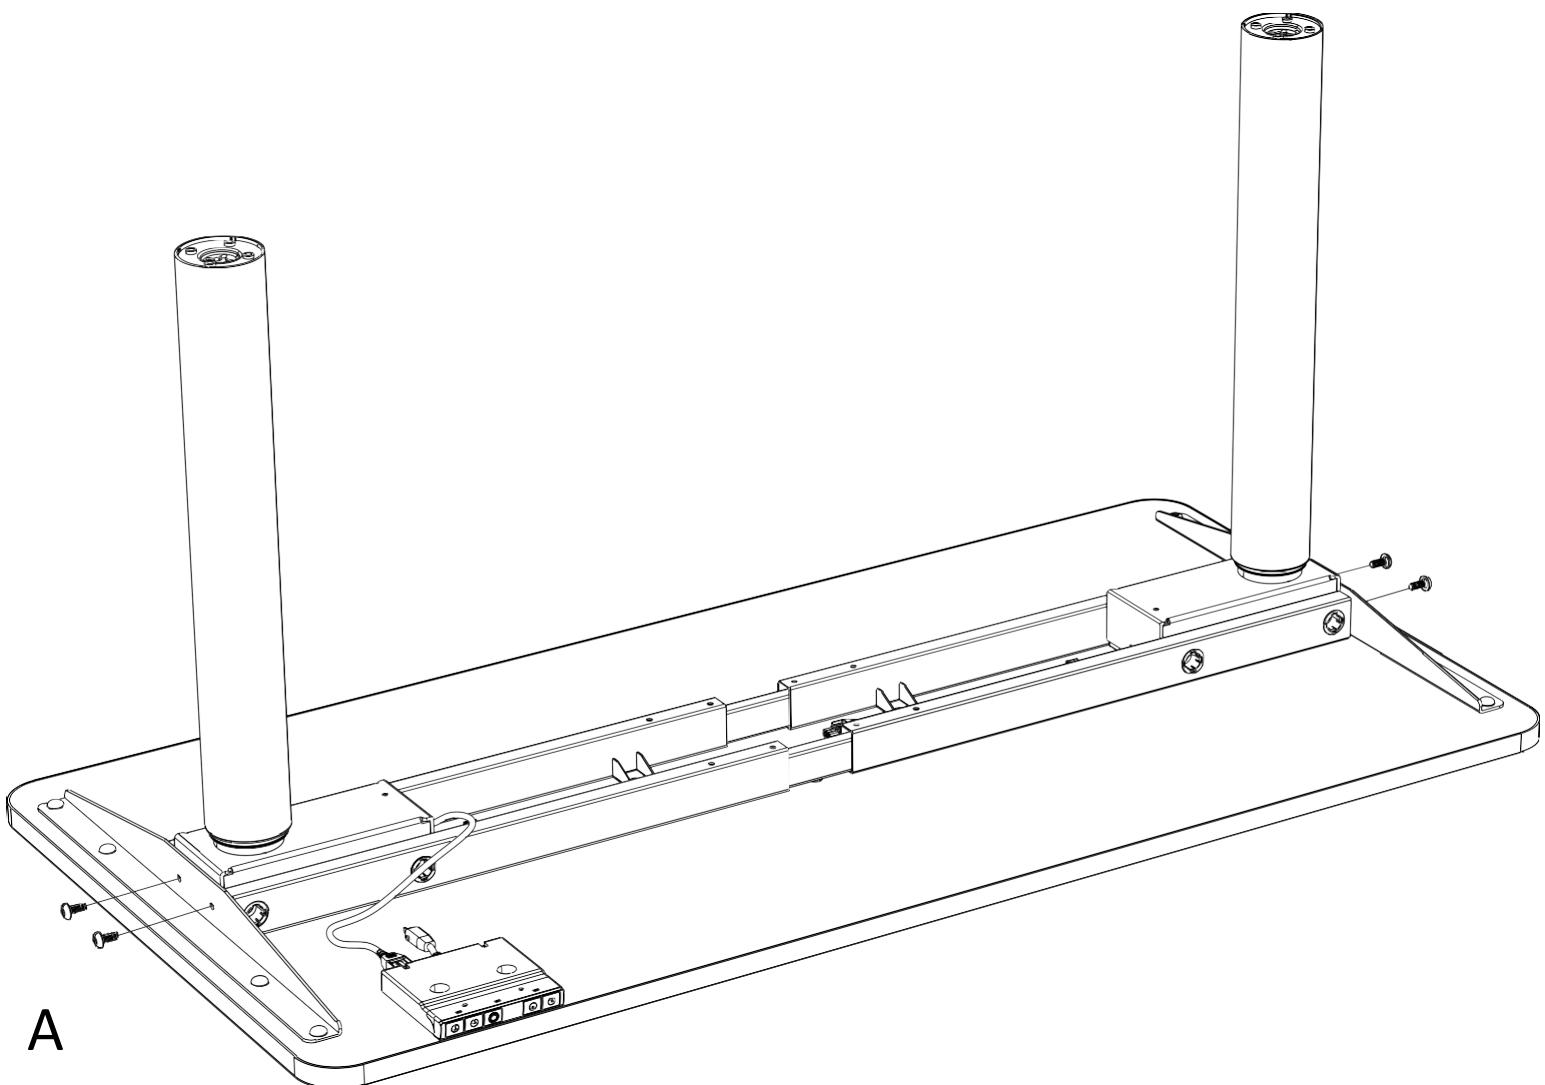


7

Pomocou samorezných skrutiek a AKU skrutkovača pripojte konštrukciu k doske.

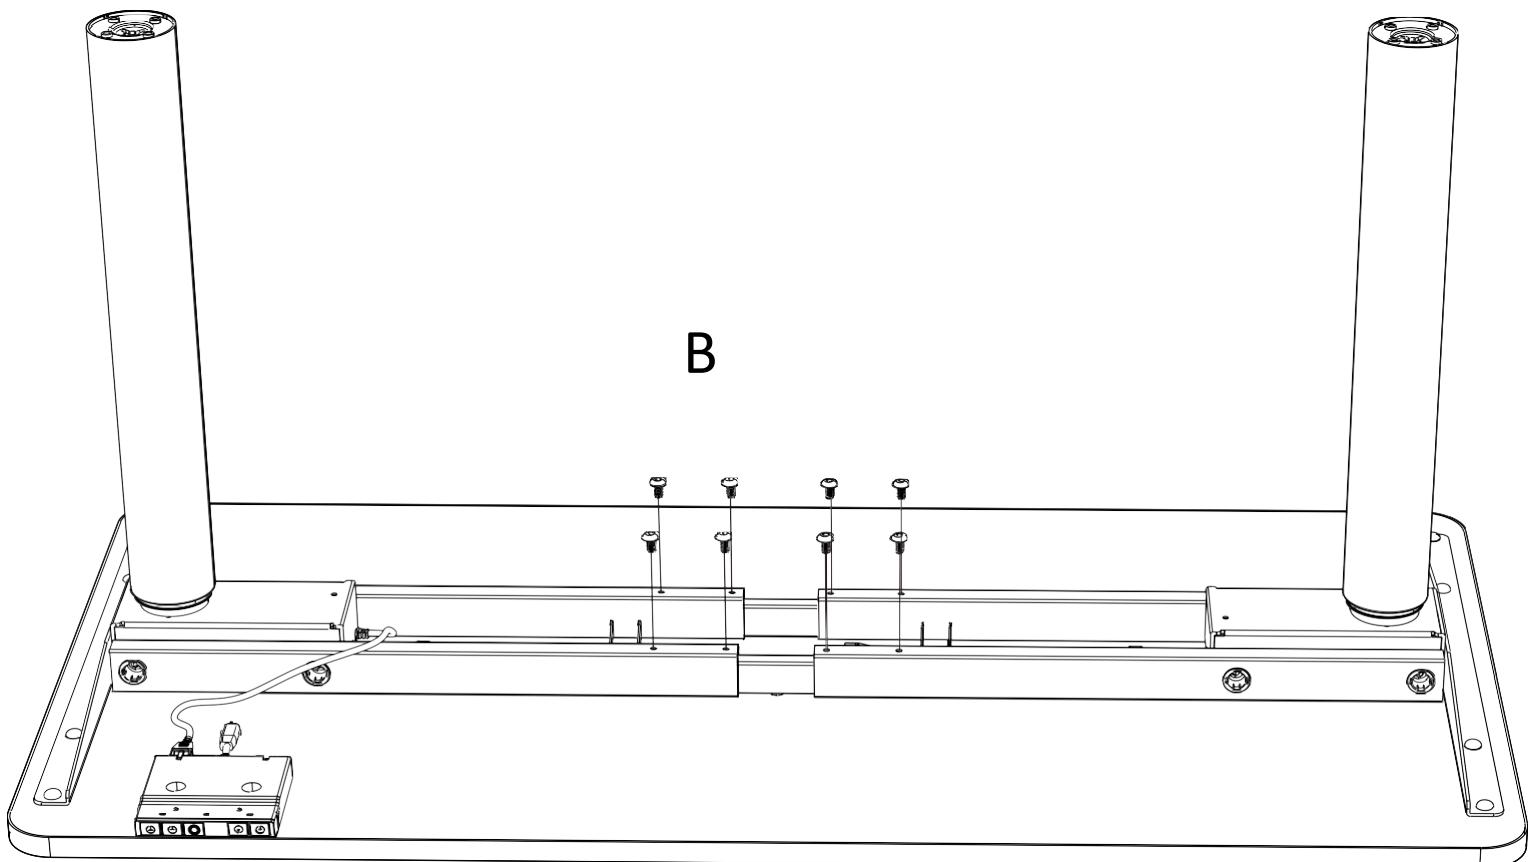

C

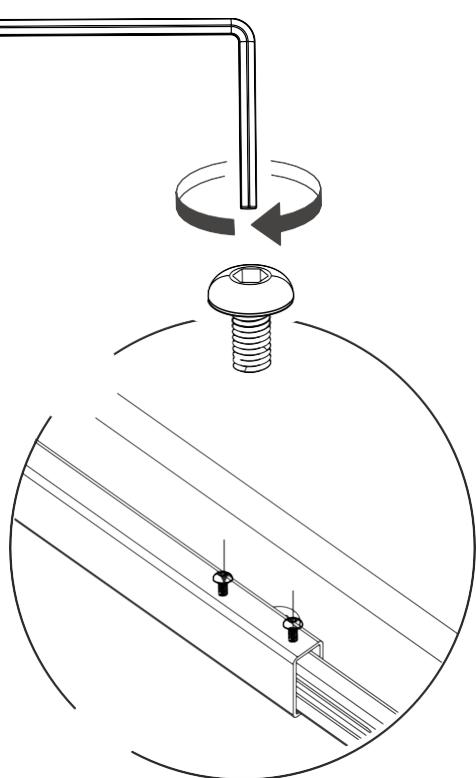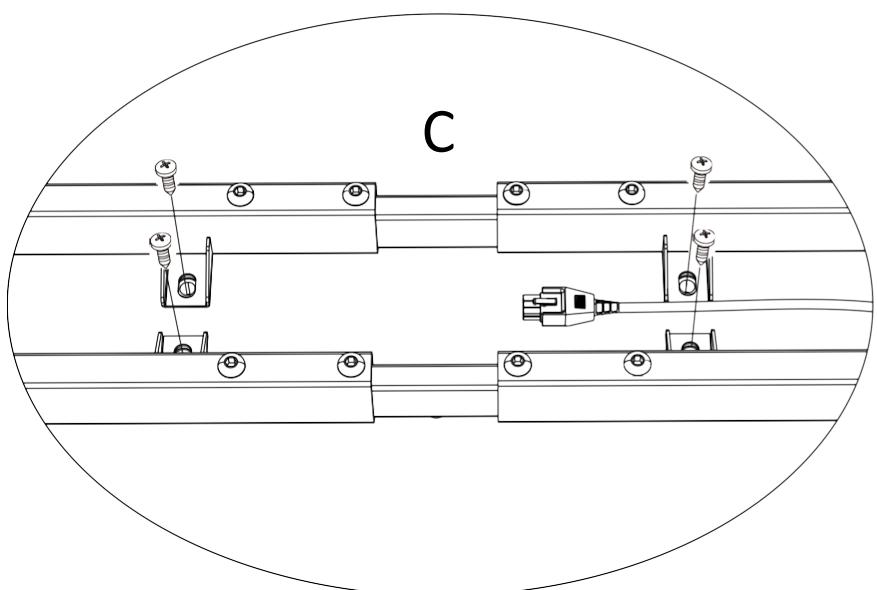


8

A


4

4

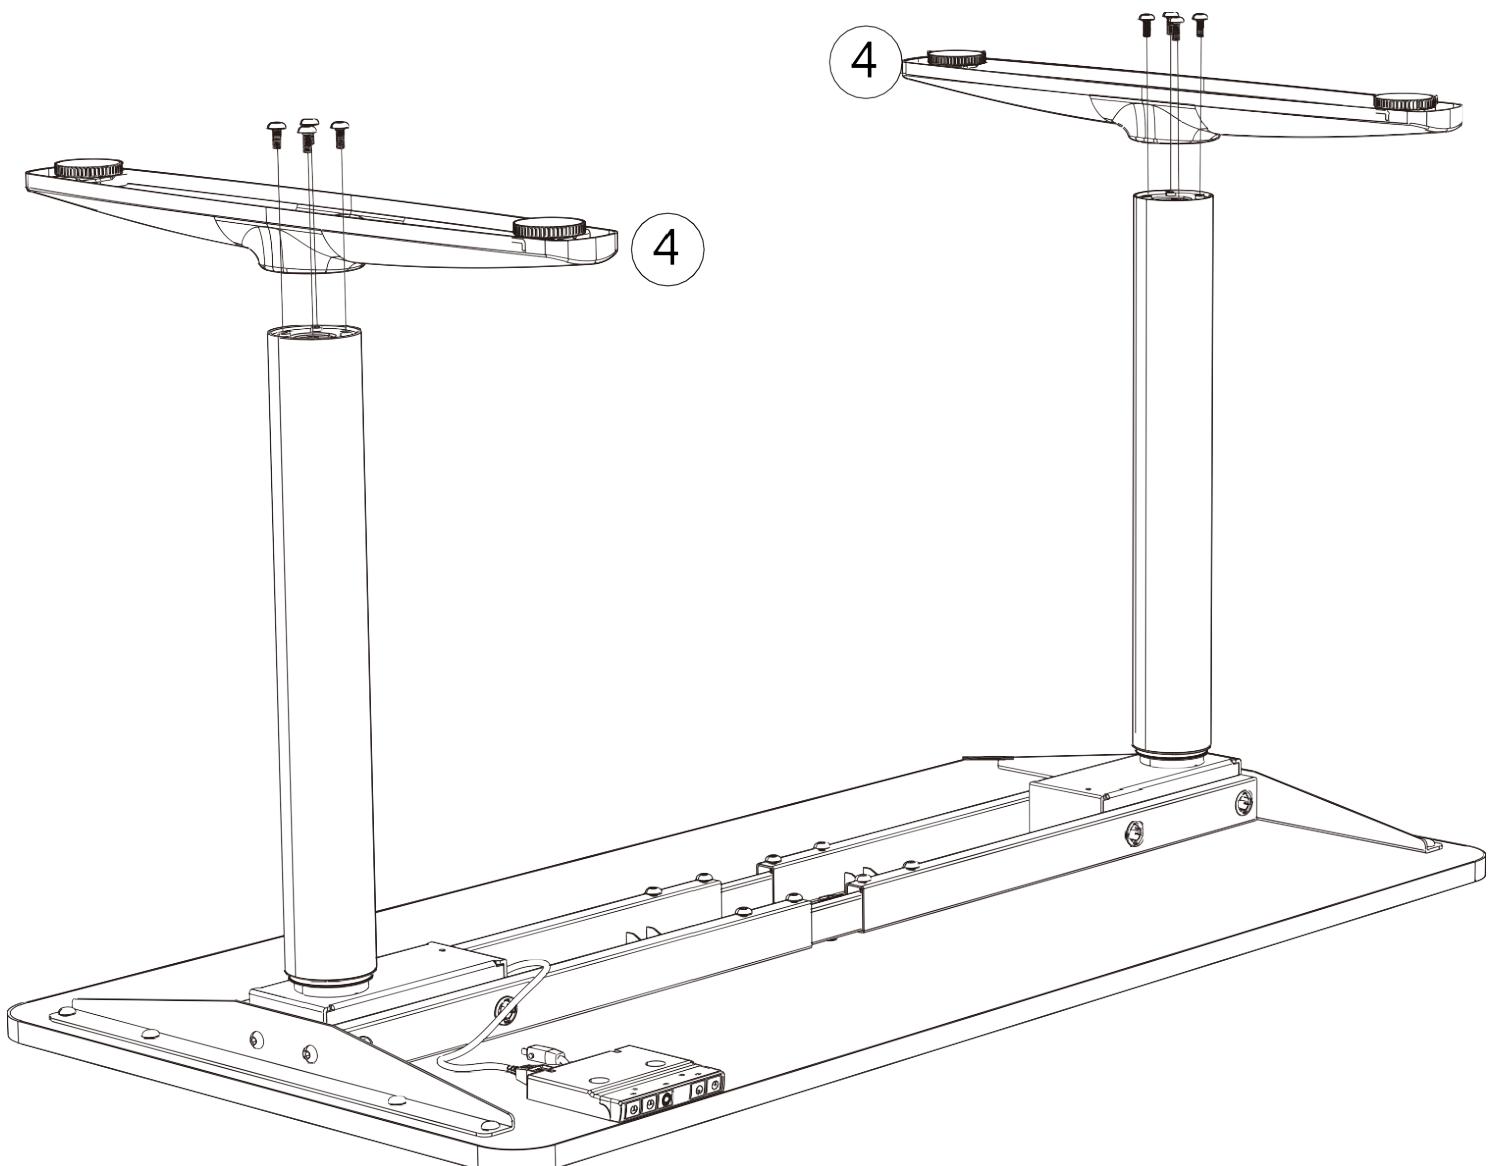


9

C

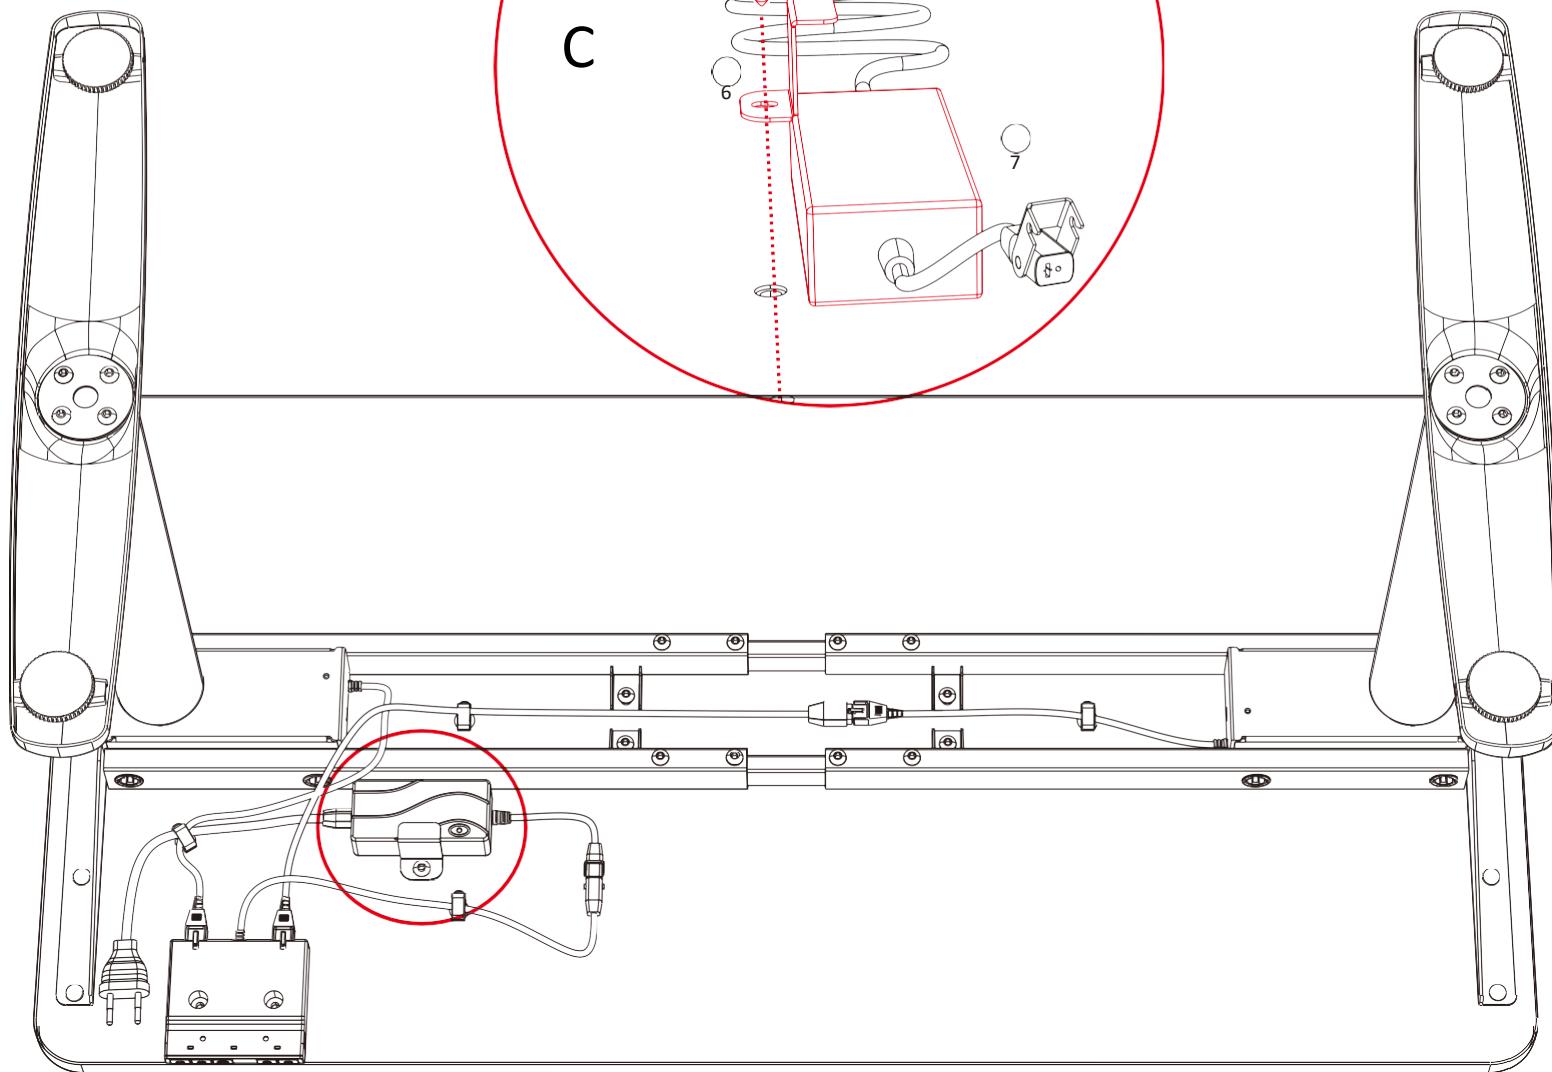

10

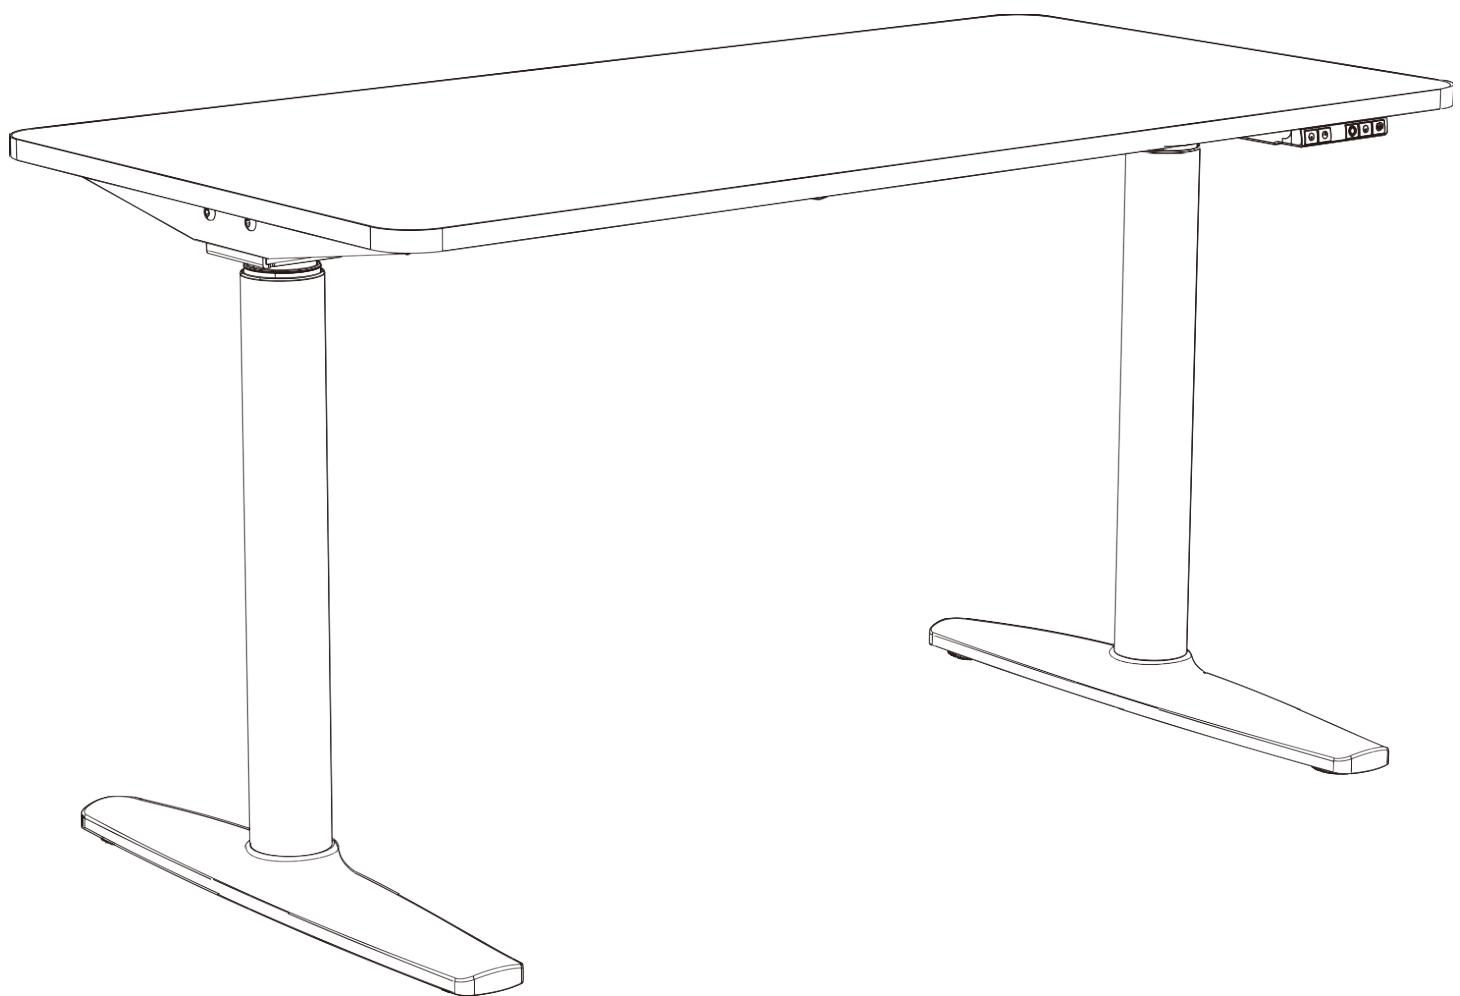

Návod na použitie




Upozornenie

Pri zdvívnaní alebo spúštaní stola sa uistite, že sú objekty umiestnené na stole **zaistené** a stolu nič nebráni v zdvívnaní alebo znižovaní na požadovanú výšku.

Odporučanie


Stlačením „tlačidla pamäte na polohu v sede“ nastavte preferovanú výšku stola na sedenie a stlačením „tlačidla pamäte na polohu v stojí“ nastavte preferovanú výšku stola na státie.

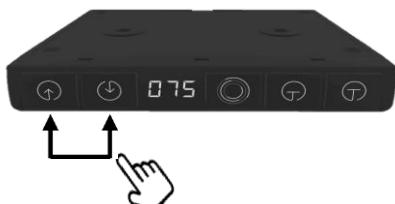

Nastavenie výšky stola


Stlačením tlačidla nahor alebo nadol môžete stôl zdvihnúť alebo znižiť na požadovanú výšku.

Predvoľby pamäte

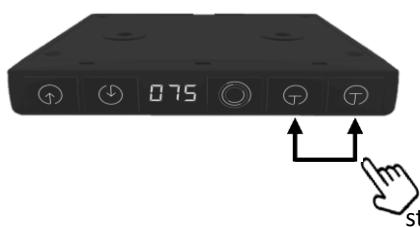

Na nastavenie pamäte stlačte v preferovanej výške stola na sedenie ľavé tlačidlo na 3 + sekundy.

Na nastavenie pamäte stlačte v preferovanej výške stola na státie pravé tlačidlo na 3 + sekundy.
stlačte na 3 + sekundy

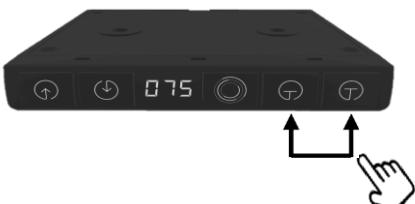


Použitie pamäťových tlačidiel

Krátko stlačte ľavé tlačidlo a uvoľnite ho, stôl sa sám nastaví na preferovanú výšku na sedenie.

Krátko stlačte pravé tlačidlo a uvoľnite ho, stôl sa sám nastaví na preferovanú výšku na státie.

Nastavovanie stola je možné ukončiť stlačením akéhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli.

HSM režim

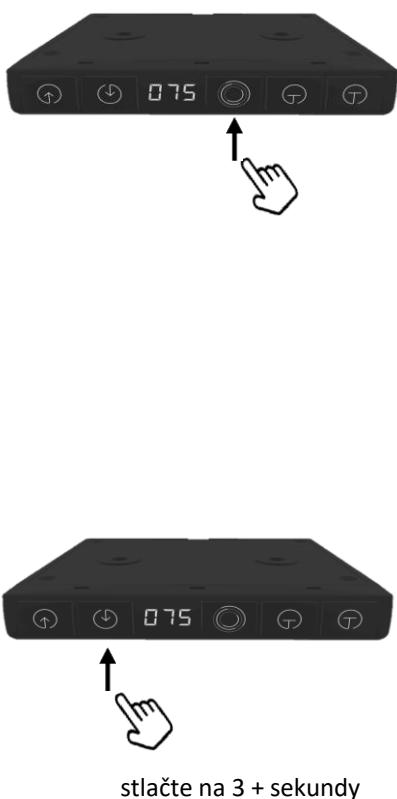

Ak svetlo bliká, stôl sa počas 3 minút pomaly posunie o 12 cm vyššie, na 2 minúty sa zastaví a následne sa počas 3 minút pomaly posunie o 12 cm dole. Po 2 minútach sa tieto pohyby zopakujú.

Zapnutie/vypnutie napájania

1. Stlačte tlačidlo na zapnutie operačného systému; podsvietenie bude zapnuté;
2. Systém sa po 4 hodinách automaticky vypne.
* Počas používania iných tlačidiel je podsvietenie vypnute.

Reset ovládacieho panelu

V najnižšej polohe alebo po zobrazení hlásenia „ochrana a alarm“ stlačte na 3 + sekundy šípkou dole , stôl sa posunie do najnižšej polohy a akonáhle sa dokončí resetovanie, sám sa nastaví na prednastavenú výšku.

Upozornenie: Objekty pod stolom by pred spustením resetu mali byť odstránené, aby bolo eliminované riziko poškodenia stola či iného predmetu.

Ochrana a alarm



Ochrana proti rušeniu: správa/alarm „E2“ sa zobrazí, keď stôl počas nastavovania výšky vibruje, niečo mu bráni alebo sa nakláňa. Posúvanie ihneď zastavte a spusťte spätný pohyb; po určitom posunutí alarm zmizne.



Ochrana proti prehriatiu: keď doba nepretržitého nastavovania prekročí 2 minúty, zobrazí sa správa/alarm „Hot“ („Horúci“) a spustí sa ochrana proti prehriatiu. Okamžite ukončite nastavovanie výšky; počkajte 18 minút, potom alarm zmizne.



Ochrana proti chybnej funkcií motora: objaví sa správa/alarm „E1“. Odpojte napájanie, prekontrolujte a uistite sa, že je pripojený motor zabezpečený, opäť pripojte do zdroja energie.



Ochrana proti preťaženiu: správa/alarm „E2“ sa objaví, keď je zdvihnutý stôl preťažený. Pred posúvaním zo stola odstráňte ľahké predmety. Pokiaľ k preťaženiu dôjde pri posúvaní stola dole, stlačte prosím na 3 + sekundy na resetovanie.



Ochrana proti nesynchronizácii: objaví sa správa/alarm „E6“ (len systémy s viacerými motormi!). Odpojte napájanie, prekontrolujte a uistite sa, že je pripojený motor zabezpečený, opäť pripojte do zdroja energie; stôl bude resetovaný.