

Návod na použitie pre zdvíhač sudov

Katalógové číslo: 186262




Obsluha vozíka si musí prečítať tento návod a oboznámiť sa s obsluhou vozíka pred jeho použitím. Všetky tu uvedené informácie sú založené na údajoch dostupných v čase tlače. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a sankcií. Odporúčame vždy overiť prípadné aktualizácie.

Použitie vozíka

Tento vozík – zdvíhač sudov je určený na zdvíhanie a prevážanie oceľových sudov. Vďaka svojej konštrukcii umožňuje sudy zdvíhať a ukladať na europalety alebo záchytné vane. Zachytenie suda pri manipulácii zaisťujú čeľuste, ktoré pri zaťažení zovrú hranu suda. Vozík je určený na použitie vo vnútri budov (v halách a pod.) a na prevádzku na rovných podlahách. Vozík je dodávaný v celku, nie je nutná akákoľvek montáž.

Technické parametre

Model	DTF 450
Maximálna nosnosť	450 kg
Určené pre sudy	Oceľové sudy s obrubou priemer 590 mm, objem 210 litrov (55 galónov)
Minimálna výška zdvihu	600 mm
Maximálna výška zdvihu	1 400 mm
Zdvih na 1 zošliapnutie	11,6 mm
Šírka	1 150 mm
Dĺžka	1 020 mm
Hmotnosť	105 kg
Kolieska	2x pevné, 2x otočné (1 z nich s brzdou), priemer 125 a 150 mm, polyuretánový behúň

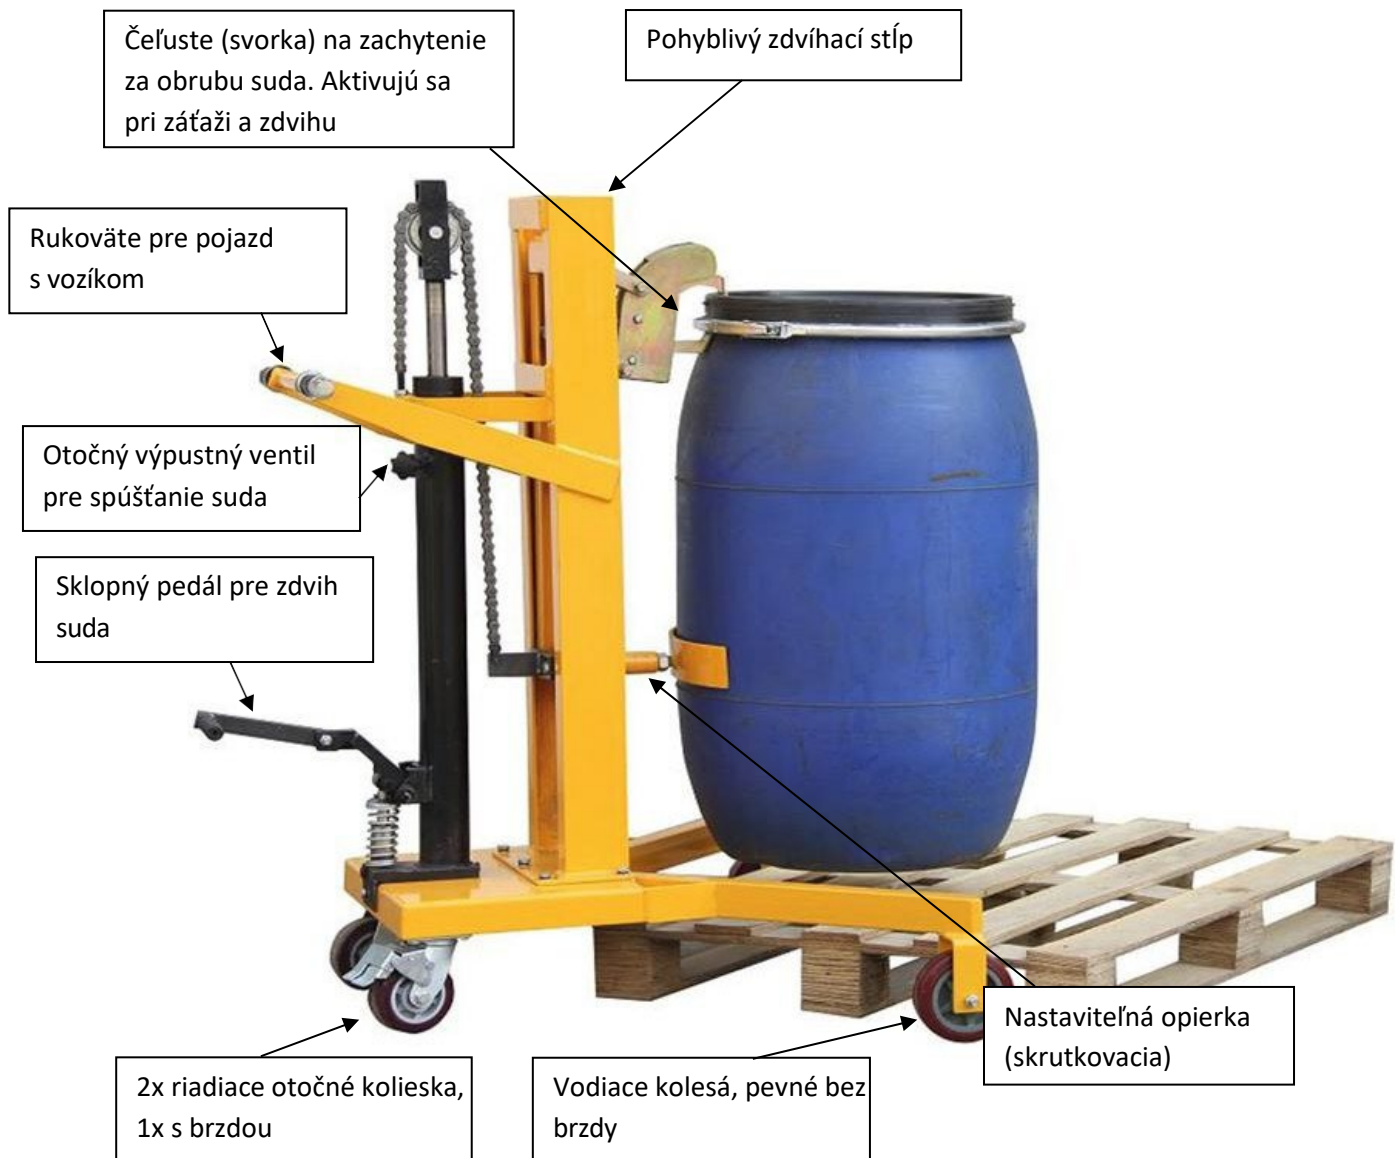

Zdvih suda

Prejdite s vozíkom k sudu tak, aby sa opierka dotýkala plášťa suda a svorka jeho horného okraja. Pred zachytením suda a zdvihom vozík zabrzdite. Zdvihnite čeluste do požadovanej výšky, nad horný okraj suda. Pridržite sud tak, aby jeho vrchný okraj zapadol do záchytného zariadenia. Zošliapnutím zdvíhacieho pedála uvediete do chodu hydraulický systém, ktorý začne zdvíhať zdvíhací stĺp vozíka a čeluste sa zachytia a zovrú sud za obrubu. Pomocou zdvíhacieho pedála zdvihnite sud do požadovanej výšky.

Poznámka: Vozík je určený na manipuláciu s plnými sudmi. Zvieracie čeluste sa zaprú o obrubu a aktivujú sa záťažou suda. Pokiaľ je sud prázdny, nemusí vždy svojou hmotnosťou aktivovať pritlačenie a dostatočné zovretie čelustí a sud sa nemusí podariť uchopiť. V týchto prípadoch odporúčame pritlačiť zhora (zťažiť) sud tak, aby došlo k zovretiu čelustí.

Premiestňovanie suda

Odbrzdite vozík. Sklopte zdvíhací pedál, tak aby vám neprekážal pri chôdzi. Tlačenie do rukovätí vozíka tlačte vozík požadovaným smerom. Sud pri preprave zdvíhajte iba do minimálnej potrebnej výšky na prepravu.

Spúšťanie suda

Hneď ako prejdete vozíkom na požadované miesto, pomaly uvoľňujte výpustný ventil hydrauliky a položte sud. Akonáhle sa sud postaví na zem (paletu/záchytnú vaňu), dôjde k uvoľneniu suda z čelustí.

Údržba

Pred použitím vozíka skontrolujte vizuálne, či vozík nie je poškodený a vyskúšajte naprázdno zdvih a spúšťanie.

Pravidelne vymieňajte hydraulický olej. Po prvom použití odporúčame vymeniť olej, pokiaľ pracovný čas vozíka dosiahne 20 hodín. Potom vymieňajte pravidelne olej po dosiahnutí 300 pracovných hodín (prevádzka vozíka) alebo do uplynutia doby 18-tich kalendárnych mesiacov od poslednej výmeny oleja (ktorá z týchto udalostí nastane skôr).

Pri výmene oleja spustite piest do spodnej polohy a doplňte olej po okraj vpusťu.

Odporúčaný typ hydraulického oleja

Prevádzková teplota	Typ oleja
-5 °C až +45 °C	L-HM68 hydraulický olej (zodpovedá ISO VG68)
-15 °C až -5 °C	L-HM46 hydraulický olej (zodpovedá ISO VG46)

Akéoľvek úpravy vozíka sú zakázané. Opravy vozíka smie vykonávať iba autorizovaný personál.

Bezpečnosť práce

- Dodržujte maximálne povolené zaťaženie. Prekročenie nosnosti vozíka môže spôsobiť jeho poškodenie, škody na majetku, ublíženie na zdraví alebo smrť osôb. V tomto prípade prechádza zodpovednosť za spôsobené škody na prevádzkovateľa.
- V prípade, že nepoužívate hydraulický systém na zdvíhanie, nechávajte sud v najnižšej možnej polohe. Ak vozík nepoužívate, zaistite ho brzdou.
- Pri preprave udržiavajte sud v najnižšej možnej polohe a nepoužívajte zdvíhací systém.
- Pri zdvíhaní alebo pokladaní suda zaistite, aby nedošlo k zraneniu iných osôb, predovšetkým aby nikto nemal nohy v priestore, kde zdvíhate alebo pokladáte sud.
- Vyhnite sa kontaktu so zvieracími čelustami pri zdvihu alebo spúšťaní suda.
- Pri spúšťaní otáčajte výpustným ventilom veľmi zľahka, aby nedošlo k rýchlemu spusteniu suda
- Obsluha vozíka by mala byť vybavená obuvou s oceľovou špicou.
- Pred použitím vozíka skontrolujte vizuálne, či vozík nie je poškodený a vyskúšajte naprázdno zdvih a spúšťanie.