



Merida®

AUTOMATICKÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU S LCD

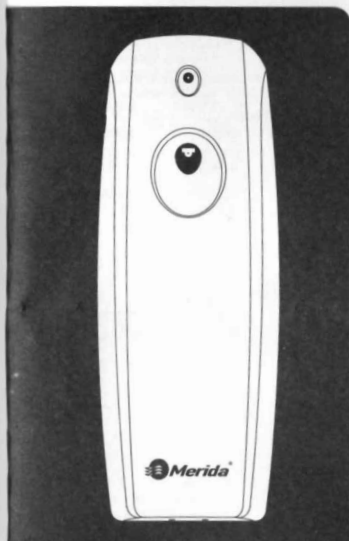

- LCD FRAGRANCE DISPENSER
- LCD ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
- LCD AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- LCD LÉGFRISÍTŐ- ADAGOLÓ
- LCD ORO GARVILIS
- LCD GAISA ATSVAIDZINĀTĀJA IZSMIDZINĀTĀJS
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ
- РОЗПІЛЮВАЧ АЕРОЗОЛЬНОГО АРОМАТУ З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ЕКРАНОМ
- AUTOMATICKÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU S LCD

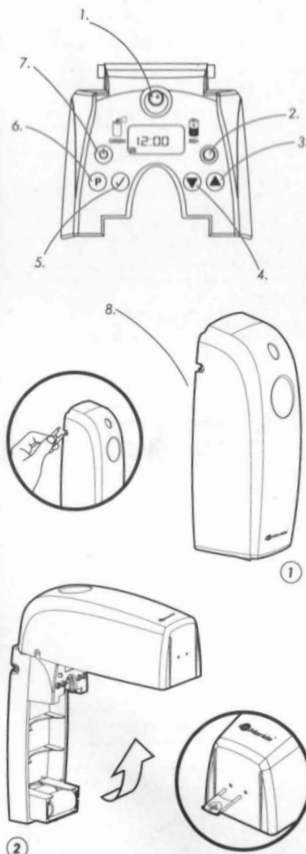

SK

01 Tlačítka

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. LED dióda v 2 farbách | 5. Potvrďí |
| 2. Resetovanie časovača | 6. Programovanie |
| 3. Hore | 7. Zapnutie/Vypnutie |
| 4. Dolu | 8. Test rozprašovača |


02 Montáž

- Pomocou kľúča, ktorý je súčasťou balenia, otvorte kryt rozprašovača (Obr. 2)
- Priložte osviežovač na miesto, kde si želáte upevniť, a ceruzkou označte na stene miesta oboch otvorov pre upevnenie
- **Pozn. Osviežovač by mal byť umiestnený pokiaľ možno aspoň 2 metre nad úrovňou podlahy.**
- Na označených miestach vyvŕtajte dva otvory a pomocou dodaných hmoždínok a skrutiek osviežovač priložte na zvolené miesto.
- Po dokončení montáže vložte aerosolovú náplň a dve batérie typu C pri dodržaní správnej polarít.
- Osviežovač spustíte presunutím tlačidla ON/OFF (2) do jednej z troch úrovni nastavenia časovača.
- **Pozn. LED kontrolka blyská raz za sekundu na červeno, a potom prebehne skúška rozprašovača.**
- **Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.**


03 Nastavenie časovača

Programovacie funkcie spustíte tlačidlom


Nastavte čas - hodiny



Nastavte čas - minúty



Nastavte deň


**04 Výrobné nastavenia**

- Podľa výrobných nastavení sa osviežovač spúšťa každý deň v 15 minútových intervaloch.
- Pri použití výrobného nastavenia vydrží aerosolová náplň jeden mesiac.
- Výrobné nastavenia možno zmeniť postupom vysvetleným v časti „Programovanie“ nižšie.
- Pokračujte krokom 5 – Programovanie.


05 Programovanie

Zrealizujte krok 3 a pokračujte:


Čas spustenia (hodiny)




Čas spustenia (minúty)




Čas ukončenia (hodiny)



Čas ukončenia (minúty)




Interval spustenia rozprašovača




Dni mimo prevádzky - príklad 1: Žadne dni mimo prevádzky



Predpokladaná výdrž napíne




Dni mimo prevádzky - príklad 2: útorok a streda mimo prevádzky (pri voľbe tejto možnosti kontrolka bliká rýchlejšie)



Dni mimo prevádzky - príklad 2 (pokračovanie):



Predpokladaná výdrž napíne



Pokiaľ začne blikat výstražný symbol, je interval spustenia rozprašovača dlhší než aktívna doba rozprašovania.



Naprogramujte kratší interval rozprašovania alebo dlhšiu aktívnu dobu rozprašovania.

06 Údržba

- Zelená kontrolka** Výmena napíne
- Červená kontrolka** Vymeniť batérie

Výmena aerosolovej náplne:

Vypnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Vložte novú aerosolovú náplň.

Zapnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka blyská raz za sekundu na červeno, a potom prebehne skúška rozprašovača.**Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.**

Pomocou tlačidla RESET obnovte nastavenie časovača. (2)

Po stlačení resetovacieho tlačidla blikne LED kontrolka

jedenkrát na červeno a jedenkrát na zeleno

Výmena batérie

Vypnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. Výmenu batérií je nutné zrealizovať do 60 sekúnd, aby sa nevymazalo naprogramované nastavenie.

Nahradiť vybité batérie novými.

Zapnite osviežovač pomocou tlačidla ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka blyská raz za sekundu na červeno, a potom prebehne skúška rozprašovača.**Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.**

Dajte pozor, aby Váš rozprašovač nezasiahol do tváre.

Pokiaľ je potrebný manuálny test rozprašovača, Múcom

aktivujte tlačidlo pre test rozprašovača (8) umiestnené na

vonkajšej strane prístroja (viď. obr. 1.)