
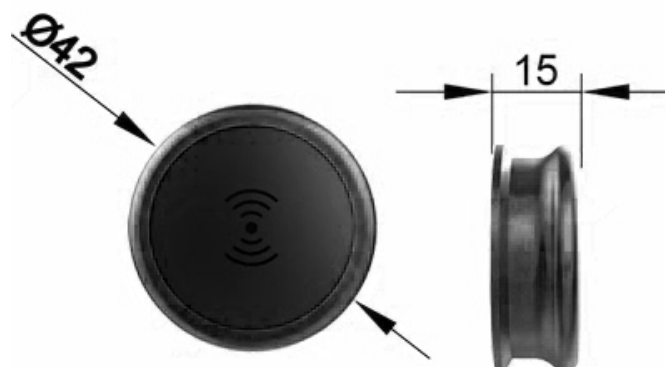


UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944009

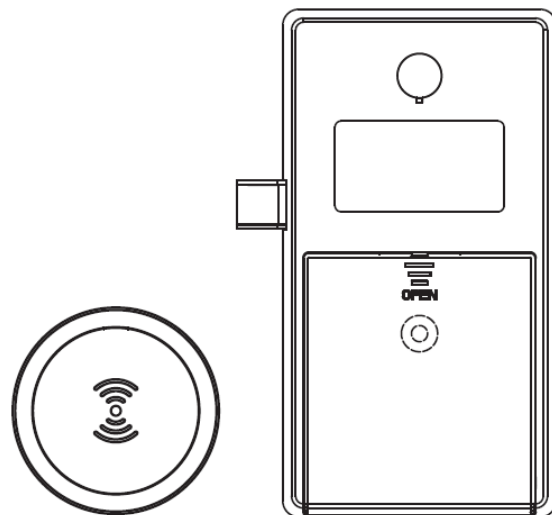

- Automatický a manuálny režim
- Jednoduchý a duálny režim
- Možno zaregistrovať 1 hlavnú kartu, 1-5 kariet správcu, 1 kartu hosťa, 1-5 kariet obsluhy
- Batérie: 4xAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.


Inicializácia

Automatický režim - zámok sa automaticky po chvíli uzamkne

Manuálny režim - pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta

Nastavenie automatického režimu - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **3 s**, pokiaľ nebudete počuť „pípnutie“ pre prechod do **automatického režimu**.

Nastavenie manuálneho režimu - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **6 s**; budete počuť zvuk „Doremi“ pre prechod do **manuálneho režimu**.

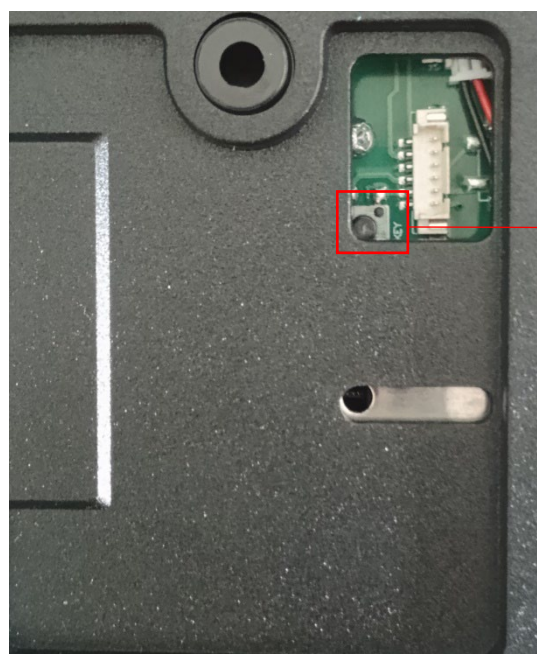

Tlačidlo nastavenia

Postupnosť párovania kariet

1) 1 hlavná karta (master card): V stave inicializácie prejdite **prvou kartou**, nahrávanie sa dokončí **dlhým „pípnutím“**.

2) 1-5 kariet správcu (manager card): prejdite **hlavnou kartou**, budete počuť „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete plynulo prechádzať kartou pre vstup.

3) 1 karta hosťa (guest card): raz prejdite **kartou správcu**, ozve sa „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete prechádzať kartou pre vstup.

***4) 1-5 kariet obsluhy (waiter card):** Dvakrát prejdite **kartou správcu**, ozve sa **trojité „pípnutie“**; bude blikať svetlo, začnete plynule prechádzať kartou.

***Poznámka:** Po zadaní sa automaticky **prepne do duálneho režimu dvoch kariet**; karta obsluhy a karta hosťa nebudú zadané v žiadnom konkrétnom poradí.

Funkcia každej karty

Hlavná karta: slúži na registráciu karty správcu a neslúži na otváranie a zatváranie dverí. Kartou správcu môžete použiť na odstránenie karty čašníka a obnovenie režimu jednej karty.

Karta správcu:

a) Slúži na zadávanie kariet hostí a kariet obsluhy.

- Jedným prejdením kartou správcu pridáte kartu hosta
- prejdením dvakrát za sebou pridáte kartu obsluhy.

b) Používa sa na núdzové odomknutie. Po prejdení karty správcu trikrát za sebou bude svetlo blikať po dobu 5 s, otvoria sa dverka skrine a zároveň sa vymaže karta hosta (karta hosta je potrebné rekonfigurovať podľa procesu).

3) Karta hosta: slúži na otvorenie a zatvorenie dverí skrine.

4) Karta obsluhy: S kartou obsluhy nie je možné samostatne otvárať dvere. V režime duálnej karty spolupracuje s kartami hostí na spoločnej správe skriniek.

- Dvakrát prejdite kartou správcu; potom prejdením hlavnou kartou vymažte všetky karty obsluhy a prepnite sa do jednoduchého režimu.

Režim a spôsob nastavenia

Jednoduchý (1 karta): Karta hosta otvára a zatvára dvere. (V jednoduchom režime nie je žiadna karta obsluhy).

Duálna (karta hosta + karta obsluhy): Na otvorenie a zatvorenie dverí je potrebné kartu hosta kombinovať s kartou obsluhy. (Nastavte kartu obsluhy a režim sa automaticky zmení na duálnu).

Manuálny režim (pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta): Pre otvorenie a zatvorenie dverí musíte prejsť kartou hosta.

Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne): prejdením karty hosta otvoríte dvere; západka sa automaticky vysunie po uplynutí 4 s.

Prepnutie automatického/manuálneho režimu:


Metóda 1: Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 3 s; prvá skupina bude v automatickom režime. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 6 s; druhá skupina bude v manuálnom režime.

Metóda 2: Po prejdení hlavnej karty zaznie „pípnutie“, ponechajte hlavnú kartu v oblasti pre karty po dobu 6 s, po zaznení „pípnutia“ zámok prejde do automatického režimu. Karta zostáva po dobu 3 sekúnd a potom prejde do manuálneho režimu po zvuku „Doremi“.


(Poznámka: Po ručnom/automatickom prepnutí zostane zachovaná iba hlavná karta, zostávajúce karty budú vymazané.)

Núdzové napájanie - Vonkajší napájací zdroj


Ak zariadenie nie je možné zapnúť kvôli **nízkej či vybitej batérii**, pripojte k zámku vonkajší napájací zdroj, aby ste zariadenie zapli. Pomocou priloženej **ihly** nadvihnite predný kryt zámku a do **USB** portu vložte **powerbanku alebo mobilnú zástrčku pre externé nabíjanie**. Po odomknutí dverí **okamžite vymeňte v zámku batérie**.

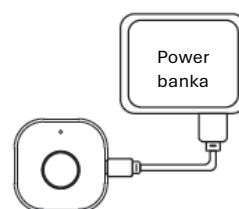


Pokyny k inštalácii

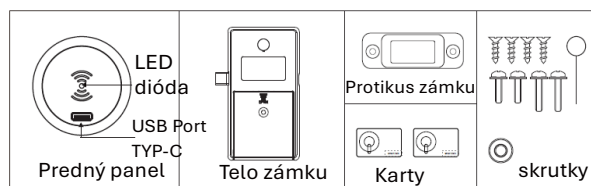


INŠTALAČNÝ VÝKRES

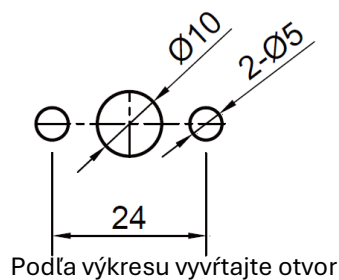

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 48 mm medzi rám dverí a stredový otvor (Obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

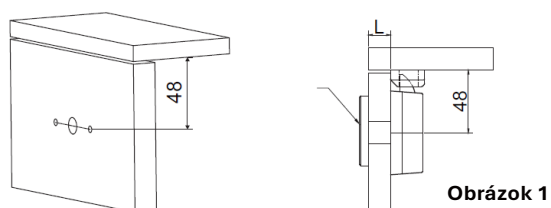


Pripojenie vodičov

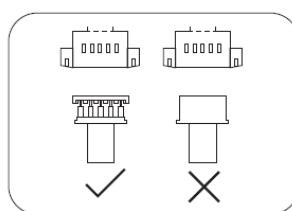


		Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4x22, potom pripojte telo zámku (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite telo zámku skrutkou ST3.5x18.

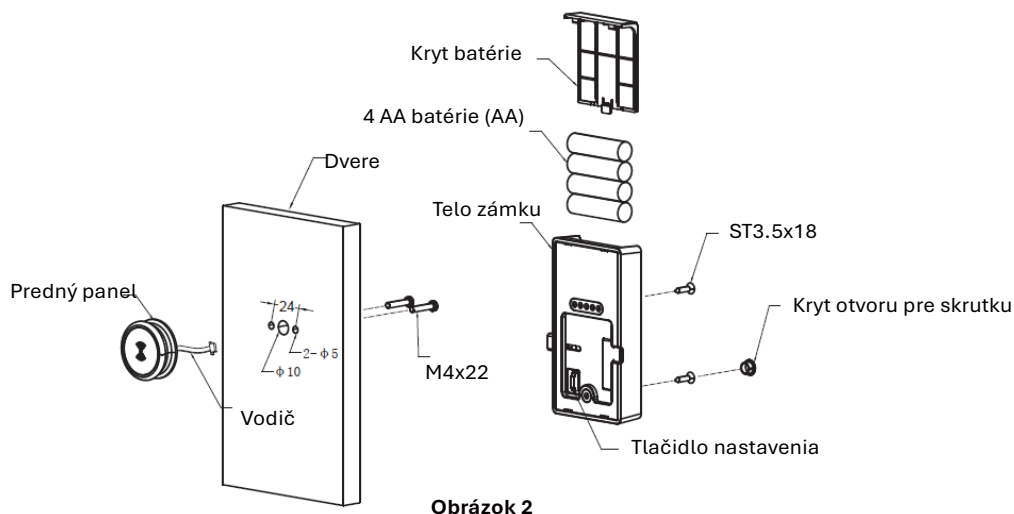

3. Upevníte protikus zámku skrutkou ST3.5X18 (uistíte sa, že západka funguje správne).

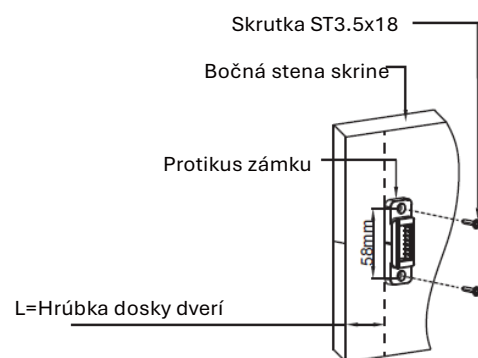

Obrázok 3