


## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 944011

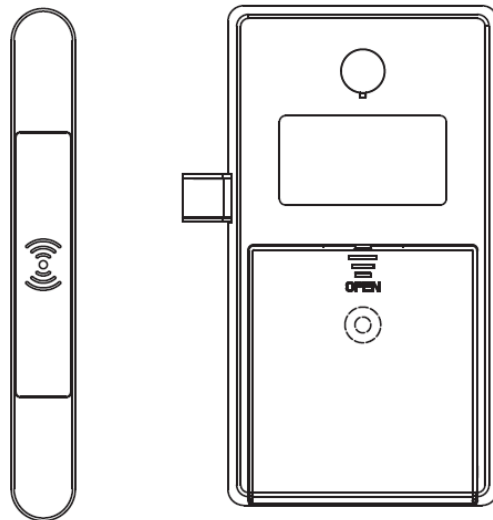

- Automatický a manuálny režim
- Jednoduchý a duálny režim
- Možno zaregistrovať 1 hlavnú kartu, 1-5 kariet správcu, 1 kartu hosťa, 1-5 kariet obsluhy
- Batérie: 4xAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

**Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.**


**Inicializácia**

**Automatický režim** - zámok sa automaticky po chvíli uzamkne

**Manuálny režim** - pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta

**Nastavenie automatického režimu** - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **3 s**, pokiaľ nebudete počuť „pípnutie“ pre prechod do **automatického režimu**.

**Nastavenie manuálneho režimu** - Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej stene tela zámku po dobu **6 s**; budete počuť zvuk „Doremi“ pre prechod do **manuálneho režimu**.

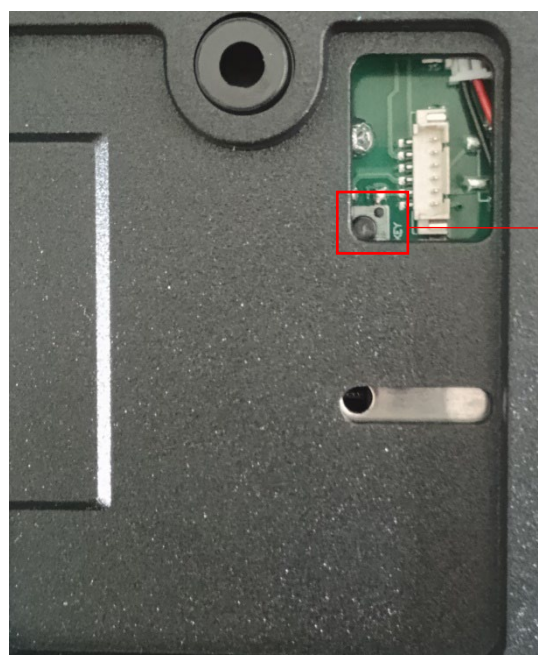

Tlačidlo nastavenia

---

**Postupnosť párovania kariet**

**1) 1 hlavná karta (master card):** V stave inicializácie prejdite **prvou kartou**, nahrávanie sa dokončí **dlhým „pípnutím“**.

**2) 1-5 kariet správcu (manager card):** prejdite **hlavnou kartou**, budete počuť „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete plynulo prechádzať kartou pre vstup.

**3) 1 karta hosťa (guest card):** **raz prejdite kartou správcu**, ozve sa „pípnutie“; bude blikať svetlo a začnete prechádzať kartou pre vstup.

**\*4) 1-5 kariet obsluhy (waiter card):** **Dvakrát prejdite kartou správcu**, ozve sa **trojité „pípnutie“**; bude blikať svetlo, začnete plynule prechádzať kartou.

**\*Poznámka:** Po zadaní sa automaticky **prepne do režimu dvoch kariet**; karta obsluhy a karta hosťa nebudú zadané v žiadnom konkrétnom poradí.

## **Funkcia každej karty**

**Hlavná karta:** slúži na registráciu karty správcu a neslúži na otváranie a zatváranie dverí. Kartou správcu môžete použiť na odstránenie karty čašníka a obnovenie režimu jednej karty.

### **Karta správcu:**

a) Slúži na zadávanie kariet hostí a kariet obsluhy.

- Jedným prejdením kartou správcu pridáte kartu hosta
- prejdením dvakrát za sebou pridáte kartu čašníka.

b) Používa sa na núdzové odomknutie. Po prejdení karty správcu trikrát za sebou bude svetlo blikať po dobu 5 s, otvoria sa dverka skrine a zároveň sa vymaže karta hosta (kartu hosta je potrebné rekonfigurovať podľa procesu).

**3) Karta hosta:** slúži na otvorenie a zatvorenie dverí skrine.

**4) Karta obsluhy:** S kartou obsluhy nie je možné samostatne otvárať dvere. V režime duálnej karty spolupracuje s kartami hostí na spoločnej správe skriniek.

- Dvakrát prejdite kartou správcu; potom prejdením hlavnou kartou vymažte všetky karty obsluhy a prepnite sa do jednoduchého režimu.

---

## **Režim a spôsob nastavenia**

**Jednoduchý (1 karta):** Karta hosta otvára a zatvára dvere. (V jednoduchom režime nie je žiadna karta obsluhy).

**Duálna (karta hosta + karta obsluhy):** Na otvorenie a zatvorenie dverí je potrebné kartu hosta kombinovať s kartou obsluhy. (Nastavte kartu obsluhy a režim sa automaticky zmení na duálnu).

**Manuálny režim (pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaná zaregistrovaná karta):** Pre otvorenie a zatvorenie dverí musíte prejsť kartou hosta.

**Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne):** prejdením karty hosta otvoríte dvere; západka sa automaticky vysunie po uplynutí 4 s.

### **Prepnutie automatického/manuálneho režimu:**


**Metóda 1:** Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 3 s; prvá skupina bude v automatickom režime. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia po dobu 6 s; druhá skupina bude v manuálnom režime.

**Metóda 2:** Po prejdení hlavnej karty zaznie „pípnutie“, ponechajte hlavnú kartu v oblasti pre karty po dobu 6 s, po zaznení „pípnutia“ zámok prejde do automatického režimu. Karta zostáva po dobu 3 sekúnd a potom prejde do manuálneho režimu po zvuku „Doremi“.


(Poznámka: Po ručnom/automatickom prepnutí zostane zachovaná iba hlavná karta, zostávajúce karty budú vymazané.)

## Núdzové napájanie - Vonkajší napájací zdroj


Ak zariadenie nie je možné zapnúť kvôli **nízkej či vybitej batérii**, pripojte k zámku vonkajší napájací zdroj, aby ste zariadenie zapli. Pomocou priloženej **ihly** nadvihnite predný kryt zámku a do **USB portu** vložte **powerbanku** alebo **mobilnú zástrčku pre externé nabíjanie**. Po odomknutí dverí **okamžite vymeňte v zámku batérie**.

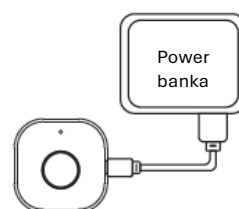

## Pokyny k inštalácii

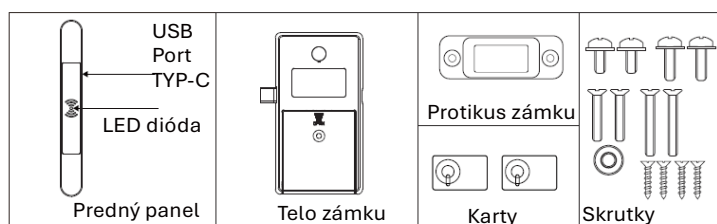

## INŠTALAČNÝ VÝKRES

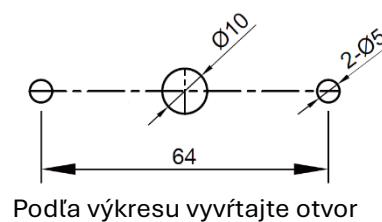


### "All in one" inštalácia

|  |   | Hrúbka dverí (mm) | Skrutka |
|--|---|-------------------|---------|
|  | 1 | 14mm~16mm         | M4X25   |
|  | 2 | 18mm~20mm         | M4X30   |

### "Split" inštalácia


|  |   | Hrúbka dverí (mm) | Skrutka |
|--|---|-------------------|---------|
|  | 1 | 14mm~16mm         | M4X20   |
|  | 2 | 18mm~20mm         | M4X25   |

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 48 mm medzi rám dverí a stredový otvor (Obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

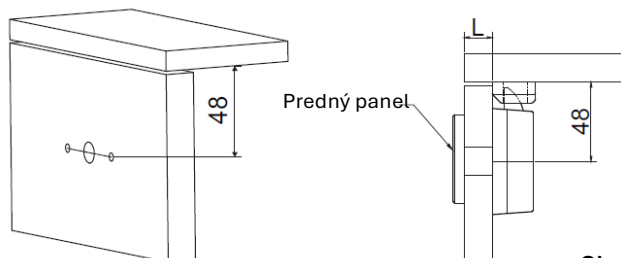


Obrázok 1

### Pripojenie vodičov

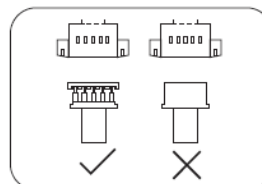

2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4X25, potom pripojte telo zámku (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite telo zámku skrutkou ST3.5X18.

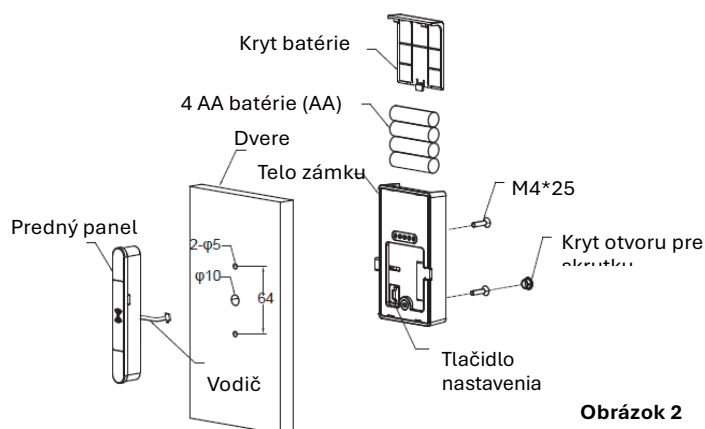

Obrázok 2

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5X18 (uistite sa, že západka funguje správne).

