

Elektrický kontaktný gril

434246

Preklad návodu na obsluhu

Uschovajte si návod na ďalšie použitie.

Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte návod na použitie, aby ste sa zaistili správnu prevádzku a obsluhu.

Varovanie

- 1. Neuchovávajte a nepoužívajte v blízkosti žiadne horľavé a výbušné materiály.
- 2. Tento výrobok musí byť pred použitím bezpečne uzemnený.
- 3. Nepoužívajte na čistenie rozprašovacíu hadicu.

Elektrické kontaktné grily pomôžu znížiť spotrebu elektriny a udržať nemennú teplotu. Sú vhodné pre hotely, supermarkety a ďalšie verejné inštitúcie a pod.

1. Základné parametre

Model	Veľkosť (mm)	Napätie (V)	Výkon (W)	Plocha grilu (mm)	Ovládací spínač
434246	430X380XV205	220–240	2 200	345X230	1 súprava

2. Doprava a skladovanie

Počas prepravy je potrebné s týmto produktom zaobchádzať opatrne, aby sa zabránilo násilným vibráciám. Všeobecne platí, že zabalený výrobok by nemal byť dlhodobo uložený na voľnom priestranstve a mal by byť umiestnený do skladu, ktorý je dobre vetraný a nemá korozívny vzduch. Nie hore nohami. Pokiaľ ho potrebujete skladovať vo vonkajších priestoroch, mali by ste prijať opatrenia na ochranu pred dažďom.

1. Predpisy o inštalácii a prostredí pre používanie

- (1) Tento výrobok by mal byť umiestnený na stabilnom mieste a vzdialenosť jeho oboch strán by mala byť väčšia ako 10 cm od nehorľavej plochy. Zadná časť by mala mať viac ako 20 cm od nehorľavej plochy (napríklad: tehlový múr atď.).
- (2) Napätie napájacieho zdroja na tomto zariadení musí súhlasiť s napätím napájacieho zdroja na karte produktu.
- (3) Zákazník musí v blízkosti zariadenia nastaviť vypínač napájania, prístroj na ochranu proti roztaveniu a spínač s ochranou proti skratu. Predná strana spínača zakazuje hromadenie rôznych vecí pre pohodlnú obsluhu.
- (4) Toto zariadenie musí pred použitím bezpečne uzemnené.
- (5) Pred zapnutím by ste mali skontrolovať, či je spojenie jednotlivých elektrických komponentov pevné alebo nie, a bezpečnostné uzemnenie je spoľahlivé.
- (6) Vymeňte napájací kábel za rovnaký model elektrického kábla a požiadajte o výmenu odbornú osobu.
- (7) Pri inštalácii a údržbe tohto výrobku by ste mali požiadať o inštaláciu osobu, ktorá má osvedčenie o elektrikárskej činnosti.


3. Návod na obsluhu

- (1) Skontrolujte, či je inštalácia napájacieho zdroja správna, alebo nie, a uistite sa, že prevádzkový napájací zdroj spĺňa menovité napätie.
- (2) Pripojte napájací zdroj, zapnite napájanie, potom sa rozsvieti zelená indikačná kontrolka napájacieho zdroja spínača a otočte regulátorom teploty v smere hodinových ručičiek, aby ste nastavili hodnotu teploty pre nastavenie požadovanej teploty. Po nastavení sa rozsvieti žltá kontrolka ohrevu. Elektrický prúd už poskytuje potrebný výkon a tepelný odpor sa začne ohrievať. Akonáhle teplota dosiahne potrebné teploty, regulátor teploty automaticky vypne napájanie. Súčasne sa rozsvieti žltá kontrolka a ohrev sa zastaví na požadovanej teplote. Keď teplota mierne klesne, regulátor teploty môže automaticky pripojiť napájanie a žltý indikátor bude opäť svietiť. Spotrebič sa znovu zahreje a teplota začne stúpať. Týmto spôsobom sa zaistí nemenná teplota v rozsahu nastavenia.
- (3) V prípade výtoku oleja zo zásobníka oleja ho očistite.
- (4) Pokiaľ v priebehu používania spotrebiča dôjde k vytečeniu, okamžite zastavte ohrev. Po kontrole a odstránení chyby môžete pokračovať v používaní.

4. Čistenie a údržba

- (1) Pred čistením a údržbou odpojte napájací zdroj, aby ste predišli nehode.
- (2) Na čistenie jeho povrchu a napájanie použite vlhkú utierku, ktorá neobsahuje korozívny čistiaci prostriedok na každodennú údržbu bežného používania spotrebiča. Je zakázané používať vodu na priame umývanie, aby nedošlo k poškodeniu elektrickej jednotky.
- (3) Počas čistenia odstráňte prebytočnú vodu na hornej a spodnej doske včas, aby nedošlo k pretečeniu.

5. Schéma zapojenia

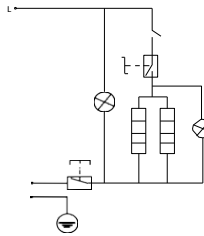

434246

6. Riešenie problémov

Problém	Dôvod	Riešenie
Po pripojení napájacieho zdroja, indikačné svetlo nesvieti jasne a spotrebič sa nezahrieva.	Napájací zdroj nie je dobre zapojený.	Upravte zástrčku a znovu zapojte.
Kontrolka napájania svieti, ale teplota grilovacej dosky sa nezvyšuje.	Pripojenie vykurovacieho okruhu sa uvoľňuje alebo prebíja. Vykurovací okruh vyhorel.	Utiahnutie spoja alebo skrutky oboch koncov výhrevného telesa. Vymeňte výhrevné teleso.
Kontrolka indikujúca výkon svieti, ale teplota nie je nastavená.	Regulátor teploty vyhorel. Stýkač striedavého prúdu vyhorel.	Vymeňte regulátor teploty. Vymeňte stýkač striedavého prúdu.
Teplota grilovacej dosky je možné ovládať, ale indikačné svetlo nesvieti.	Indikačné svetlo prasklo alebo nie je dobre pripojené.	Vymeňte kontrolku a utiahnite pripojenie.

Uvedené riešenie problémov slúži iba pre vašu informáciu, pokiaľ sa tento problém objaví, prestaňte prístroj používať a čo najskôr informujte odbornú osobu, ktorá vykoná kontrolu a opravu.