


PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE

ELEKTRONICKÝ RFID ZÁMOK

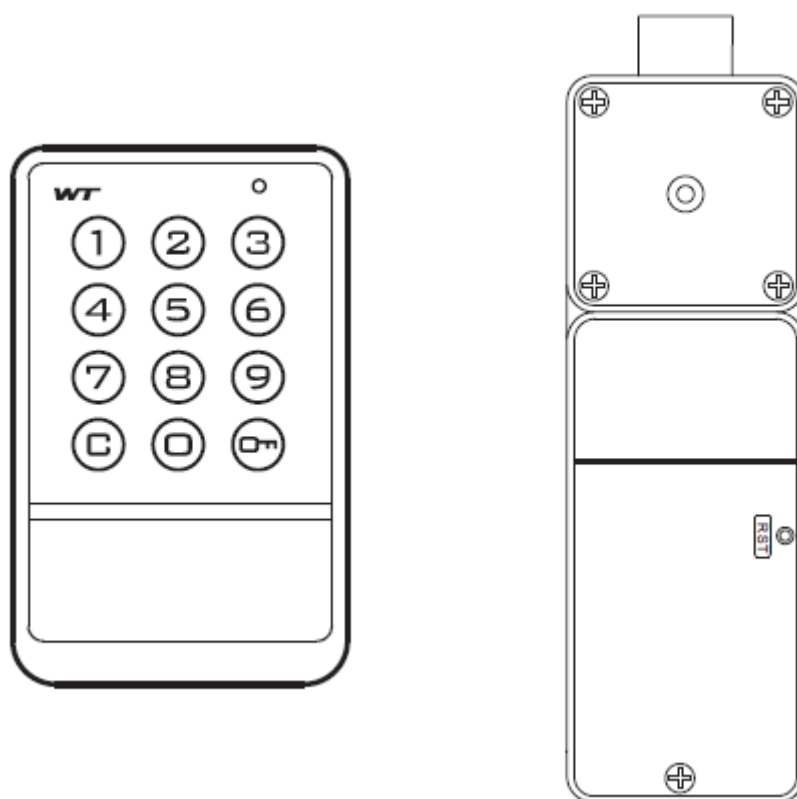


katalógové číslo: 925000

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad, doplnenie a upresnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.


Pokyny k produktu

PANEL

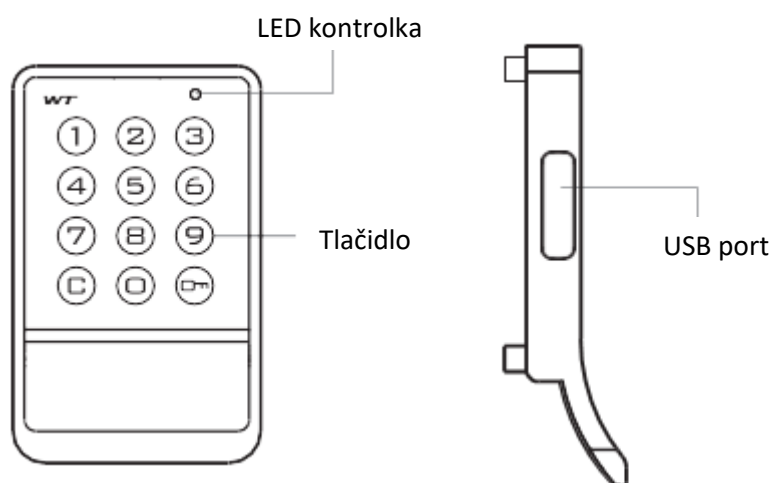

TELO ZÁMKU


Nastavenie západky podľa rôznych riešení

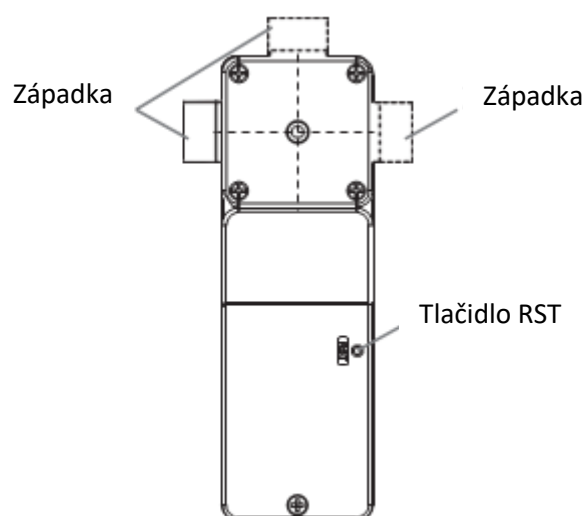

Funkcia zámku

- Zámok je z výroby nastavený s užívateľským heslom 1234 a hlavným (manažérskym) heslom 4321.
- Zámok je možné využívať v súkromnom alebo verejnom režime. Predvoleným režimom je režim súkromný.
- Tlačidlo „C“ sa používa na ukončenie operácie.

ODOMKNUTIE/ZAMKNUTIE

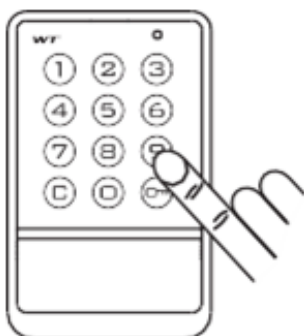

Odomknutie

- Zadať z výroby nastavené heslo „1234+“, bzučiak vydá zvukový signál a zelená kontrolka bude svietiť. Západka sa automaticky do 3 sekúnd uvoľní a zámok je možné otvoriť.

Zamknutie

- Západka sa automaticky po 5 sekundách aktivuje a dôjde k uzamknutiu

POZNÁMKY

- **Po použití hlavného hesla sa užívateľské heslo vždy zmení späť na 1234!**
- Keď je heslo nesprávne, trikrát zaznie výstražný zvuk „di...di...di...“.
- Keď bzučiak 3x vydá zvuk „di...di...di...“ kontrolka svieti, znamená nízke napätie/nízky stav batérií.

Nastavenie hesla

- *Napríklad: užívateľské heslo sa zmení 123123*
1. Zadať z výroby nastavené užívateľské heslo „1234+C“, bzučiak vydá zvukový signál a kontrolka bude zeleno blikať.
 2. Zadať nové heslo „123123+“, ak budete počuť zvukový signál, znamená to, že heslo už bolo zmenené.

POZNÁMKY

- **Postup nastavenia (zmeny) hlavného hesla je rovnaký ako u užívateľského hesla.**
- Nové heslo je možné nastaviť v dĺžke 4 až 15 číslíc, hlavné heslo nie je možné nastaviť rovnaké ako užívateľské.
- Zvukový signál 3x „di...di...di“ značí nesprávny postup.

Verejný režim

AKTIVÁCIA VEREJNÉHO REŽIMU

- Pre prepnutie zo súkromného do verejného režimu postupujte nasledovne:
 1. Zadáajte existujúce hlavné heslo + , zaznie zvukový signál, kontrolka zeleno svieti.
 2. Potom stlačte držte  min. po dobu 2 sekúnd, zelená kontrolka začne blikať.
 3. Potom zadajte „4 4““ + , ak budete počuť zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim úspešne aktivovaný.

POZNÁMKY

- Na aktiváciu verejného režimu je možné využiť iba hlavné heslo.
- Vo verejnom móde je možné hlavným heslom zámok odomknúť a vymazať tak nastavené dočasné heslo.

Ako pracovať vo verejnom režime

- **NASTAVENIE DOČASNÉHO HESLA**
 4. Po aktivácii verejného režimu vložte požadované dočasné heslo s dĺžkou 4-15 číslíc, potom stlačte , ak zaznie zvukový signál, kontrolka bude zeleno svietiť a dôjde k uzamknutiu zámku (aktivácii západky), znamená to, že dočasné heslo bolo úspešne nastavené a týmto heslom je možné potom znovu zámok odomknúť.
- **Nastavené dočasné heslo môže byť na odomknutie zámku použité iba raz!**
Po odomknutí zámku dočasným heslom bude zámok opäť pripravený na nastavenie nového dočasného hesla vid' predchádzajúci krok!
- Pokiaľ kontrolka pri uzamknutom zámku zeleno bliká, znamená to, že už bol uzamknutý použitím dočasného hesla a je tak už obsadený.

DEAKTIVÁCIA VEREJNÉHO REŽIMU

- Pre prepnutie z verejného do súkromného režimu postupujte nasledovne:
 1. Zadaťte existujúce hlavné heslo +□□ , zaznie zvukový signál, kontrolka zeleno svieti.
 2. Potom stlačte držte □□ min. po dobu 2 sekúnd, zelená kontrolka začne blikať.
 3. Potom zadajte číslice „4 3“ +□□ , ak budete počuť zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim úspešne deaktivovaný

FUNKCIA „FALOŠNÉ HESLO“

Vďaka použitej technológii Anti-Theft a funkcii falošného hesla PIN, môžete zadať ľubovoľný kód (kódy) pred alebo za skutočné heslo, aby ste zabránili zahliadnutiu skutočného hesla. Celková dĺžka takéhoto kódu môže byť maximálne 16 číslic.

Zapnutie funkcie falošného hesla

1. Zadaťte existujúce hlavné heslo +□□ , zaznie zvukový signál, kontrolka zeleno svieti.
2. Potom stlačte držte □□ min. po dobu 2 sekúnd, zelená kontrolka začne blikať.
3. Potom zadajte číslice „4 2“ +□□ , ak budete počuť zvukový signál, znamená to, že funkcia falošného hesla bola aktivovaná.

Vypnutie funkcie falošného hesla


1. Zadaťte existujúce hlavné heslo +□□ , zaznie zvukový signál, kontrolka zeleno svieti.
2. Potom stlačte držte □□ min. po dobu 2 sekúnd, zelená kontrolka začne blikať.
3. Potom zadajte číslice „4 1“ + □□ , ak budete počuť zvukový signál, znamená to, že funkcia falošného hesla bola deaktivovaná.

ĎALŠIE FUNKCIE ZÁMKU:

- Na **resetovanie** stlačte za použitia dodaného špendlíka tlačidlo RST po dobu aspoň 3 sekúnd, ozve sa zvukový signál a heslá sa zmenia späť na svoje pôvodné nastavenie z výroby. (1234 & 4321)
- Núdzový zdroj napájania – keď je stav nabitia batérie nízky, môžete k portu typu C pripojiť externý zdroj napájania.
- Automatický alarm bude aktivovaný po zadaní nesprávneho hesla 4x za sebou, a zámok bude na 60 sekúnd neaktívny.


Veľkosť montážneho otvoru a inštalácia

Jednotka: mm

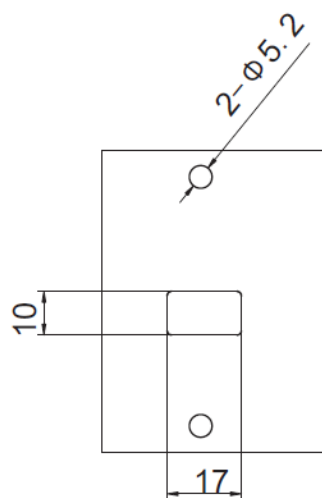

Kovový/drevený panel

Inštalácia schéma

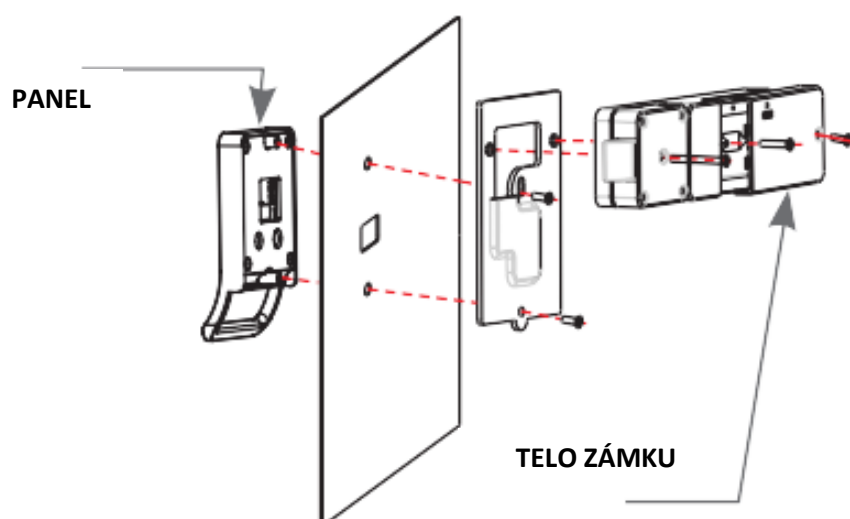

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Predvolený režim	Súkromný	Predvolené hlavné heslo	4321
Pracovná teplota	-20 ~ +55 °C	Predvolené užívateľské heslo	1234
Pracovná vlhkosť	10 ~ 85 % RV	Statický prúd	< 10 uA
Skladovacia teplota	-40 ~ +55 °C	Pracovný prúd	< 30 mA
Napájací zdroj	2 x AA batérie		

Batérie nie sú súčasťou balenia.