


Riešenie najbežnejších problémov

Problém	Primárna príčina	Riešenie problému
Po zadaní hesla zaznie 2x zvukový signál. Medzitým  raz zabliká.	Príliš nízke napätie	Vymeňte batérie
Po zadaní hesla zaznie zvukový signál, keď je symbol  aktívny, zámok nie je možné otvoriť.	Otočné koliesko nie je v správnej polohe	Otočte otočné koliesko do správnej polohy
Dotykové tlačidlo nevydáva po dotyku žiadny zvuk, zámok je možné otvoriť.	Rozbité signalizačné zariadenie	Vymeňte signalizačné zariadenie


Veľkosť otvoru pre pripevnenie a inštalácia

► Veľkosť otvoru na pripevnenie


Jednotka : mm

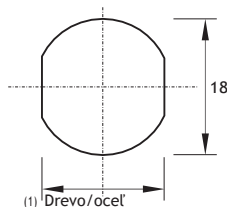

▼ Vloženie batérie

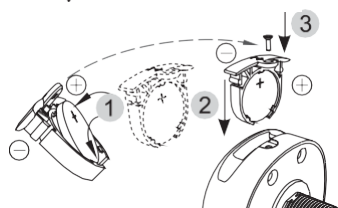

Vybratie batérie




Batérie nie sú súčasťou balenia.

▼ Inštalácia

* Vhodná hrúbka


Oceľ: 0,5~2 mm / Drevo: 16~20 mm

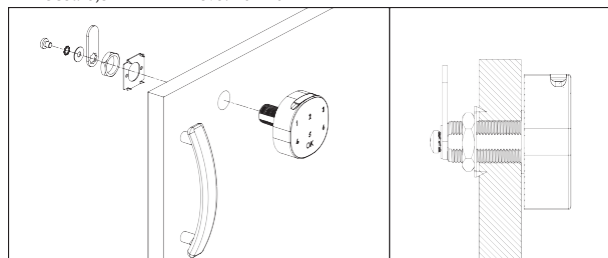


(2) Drevo

Návod na použitie


925002

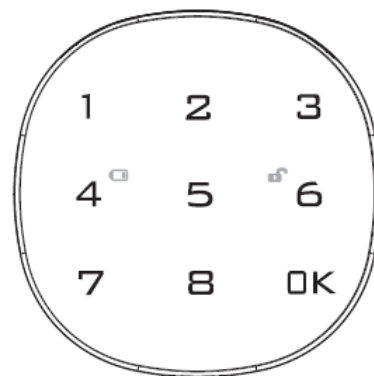

Dotykový panel

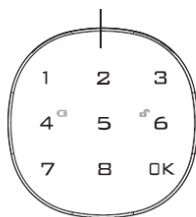

Priehradka na batérie

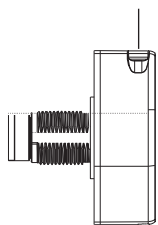

USB rozhranie

Ukazovateľ nízkeho napätia

Ukazovateľ odomknutia

Ako zámok používať


■ Zamknutie a odomknutie

Odomknutie

- 1> Zadajte predvolené heslo „1234+OK“, alebo zadajte predvolené hlavné heslo „4321+OK“.
- 2> Signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál.
- 3> Keď svieti zelený ukazovateľ ,
- 4> otočte otočným kolieskom do troch sekúnd, aby ste zámok otvorili.

Zamknutie

Otočným kolieskom otočte späť do polohy zamknutia.

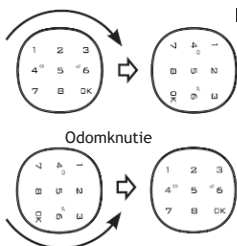

Zamknutie

* Poznámka:

- Keď je heslo nesprávne, trikrát zaznie výstražný zvuk.
- Keď zámok zobrazuje tento symbol, znamená to, že je batérie slabá.
- Ak na odomknutie zámku použijete hlavné heslo, užívateľské heslo sa zmení na predvolené heslo 1234.

Nastavenie

1- Zmena hesla

- 1> Zadajte aktuálne užívateľské heslo + OK alebo hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, symbol sa rozsvieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, symbol začne blikať.
- 3> Zadajte nové heslo, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že heslo bolo zmenené.

* Poznámka:

- Heslo môže obsahovať 4-15 čísiel, hlavné heslo a užívateľské heslo nemôžu byť rovnaké.

2- Zapnutie verejného režimu, nastavenie dočasného

hesla ► Zapnutí verejného režimu

V prípade, že nechcete nastaviť kód s nikým zdieľať, môžete pre zámok nastaviť odblokovací kód pre jednorazové použitie a otvorit' ho tak pre verejný režim.

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia svieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, ukazovateľ odomknutia začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 3“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim nastavený.

► Nastavenie dočasného hesla

- 1> Stlačte OK. Ukazovateľ odomknutia začne blikať.
- 2> Zadajte nové heslo obsahujúce 4-15 čísiel
- 3> Pre odomknutie stlačte OK, svieti, ozve sa dlhý zvukový signál, dočasné heslo je nastavené.

* Poznámka:

- Ak každé tri sekundy bliká, znamená to, že je zámok už obsadený
- Dočasné heslo je možné použiť iba raz

3- Vypnutie verejného režimu

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia sa rozsvieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, ukazovateľ odomknutia začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 3“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim vypnutý.

4- Zapnutie/vypnutie funkcie falošného PIN

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia svieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, ukazovateľ odomknutia začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 2“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol režim falošného PIN zapnutý.
Zadajte „4 1“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol režim falošného PIN vypnutý..

* Poznámka:

- Vďaka technológii zabráňujúcej krádeži a funkcii falošného PIN môžete zadať akýkoľvek kód / akékoľvek kódy pred alebo po skutočnom hesle, aby ste zabránili zahliadnutiu skutočného hesla. Maximálne 16 čísiel.

Funkcie

- 1> Automatický alarm bude aktivovaný po zadaní nesprávneho hesla 4x za sebou, a zámok bude na 60 sekúnd neaktívny.
- 2> Automatické upozornenie na nedostatok energie (Keď zámok zobrazí). Zámok nie je možné používať, keď sú batérie slabé.
- 3> Zámok je na batérie 3V Cr2032, po výmene batérií nedôjde k strate posledného hesla.

Batérie nie sú súčasťou balenia.