


PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ

940046

NÁVOD NA POUŽITIE

220-240 V AC, 50 Hz, 1200 W, 30 l

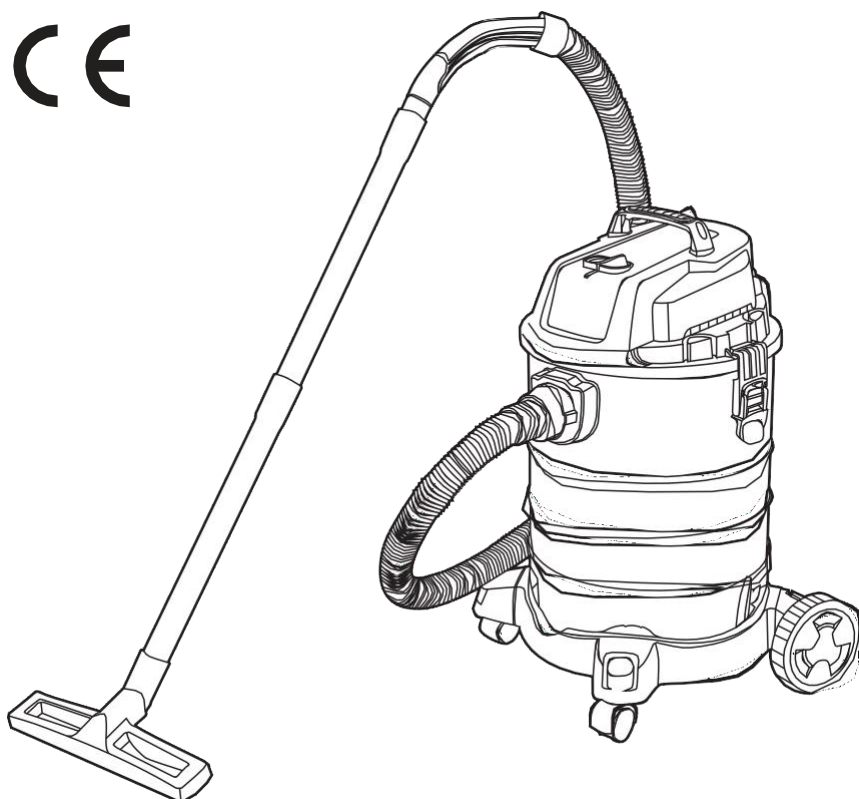

NÁVOD SI USCHOVAJTE!

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny, prevádzkové postupy a je nevyhnutný na uplatnenie záruky. Spoločne s originálnym dokladom o nákupe si ho uschovajte na bezpečnom a suchom mieste pre možnosť neskoršieho nahliadnutia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Obsluha a prevádzka elektrického spotrebiča vyžaduje dodržiavanie základných bezpečnostných zásad a opatrení, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY**VAROVANIE**

V záujme zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Neodchádzajte od spotrebiča zapojeného do zásuvky. Pokiaľ ho práve nepoužívate alebo ak sa chystáte vykonať jeho údržbu, vypojte spotrebič zo zásuvky.
2. Nevystavujte spotrebič dažďu. Spotrebič skladujte v interiéri.
3. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom ako s hračkou. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je nutné dbať na zvýšenú pozornosť.
4. Používajte iba spôsobom popísaným v tomto návode. Používajte iba nadstavce odporúčané výrobcom.
5. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom či zástrčkou. Pokiaľ spotrebič nefunguje tak, ako by mal, bol upustený, bol poškodený, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody, vráťte ho do servisného strediska.
6. Netiahajte za napájací kábel, nepoužívajte kábel ako držadlo, neprivrite kábel vo dverách ani kábel neobopínajte cez ostré hrany a rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel. Udržujte kábel mimo dosahu vyhrievajúcich povrchov.
7. Nevypájajte zo zásuvky ťahaním za kábel. Pri vypájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
8. Nemanipulujte so zástrčkou alebo so spotrebičom mokrými rukami.
9. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je niektorý z jeho otvorov zablokovaný. Chráňte ho pred nánosom prachu, vlasov a chlupov alebo čohokoľvek iného, čo môže znížiť prietok vzduchu.
10. Vlasý, volné časti odevov, prsty a všetky časti tela udržiujte mimo oblastí otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
11. Pred vypojením zo zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky.
12. Pri vysávaní schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
13. Nepoužívajte spotrebič na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, napríklad benzín, ani ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu tieto látky nachádzať.
14. Tento spotrebič je vybavený dvojitou izoláciou. Používajte iba identické náhradné diely. Pozri pokyny pre údržbu spotrebičov s dvojitou izoláciou.
15. Nezberajte spotrebičom nič, čo horí alebo tleje, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
16. Nepoužívajte spotrebič bez prachového vrečka a/alebo filtrov.
17. **LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.**
18. Pred dotykom zástrčky alebo vypínača si osušte ruky a nohy.
19. Nepokračujte v používaní vysávača, keď je nádrž plná kvapaliny.
20. Nepoužívajte na naberanie vody z nádob, napríklad drezov, vaní, sudov atď.
21. Buďte ostrážení a sledujte, čo robíte. Pri používaní spotrebiča používajte zdravý rozum. Nepoužívajte spotrebič, keď ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu a iných omamných látok. Krátka chvíľa nepozornosti pri obsluhu spotrebiča môže mať za následok vážnu ujmu na zdraví.
22. Udržujte štítky a menovky na spotrebiči.
23. Ľudia s kardiostimulátormi by sa mali pred použitím poradiť so svojím lekárom. Elektromagnetické polia v tesnej blízkosti srdcového kardiostimulátora môžu narušovať jeho prevádzku alebo spôsobiť jeho zlyhanie.
24. Varovania, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode na použitie nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré by mohli nastať. Obsluha si musí byť vedomá, že zdravý úsudok a opatrnosť sú faktory, ktoré nemožno zabudovať do výrobku, ale ktoré musí zaistiť sám užívateľ.

Údržba spotrebičov s dvojitou izoláciou

Spotrebič s dvojitou izoláciou je označený jedným alebo viacerými z týchto prvkov: Text „DOUBLE INSULATION“ („Dvojitá izolácia“), text „DOUBLE INSULATED“ („Dvojito izolované“) alebo symbol dvojitej izolácie (štvorec vo vnútri štvorca): 

V spotrebiči s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia k dispozícii dva systémy izolácie.

Pri spotrebiči s dvojitou izoláciou nie je k dispozícii žiadny uzemňovací prostriedok, ani by nemal byť k spotrebiču pridaný. Údržba spotrebiča s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a znalosť systému, mal by ju preto vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely pre spotrebič s dvojitou izoláciou musia byť identické s dielmi, ktoré nahrádzajú.

ŠPECIFIKÁCIA

Menovité napätie	220-240 V AC, 50 Hz
Príkon	1200 W
Kapacita nádrže	30 l

**PRED POUŽITÍM:**

Pred uvedením do prevádzky a použitím tohto výrobku si prečítajte CELÚ ČASŤ S DÔLEŽITÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INFORMÁCIAMI na začiatku tejto príručky vrátane všetkých informácií v podkapitolách.

VAROVANIE

PREVENCIA VÁŽNEHO ZRANENIA PRI NÁHODNOM SPUSTENÍ: Pred vykonaním akéhokoľvek postupu uvedeného v tejto časti vypnite spotrebič pomocou vypínača a vypojte ho zo zásuvky.


POZNÁMKA: Ďalšie informácie týkajúce sa dielov uvedených na nasledujúcich stránkach nájdete v montážnej schéme na konci tejto príručky.

Súčasti a ovládacie prvky




Poskladanie


1. Vytiahnite spony smerom von a vyberte pohonnú hlavicu pomocou držadla.

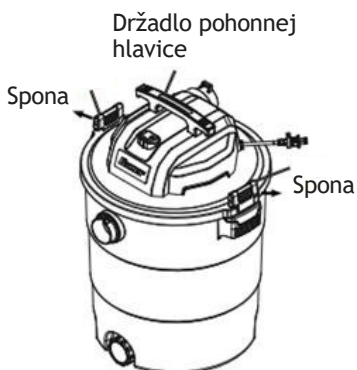

2. Vyberte obsah z nádrže, potom nádrž otočte a pripevnite otočné koliesko pomocou skrutiek.

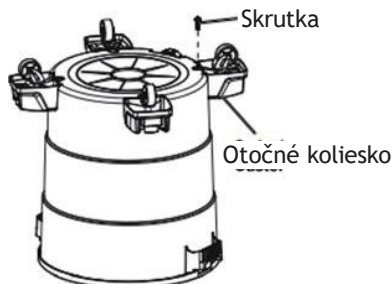

3. Pre suché vysávanie: Nasuňte filter na filtračnú klietku.

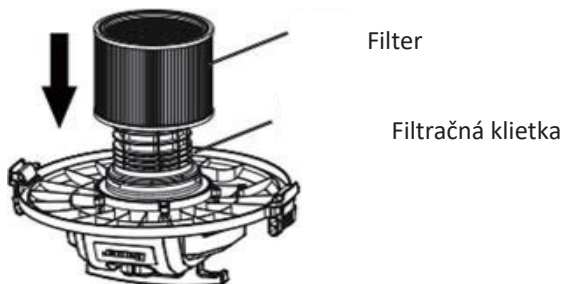

4. Pre mokré vysávanie: Vyberte filter.
5. Vráťte pohonnú hlavicu späť na svoje miesto tak, aby vypínač bol orientovaný smerom dopredu. Zaisťte ju pomocou spôn.
6. Zatlačte koniec hadice do portu vysávania, kým spona na hadici nezacvakne do jazýčka na porte.
7. Podľa potreby pridajte predlžovacie nástavce či hubice.

ÚDRŽBA A SERVIS

 Postupy, ktoré nie sú výslovne vysvetlené v tejto príručke, smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.

VAROVANIE

PREVENIA VÁŽNEHO ZRANENIA PRI NÁHODNOM SPUSTENÍ: Pred vykonaním akéhokolvek postupu uvedeného v tejto časti vypnite spotrebič pomocou vypínača a vypojte ho zo zásuvky.

PREVENIA VÁŽNEHO ZRANENIA PRI PORUCHE SPOTREBIČA: Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený. Ak budete počuť neočakávané zvuky či hluk alebo ak zistíte prítomnosť vibrácií, pred ďalším použitím nechajte spotrebič opraviť.

Čistenie, údržba a mazanie

1. **PRED KAŽDÝM POUŽITÍM** skontrolujte celkový stav spotrebiča. Skontrolujte:
 - uvoľnené súčiastky či diely,
 - vychýlenie alebo zadrhnutie pohyblivých dielov,
 - únik vzduchu na prípojke nádrže alebo pohonnej hlavice,
 - prasknuté alebo zlomené diely,
 - poškodené elektrické vedenie,
 - akékoľvek iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť jeho bezpečnú prevádzku.
2. **PO POUŽITÍ** utrite vonkajšie povrchy spotrebiča čistou handričkou. Skladujte v suchom vnútornom priestore mimo dosahu detí.
3. Všetky diely sú ošetrené trvalým mazaním. Žiadne ďalšie mazivo nepoužívajte.
4. **VAROVANIE!** Pokiaľ je prívodný kábel spotrebiča poškodený, jeho výmenu smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Čistenie filtra

Pre zaistenie správnej funkcie filter pravidelne čistite. Roztrhnutý filter musí byť nahradený:

1. Vyberte filter.
2. Vyklepnite alebo vytrepťe filter do odpadkového koša.
3. V prípade potreby filter zvnútra prepláchnite čistou vodou. Pred opätovným vložením nechajte filter aspoň 24 hodín schnúť.


 **POZOR!** Inštalácia mokrého filtra zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom a môže poškodiť vysávač.

4. Opäť filter nainštalujte.

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	ks
1	Skrutka rukoväte 4 × 16	2
2	Rukoväť 308	1
3	Prepínač (2P)S	1
4	Dátový štítok	1
5	Horný kryt 308	1
6	Kryt motora	1
7	Skrutka 4 × 16	2
8	Skrutka prítlačnej dosky napájacieho kábla 4 × 16	1
9	Napájací kábel	1
10	Spodný kryt	1
11	Tesniaci krúžok hornej časti motora	1
12	Motor A24	1
13	Tesniaci krúžok spodnej časti motora	1
14	Huba pohlcujúca hluk motora	1
15	Rám motora	1
16	Poistný ventil	1
17	Konzola spodného krytu	1
18	Skrutka konzoly spodného krytu 5 × 20	10
19	Svorky 308	2
20	Svorky základné 308	2
21	Svorky rukoväte 308	2
22	Skrutka 4 × 12	6
23	Súprava tesniacich krúžkov privodu vzduchu 308	1
24	Súprava privodu vzduchu 308	1
25	Skrutka súpravy privodu vzduchu 4 × 16	3
26	Skrutka 4 × 16	1
27	Nádrž	1
28	Spodná základňa 308	1
29	Kolieska 308	1
30	Kolesá	1
31	Skrutka 4 × 12	2
32	1,5m hadica	1
33	Elektrostatická reťazová pružina	1
34	Malá hubica	4
35	Kefa na suché a mokré vysávanie	4
36	Plastová trubica	4
37	Návod	1
38	Penový filter	1
39	Filter na suché vysávanie	1

MONTÁŽNA SCHÉMA

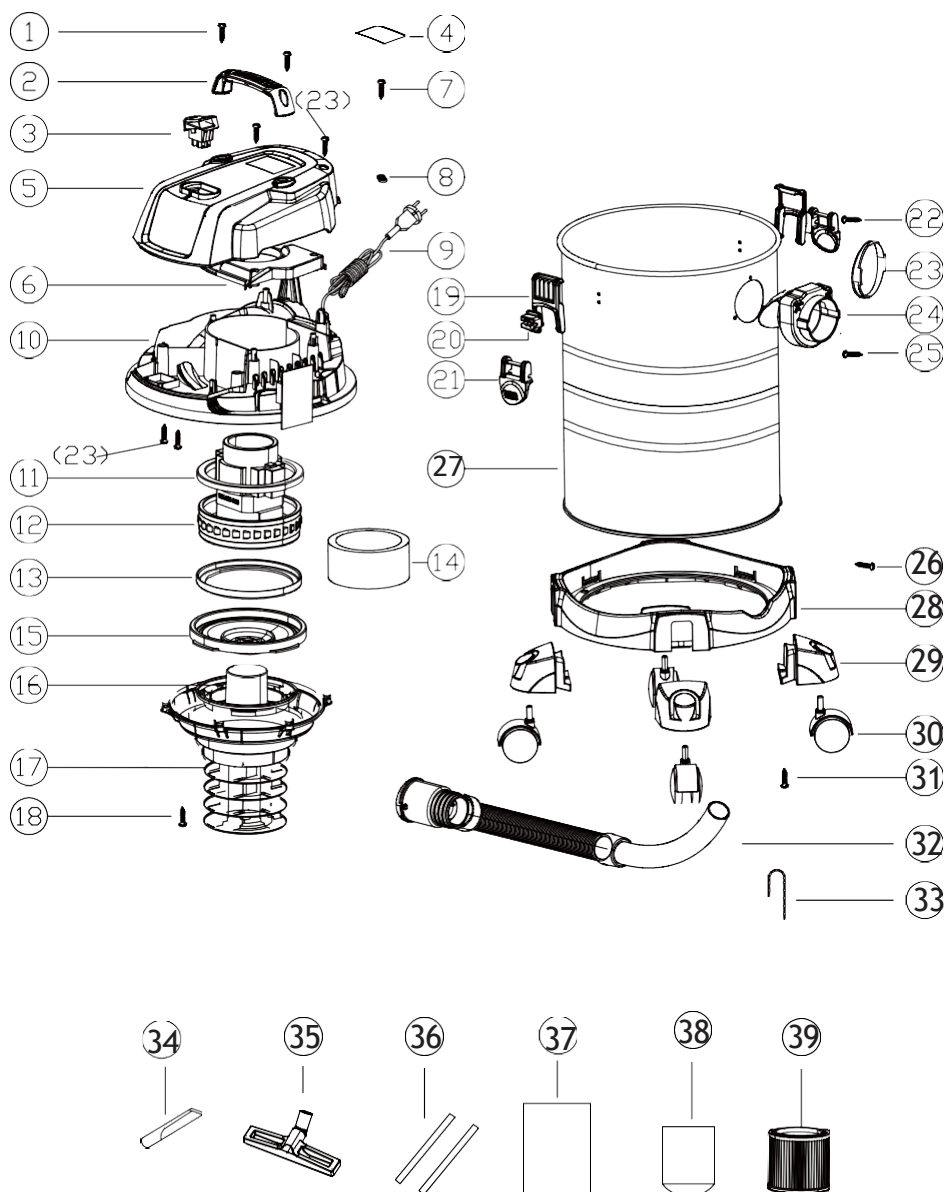

CE VYHLÁSENIE O ZHODE

NAŠA SPOLOČNOSŤ
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, ČÍNA

prehlasuje, že produkt
79608/79609 SÁČKOVÝ VYSÁVAČ

spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť
podľa nasledujúcich smerníc:

Smernica o zariadeniach pre nízke napätie
2014/35EU (účinná od 20. apríla 2014)
smernica o EMK (2014/30/EÚ)

Odkazované normy a technické špecifikácie:

EN 62233:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14

PAK-Anforderung für GS (PAH požiadavka pre GS) AfPS GS 2014:01PAK

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Oprávnený podpisujúci a držiteľ technickej dokumentácie

Podpísané za a menom:
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, ČÍNA
ZHANG XING YU

Riaditeľ skupiny pre kvalitu

26/05/2020

